

SAMSUNG

MANUAL DE USUARIO

SM-R820
SM-R825F
SM-R830
SM-R835F

Contenido

Introducción

5 Acerca del Galaxy Watch Active2

5 Lea la siguiente información antes de empezar

10 Diseño del dispositivo

- 10 Contenido de la caja
- 11 Galaxy Watch Active2
- 13 Cargador inalámbrico

14 Batería

- 14 Cargar la batería
- 16 Carga inalámbrica
- 17 Cargar la batería mediante Wireless PowerShare
- 19 Modo Ahorro de energía

19 Ponerse el Galaxy Watch Active2

- 19 Ponerse el Galaxy Watch Active2
- 20 Consejos y precauciones relativos a la correa
- 21 Conectar o sustituir la correa

23 Encender y apagar el Galaxy Watch Active2

24 Conectar el Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil

- 24 Instalar la aplicación Galaxy Wearable
- 24 Conectar el Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil mediante Bluetooth
- 26 Conexión remota

27 Usar el Galaxy Watch Active2 sin un dispositivo móvil

28 Controlar la pantalla

- 28 Bisel
- 30 Pantalla táctil
- 33 Diseño de la pantalla
- 34 Encender y apagar la pantalla
- 34 Cambiar la pantalla
- 36 Pantalla Bloqueo

36 Reloj

- 36 Pantalla Reloj
- 37 Cambiar la esfera del reloj
- 38 Activar la función Reloj siempre activado
- 38 Modo Solo reloj

39 Notificaciones

- 39 Panel de notificaciones
- 40 Ver las notificaciones recibidas
- 41 Seleccionar las aplicaciones de las que desee recibir notificaciones

41 Panel rápido

48 Introducir texto

- 48 Introducción
- 49 Usar la entrada por voz
- 50 Utilizar emoticonos
- 50 Utilizar el modo de escritura a mano o el teclado
- 51 Cambiar el modo de entrada

Aplicaciones y funciones

52 Mensajes

54 Teléfono

- 54 Introducción
- 54 Recibir llamadas
- 56 Llamar
- 56 Opciones durante las llamadas

57 Contactos

59 Samsung Pay

60 Samsung Health

- 60 Introducción
- 63 Actividad diaria
- 64 Pasos
- 66 Pisos
- 67 Ejercicio
- 74 Calorías
- 74 Sueño
- 76 FC (Frecuencia cardiaca)
- 78 Estrés
- 80 Comida
- 81 Control del peso
- 82 Agua
- 83 Cafeína
- 84 Retos
- 85 Ajustes
- 85 Información adicional

86 GPS

87 Música

- 87 Introducción
- 87 Reproducir música
- 87 Importar música
- 88 Reproducir música con el Galaxy Watch Active2
- 88 Reproducir la música con su dispositivo móvil

- 88 Reproducir música sin conectarse a un dispositivo móvil

89 Reminder

90 Calendario

91 Bixby

- 91 Introducción
- 91 Iniciar Bixby

92 Tiempo

92 Alarma

93 Reloj mundial

94 Cuenta atrás

94 Cronómetro

95 Galería

- 95 Importar y exportar imágenes
- 96 Ver imágenes
- 96 Eliminar imágenes

97 Buscar mi teléfono

97 Buscar mi reloj

98 Mensajes de socorro

100 Correo electrónico

100 Galaxy Store

101 Ajustes

- 101 Introducción
- 101 Esferas de reloj
- 102 Sonido y vibración
- 103 Pantalla
- 103 Avanzado
- 105 Conexiones
- 110 Aplicaciones
- 111 Seguridad
- 112 Cuenta (Cuenta y copia de seguridad)

- 113 Accesibilidad
- 113 General
- 115 Batería
- 115 Acerca del reloj
- 116 Conectar a teléfono nuevo
- 116 Conectar al teléfono

Aplicación Galaxy Wearable

117 Introducción

119 Inicio

- 119 Introducción
- 119 Pago
- 119 Notificaciones
- 120 Aplicaciones
- 121 Widgets
- 121 Sonido y vibración
- 122 Pantalla
- 123 Avanzado
- 124 Añadir contenido al reloj
- 124 Enviar solicitudes de auxilio
- 125 Buscar mi reloj
- 125 Redes móviles
- 126 General
- 126 Accesibilidad
- 126 Samsung Pay
- 127 Cuenta y copia de seguridad
- 129 Sincronizar ajustes del teléfono
- 129 Actualización software de reloj
- 129 Consejos y manual de usuario
- 130 Acerca del reloj

131 Esferas de reloj

132 Descubrir

Usar el Galaxy Watch Active2

133 Introducción

133 Usarlo como entrenador personal

- 133 Lograr su objetivo de actividad diaria
- 134 Gestionar el estrés y la calidad del sueño
- 134 Disfrutar de ejercicios mejorados

135 Utilizarlo como un planificador inteligente

- 135 Consultar la información de hoy
- 135 Gestionar mi día a día
- 137 Usar el reloj dual mientras está en el extranjero
- 137 Usar un recordatorio práctico

Apéndice

138 Solución de problemas

142 Extracción de la batería

Introducción

Acerca del Galaxy Watch Active2

El Galaxy Watch Active2 es un smartwatch capaz de analizar su patrón de ejercicio, controlar su salud y permitirle utilizar una amplia variedad de aplicaciones para realizar llamadas telefónicas y reproducir música. Puede explorar las diversas funciones deslizando el dedo por el bisel o iniciar una función simplemente pulsando la pantalla, y también cambiar la esfera del reloj para adaptarla a sus preferencias.

Conecte el Galaxy Watch Active2 a su dispositivo móvil para mejorar su experiencia con este último o utilice el Galaxy Watch Active2 sin necesidad de conectarlo a ningún dispositivo móvil.

Lea la siguiente información antes de empezar

Lea este manual antes de usar este dispositivo para garantizar un uso correcto y seguro.

- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que los contenidos difieran del dispositivo en función de la región, el proveedor de servicios, las especificaciones del modelo o el software del dispositivo.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso de la CPU y la memoria RAM afectará al rendimiento general del dispositivo. Es posible que las aplicaciones relacionadas con el contenido no funcionen correctamente y varíen en función de las especificaciones del dispositivo y del entorno en que lo use.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento causados por aplicaciones de cualquier proveedor distinto de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades causados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el Galaxy Watch Active2 o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia incluidos en el Galaxy Watch Active2 tienen una licencia de uso limitado. La extracción y uso de estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituyen una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los contenidos multimedia.

- Es posible que, en función de su plan de datos, incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para la transferencia de grandes cantidades de datos, se recomienda usar una conexión Wi-Fi.
- Las aplicaciones predeterminadas incluidas en el Galaxy Watch Active2 están sujetas a actualizaciones y puede que dejen de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones incluidas con el Galaxy Watch Active2, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. En el caso de aplicaciones instaladas por el usuario, póngase en contacto con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del Galaxy Watch Active2 o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del Galaxy Watch Active2, y el daño o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.
- Es posible que algunas funciones no presenten el comportamiento descrito en este manual, en función del fabricante y el modelo del dispositivo móvil que conecte al Galaxy Watch Active2.
- Puede ver la pantalla táctil con claridad, incluso cuando la luz solar exterior es intensa, si configura el contraste para que se ajuste automáticamente según el entorno. Dada la naturaleza del Galaxy Watch Active2, visualizar gráficos fijos durante periodos de tiempo prolongados puede provocar la aparición de imágenes superpuestas (quemado de pantalla) o desvirtuadas.
 - Se recomienda no utilizar gráficos fijos en la totalidad o parte de la pantalla táctil durante periodos de tiempo prolongados y apagar la pantalla táctil mientras no se use el Galaxy Watch Active2.
 - Puede configurar la pantalla táctil para que se apague automáticamente cuando no la esté utilizando. Pulse  **Ajustes** en la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active2, seguido de **Pantalla** → **Tiempo espera** y, a continuación, seleccione el periodo de tiempo que debe transcurrir para que el dispositivo apague la pantalla táctil.
 - Para configurar la pantalla táctil de forma que ajuste su brillo automáticamente según el entorno, pulse  **Ajustes** en la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active2 seguido de **Pantalla** → **Ajuste brillo automático** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.
- Dependiendo de la región o del modelo, algunos dispositivos pueden precisar la aprobación de la FCC (Federal Communications Commission).

Si el dispositivo cuenta con esta aprobación, podrá ver el ID de la FCC del Galaxy Watch Active2. Para ver el ID de la FCC, pulse  **Ajustes** en la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active2 y, a continuación, pulse **Acerca del reloj** → **Dispositivo**. Si su dispositivo no tiene un ID de la FCC, el dispositivo no está autorizado para su venta en Estados Unidos o sus territorios, y solo puede llevarse a Estados Unidos para un uso personal por parte del propietario.

Mantener la resistencia al polvo y al agua

Su dispositivo es resistente al polvo y al agua. Siga detenidamente estos consejos para mantener dicha resistencia. De lo contrario, el dispositivo podría estropearse.

- No someta al dispositivo a **corrientes fuertes de agua** ni a presión de agua repentina, como sucede al bucear.
- No utilice el dispositivo cuando se sumerja en el agua, practique deportes acuáticos o se mueva en aguas de caudal rápido. El dispositivo está diseñado para un uso normal al practicar natación, por ejemplo, al nadar en piscinas o playas.
- Si el dispositivo se moja o tiene las manos mojadas, seque todo bien antes de manipularlo.
- Si el dispositivo entra en contacto con agua dulce, séquelo bien con un paño limpio y suave. Si entra en contacto con otros líquidos, como agua salada, agua de piscina, agua jabonosa, aceite, perfume, protector solar, limpiador de manos, o con productos químicos como cosméticos, enjuáguelo con agua dulce y séquelo bien con un paño limpio y suave. Si no sigue estas instrucciones, el rendimiento y el aspecto del dispositivo podrían verse afectados.
- No desmonte el dispositivo. Las características de resistencia al agua y al polvo podrían deteriorarse.
- No exponga el dispositivo a cambios bruscos de temperatura en el aire ni en el agua.
- No seque el dispositivo con un aparato que emita calor, como por ejemplo, un secador de pelo.
- La característica de resistencia al agua del dispositivo podría estropearse en una sauna.
- **Si ha sumergido el dispositivo en agua, o el micrófono o el altavoz están mojados**, es posible que el sonido no sea claro durante las llamadas.
- **Si usa el dispositivo en el agua**, algunas funcionalidades, como la pantalla táctil, puede que no funcionen correctamente.
- **El dispositivo ha sido sometido a pruebas en un entorno controlado y se ha certificado su resistencia al agua y al polvo en situaciones y condiciones concretas. Cumple los requisitos de resistencia al agua con una profundidad de 50 m, según se describe en la norma internacional ISO 22810:2010 y se puede usar en aguas poco profundas. El dispositivo cumple los requisitos de resistencia al polvo descritos por la clasificación IEC 60529 IP6X.**

Precauciones relativas al sobrecalentamiento

Si se siente incómodo debido al sobrecalentamiento mientras usa el dispositivo, interrumpa el uso inmediatamente y quíteselo de la muñeca.

Para evitar problemas como errores de funcionamiento del dispositivo, molestias o lesiones en la piel, o que se agote la batería, se mostrará una advertencia en el dispositivo si este alcanza una temperatura concreta. Cuando aparezca la advertencia inicial, las funciones del dispositivo quedarán deshabilitadas hasta que el dispositivo se enfríe y alcance una temperatura concreta. No obstante, podrá realizar llamadas de emergencia si tiene el modelo LTE.

Si la temperatura del dispositivo continúa aumentando, aparecerá una segunda advertencia. En este momento, el dispositivo se apagará. No utilice el dispositivo hasta que se haya enfriado y alcanzado una temperatura concreta. Sin embargo, si usa el modelo LTE, la función de llamada de emergencia que se haya conectado anteriormente permanecerá activa hasta que termine, aunque aparezca la segunda advertencia.

Limpiar y mantener el Galaxy Watch Active2

Siga los puntos que se indican a continuación para asegurarse de que el Galaxy Watch Active2 funciona correctamente y mantiene su apariencia. De lo contrario, el Galaxy Watch Active2 podría sufrir daños y provocar irritación en la piel.



La correa incluida puede variar en función de la región o el modelo. Asegúrese de limpiarla y realizar un mantenimiento adecuado.

- Apague el Galaxy Watch Active2 y retire la correa antes de limpiarlo.
- Evite exponer el dispositivo a polvo, sudor, tinta, aceite y a productos químicos como cosméticos, pulverizadores antibacterianos, limpiadores de manos, detergentes e insecticidas. Los componentes exteriores e interiores del Galaxy Watch Active2 pueden verse dañados u ofrecer un rendimiento deficiente. Si su Galaxy Watch Active2 se expone a alguna de las sustancias mencionadas anteriormente, utilice un paño suave sin pelusa para limpiarlo.
- No utilice jabón, productos de limpieza, materiales abrasivos ni aire comprimido para limpiar el Galaxy Watch Active2, ni lo limpie con ondas ultrasónicas ni fuentes de calor externas. Si lo hace, podría dañar el Galaxy Watch Active2. El jabón, los detergentes, los desinfectantes de manos o los productos de limpieza que queden en el Galaxy Watch Active2 podrían provocar irritación en la piel.
- Cuando retire restos de protector solar, loción o aceite, utilice detergente sin jabón y, a continuación, enjuague y seque bien el Galaxy Watch Active2.

- Límpiase la muñeca y la correa después de hacer ejercicio o si suda. Lave la correa de goma con agua dulce, límpiela con un poco de alcohol para uso tópico y séquela bien.
- Si la correa de goma se mancha o contiene algún material, límpiela con un cepillo de dientes de cerdas suaves humedecido.
- La correa de cuero no es resistente al agua. No nade ni se bañe mientras lleve puesta la correa de cuero.
- La correa de cuero puede mancharse de aceite y productos cosméticos debido a la naturaleza de este material. Intente evitar el contacto de la correa de cuero con este tipo de materiales.
- Evite exponer la correa de cuero del Galaxy Watch Active2 a la luz directa del sol, a entornos demasiado calientes o húmedos, o al agua. El color y la forma de la correa de cuero podrían cambiar si esto ocurriera. Si la correa de cuero se moja, límpiela inmediatamente con un paño suave sin pelusas y séquela en un lugar a la sombra y bien ventilado.
- Si la correa de cuero se mancha, límpiela con un paño suave sin pelusas. Si fuera necesario, humedezca un poco el paño con agua dulce.

Tenga cuidado si es alérgico a los materiales del Galaxy Watch Active2

- Samsung ha sometido a pruebas los materiales tóxicos del Galaxy Watch Active2 con la ayuda de autoridades de certificación internas y externas, incluidas la prueba para todos los materiales que entran en contacto con la piel, la prueba de toxicidad cutánea y la prueba de uso del Galaxy Watch Active2.
- El Galaxy Watch Active2 incluye níquel. Tome las precauciones necesarias si su piel es hipersensible o tiene alergia a alguno de los materiales del Galaxy Watch Active2.
 - **Níquel:** el Galaxy Watch Active2 contiene una pequeña cantidad de níquel, situada por debajo del punto de referencia limitado por el reglamento REACH europeo. No estará expuesto al níquel que contiene el Galaxy Watch Active2, y este ha superado la prueba de certificación internacional. Sin embargo, si es sensible al níquel, tenga cuidado cuando utilice el Galaxy Watch Active2.
- Para fabricar el Galaxy Watch Active2 solo se han utilizado materiales que cumplen las normas de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC), las normas de los países europeos y otros estándares internacionales.
- Para obtener más información sobre cómo Samsung controla los productos químicos, consulte el sitio web de Samsung (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>).

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que podrían causarle lesiones a usted o a otras personas.



Precaución: situaciones que podrían causar daños al dispositivo o a otros equipos.



Aviso: notas, consejos de uso o información adicional.

Diseño del dispositivo


Contenido de la caja

Consulte la Guía de inicio rápido para obtener información sobre el contenido del paquete.



- Los elementos incluidos con el Galaxy Watch Active2 y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este Galaxy Watch Active2 y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones del dispositivo están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el Galaxy Watch Active2 antes de comprarlos.
- A excepción del Galaxy Watch Active2, es posible que algunos accesorios no tengan el mismo certificado de resistencia al agua o al polvo.
- Utilice solo accesorios aprobados por Samsung. En caso de no hacerlo, podría causar problemas de rendimiento y errores de funcionamiento que no se encuentren cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios según los fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Galaxy Watch Active2

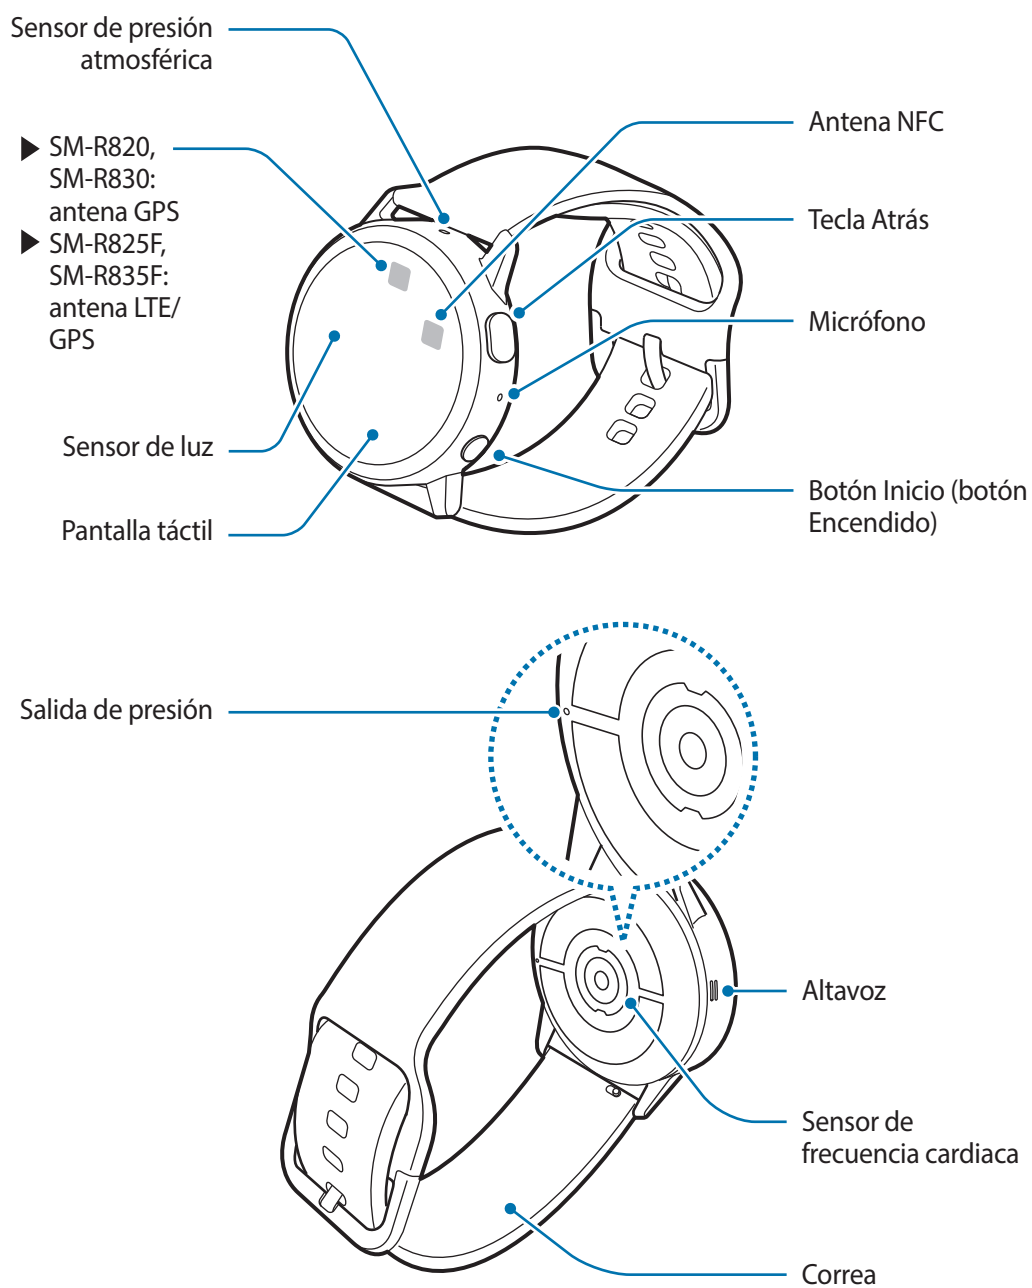



- El dispositivo contiene imanes que pueden afectar a dispositivos médicos tales como marcapasos o desfibriladores cardioversores implantables. Si utiliza alguno de estos dispositivos médicos, mantenga su dispositivo a una distancia de seguridad y consulte con su médico antes de usar el dispositivo.
- Mantenga una distancia de seguridad entre su dispositivo y aquellos objetos que se vean afectados por los imanes, como tarjetas de crédito, libretas de ahorro, tarjetas de acceso, tarjetas de embarque o tarjetas de aparcamiento, pueden verse dañados o quedar inutilizados por los imanes del dispositivo.



- Cuando utilice los altavoces, por ejemplo para reproducir archivos multimedia o durante las llamadas, no se acerque el Galaxy Watch Active2 a los oídos.
- Asegúrese de mantener la correa limpia. El contacto con materiales contaminantes, como polvo o tinta, podría provocar manchas en la correa y es posible que no se eliminen por completo.
- No introduzca objetos afilados en el sensor de presión atmosférica, la salida de presión, el altavoz o el micrófono. Los componentes internos del Galaxy Watch Active2, junto con la función de resistencia al agua, podrían estropearse.
- Si utiliza el dispositivo con el cristal o el cuerpo acrílico roto, podría sufrir de lesiones físicas. Utilice el dispositivo solo después de que haya sido reparado en un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.




- En las siguientes situaciones podrían producirse problemas de conectividad o la batería podría descargarse:
 - Si coloca adhesivos metálicos en el área de la antena del Galaxy Watch Active2
 - Si cubre el área de la antena del Galaxy Watch Active2 con las manos o con otros objetos mientras utiliza determinadas funciones, como las llamadas o la conexión de datos móviles
- No cubra la zona del sensor de luz con accesorios para la pantalla, como un protector de pantalla o pegatinas. De lo contrario, podrían producirse errores de funcionamiento en el sensor.
- Asegúrese de que el micrófono del Galaxy Watch Active2 no esté obstruido cuando hable.
- La salida de presión garantiza que las piezas y los sensores internos del Galaxy Watch Active2 funcionen correctamente cuando utiliza el Galaxy Watch Active2 en un entorno en el que existen cambios de presión atmosférica.

Botones

Botón/Tecla	Función
 Inicio/ Encendido	• Manténgalo pulsado para encender o apagar el Galaxy Watch Active2. • Púlselo para encender la pantalla. • Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para reiniciar el Galaxy Watch Active2. • Púlselo para abrir la pantalla Aplicaciones mientras está en la pantalla Reloj. • Púlselo para abrir la pantalla Reloj mientras está en cualquier otra pantalla.
 Atrás	• Púlsela para volver a la pantalla anterior.

Cargador inalámbrico

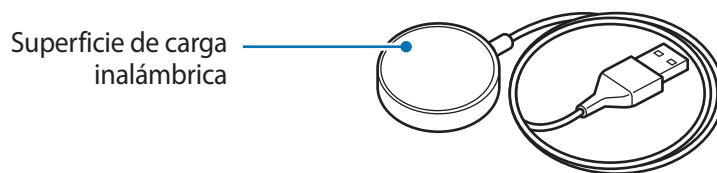

No deje que el cargador inalámbrico se moje, ya que no tiene la misma certificación de resistencia al polvo y al agua que el Galaxy Watch Active2.

Batería

Cargar la batería

Cargue la batería antes de usar el dispositivo por primera vez o cuando no lo haya utilizado durante mucho tiempo.



Utilice solo baterías, cargadores y cables aprobados por Samsung. Las baterías, los cargadores o los cables que no sean compatibles pueden causarles lesiones físicas graves o dañar el Galaxy Watch Active2.




- Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría causar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño causado por un mal uso.
- Use solo el cargador inalámbrico incluido con el dispositivo. El Galaxy Watch Active2 no se puede cargar correctamente con un cargador inalámbrico de terceros.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener la entrada de corriente eléctrica, el usuario debe desenchufarlo de la red. Además, cuando esté conectado, debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no lo esté usando.

- 1 Conecte el cargador inalámbrico al cargador y enchufe el cargador en una toma de corriente eléctrica.
- 2 Coloque el Galaxy Watch Active2 en la base de carga inalámbrica alineando el centro del lado posterior del Galaxy Watch Active2 con el centro del cargador inalámbrico.

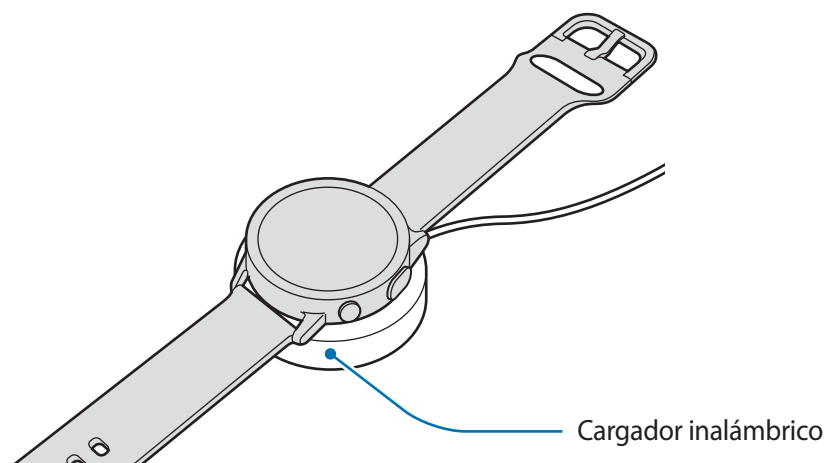

- 3 Una vez completada la carga, desconecte el Galaxy Watch Active2 del cargador inalámbrico. Desconecte primero el cargador inalámbrico del cargador y luego desenchufe el cargador de la toma de corriente.

Comprobar el estado de carga

Pulse uno de los botones del Galaxy Watch Active2 para encender la pantalla mientras está en el cargador inalámbrico.

Cuando se esté cargando la batería con el Galaxy Watch Active2 apagado, pulse cualquier botón para consultar el estado de carga en la pantalla.

Consejos y precauciones sobre la carga de la batería

- Si existen obstrucciones entre el Galaxy Watch Active2 y el cargador inalámbrico, es posible que el dispositivo no se cargue correctamente. Evite que el Galaxy Watch Active2 y el cargador inalámbrico entren en contacto con sudor, líquidos o polvo.
- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el Galaxy Watch Active2 inmediatamente después de conectar el cargador inalámbrico. Espere a que la batería se cargue durante algunos minutos antes de encender el Galaxy Watch Active2.
- Si usa varias aplicaciones al mismo tiempo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar quedarse sin carga en la batería durante la transferencia de datos, use las aplicaciones cuando haya cargado la batería por completo.
- El uso de una fuente de energía distinta del cargador, como un ordenador, puede hacer que la carga sea más lenta, ya que la corriente eléctrica es menor.
- Si el Galaxy Watch Active2 se carga con otros dispositivos mediante un cargador múltiple, el proceso de carga podría tardar más tiempo.
- El Galaxy Watch Active2 se puede utilizar mientras se está cargando, pero la batería tardará más en cargarse por completo.


- Si el Galaxy Watch Active2 recibe una alimentación inestable mientras se carga, puede que la pantalla táctil no funcione. Si esto ocurre, desconecte el Galaxy Watch Active2 del cargador inalámbrico.
- Es posible que el Galaxy Watch Active2 se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no debería afectar la vida útil o el rendimiento del Galaxy Watch Active2. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar por su seguridad. En este caso, retire el Galaxy Watch Active2 del cargador inalámbrico para dejar que se enfríe y, posteriormente, siga cargándolo.
- Si carga el Galaxy Watch Active2 cuando la clavija multifunción esté mojada, el Galaxy Watch Active2 podría dañarse. Seque bien la clavija multifunción antes de comenzar a cargar el Galaxy Watch Active2.
- Si el Galaxy Watch Active2 no se carga correctamente, llévelo a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.
- No utilice el cable USB si está dañado.

Carga inalámbrica

El Galaxy Watch Active2 dispone de una bobina de carga inalámbrica incorporada. Puede cargar la batería con un panel de carga u otro dispositivo que realice las funciones de panel de carga. El panel de carga y otros dispositivos que funcionan como tal se venden por separado.

Cargar la batería con un panel de carga

- 1 Coloque el centro de la parte posterior del Galaxy Watch Active2 sobre el centro del panel de carga.

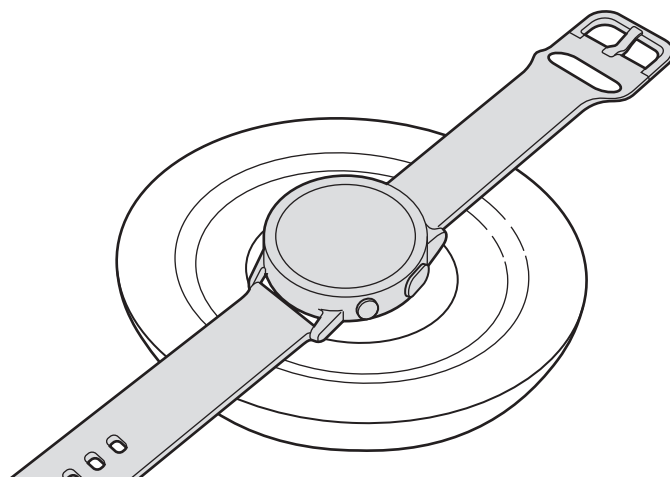

2 Una vez completada la carga, retire el Galaxy Watch Active2 del panel de carga.



Precauciones para la carga inalámbrica

No coloque el Galaxy Watch Active2 sobre el panel de carga cuando haya materiales conductores, como objetos metálicos o imanes, situados entre el Galaxy Watch Active2 y el panel de carga.

El Galaxy Watch Active2 podría no cargarse correctamente o sobrecalentarse, o el Galaxy Watch Active2 podría sufrir daños.



- Si utiliza el panel de carga en áreas con señal de red débil, es posible que pierda la recepción de la red.
- Utilice paneles de carga aprobadas por Samsung. Si utiliza otros paneles de carga, puede que la batería no se cargue correctamente.
- Para obtener más información sobre los paneles de carga disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Cargar la batería mediante Wireless PowerShare

Puede cargar el Galaxy Watch Active2 con la batería de un dispositivo que funcione como panel de carga. Puede cargar el Galaxy Watch Active2 aunque esté cargando el dispositivo que funciona como panel de carga. Puede que la función Wireless PowerShare no funcione correctamente con algunos tipos de fundas. Le recomendamos quitar la funda al dispositivo que funciona como panel de carga antes de usar esta función.




No use los auriculares Bluetooth mientras comparte batería. Si lo hace, podría afectar a los dispositivos cercanos.

- 1 Coloque el centro de la parte posterior del Galaxy Watch Active2 sobre el dispositivo que funciona como panel de carga.



- La ubicación de la bobina de carga inalámbrica puede variar según el modelo del dispositivo. Coloque el dispositivo o el Galaxy Watch Active2 para que se conecten correctamente.
- Algunas funciones disponibles al llevar puesto el Galaxy Watch Active2 no están disponibles al compartir batería.

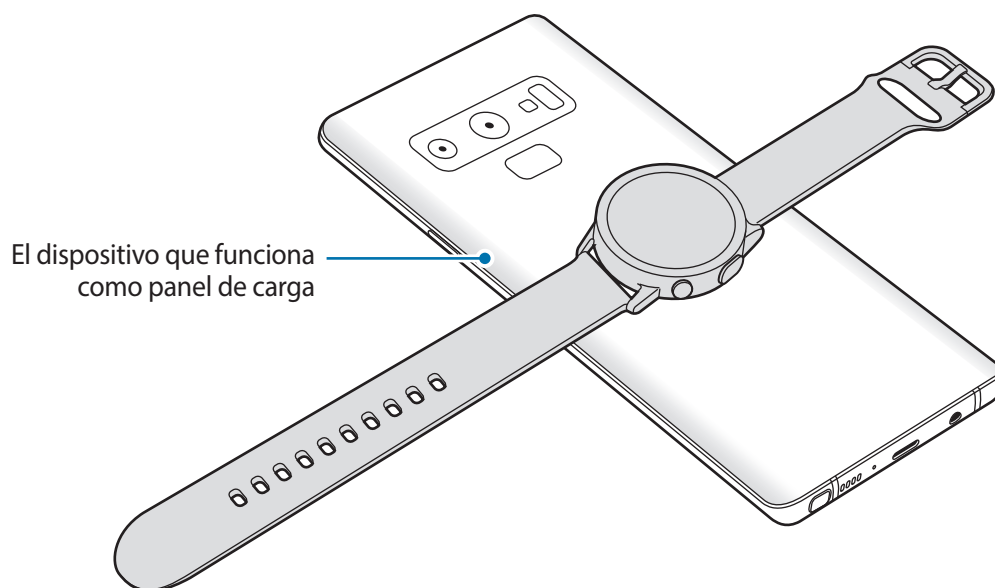

- 2 Una vez completada la carga, retire el Galaxy Watch Active2 del dispositivo.



- Para que la carga se realice de la forma correcta, no mueva ni use el Galaxy Watch Active2 durante el proceso de carga.
- La cantidad de batería que se carga en el Galaxy Watch Active2 puede ser menor que la cantidad que ha compartido el dispositivo que funciona como panel de carga.
- Si carga el Galaxy Watch Active2 mientras está cargando el dispositivo que funciona como panel de carga, la velocidad de carga podría disminuir o el Galaxy Watch Active2 podría no cargarse correctamente dependiendo del tipo de cargador.
- La velocidad y la eficiencia de carga pueden variar según el estado del dispositivo que funciona como panel de carga o el entorno que lo rodea.
- Si la carga de batería restante del dispositivo que funciona como panel de carga cae por debajo de un nivel determinado, se dejará de compartir la carga de la batería.
- Para obtener más información sobre los dispositivos que funcionan como panel de carga, consulte el sitio web de Samsung.

Modo Ahorro de energía

Active el modo Ahorro de energía para prolongar el tiempo de uso de la batería.

- Muestra los colores de la pantalla en tonos grises.
- Desactiva las redes móviles y la función de Wi-Fi.
- Limita todas las funciones, excepto las de llamadas, mensajes y notificaciones.
- Limita el rendimiento de la CPU del Galaxy Watch Active2.


En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Batería** → **Ahorro de energía** → . También puede pulsar  →  en el panel rápido para activar el modo Ahorro de energía. Si desea obtener más información sobre cómo abrir el panel rápido, consulte [Panel rápido](#).

Para desactivar este modo, pulse **DESACTIVAR** en la parte inferior de la pantalla del modo Ahorro de energía y, a continuación, pulse . También puede pulsar  en el panel rápido para desactivar el modo Ahorro de energía.

Ponerse el Galaxy Watch Active2

Ponerse el Galaxy Watch Active2

Abra la hebilla y colóquese la correa alrededor de la muñeca. Ajústese la correa en la muñeca, inserte el pasador en uno de los orificios de ajuste y, a continuación, fije la hebilla para cerrarla. Si la correa está demasiado apretada, inserte el pasador en el orificio siguiente.

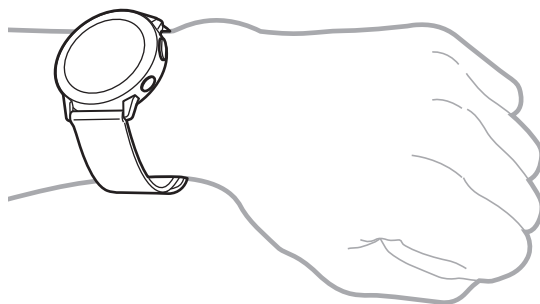



No doble la correa excesivamente. Si lo hace, podría dañar el Galaxy Watch Active2.



- Para medir su frecuencia cardíaca de forma más precisa con el Galaxy Watch Active2, póngaselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte [Ponerse el Galaxy Watch Active2 correctamente](#) para obtener más información.
- Si determinados materiales entran en contacto con la parte trasera del Galaxy Watch Active2, este podría reconocer que lo lleva en la muñeca.
- Si el Galaxy Watch Active2 no registra ningún movimiento durante más de 10 minutos, este podría reconocer que no lo lleva en la muñeca.

Consejos y precauciones relativos a la correa

- Si lleva el Galaxy Watch Active2 puesto durante mucho tiempo o realiza un ejercicio de alta intensidad mientras lo lleva, podría sufrir irritación en la piel debido a la fricción y la presión. Si ha llevado el Galaxy Watch Active2 puesto durante mucho tiempo, quíteselo de la muñeca y no se lo ponga durante varias horas.
- La irritación en la piel puede estar provocada por alergias, factores medioambientales, factores de diversa índole o si la piel se expone a jabón o sudor durante largos periodos de tiempo. En este caso, deje de utilizar el Galaxy Watch Active2 y espere 2 o 3 días hasta que los síntomas disminuyan. Si los síntomas persisten o empeoran, contacte con su médico inmediatamente.
- Asegúrese de que la piel esté seca antes de ponerse el Galaxy Watch Active2. Si lo lleva puesto durante mucho tiempo mientras está mojado, la piel podría sufrir daños.
- Si utiliza el Galaxy Watch Active2 en el agua, elimine sustancias extrañas de la piel y del Galaxy Watch Active2 y séquelos bien para evitar que la piel se irrite.
- No utilice en el agua accesorios que no sean el Galaxy Watch Active2.

Conectar o sustituir la correa


Conecte la correa antes de usar el Galaxy Watch Active2. Puede extraer la correa para cambiarla por una nueva.




- La correa incluida puede variar en función de la región o el modelo.
- El tamaño de la correa incluida puede ser diferente según el modelo. Utilice una correa adecuada para el tamaño de su modelo.

Conectar la correa

- 1 Inserte el extremo retráctil del pasador de la correa en el saliente del Galaxy Watch Active2.

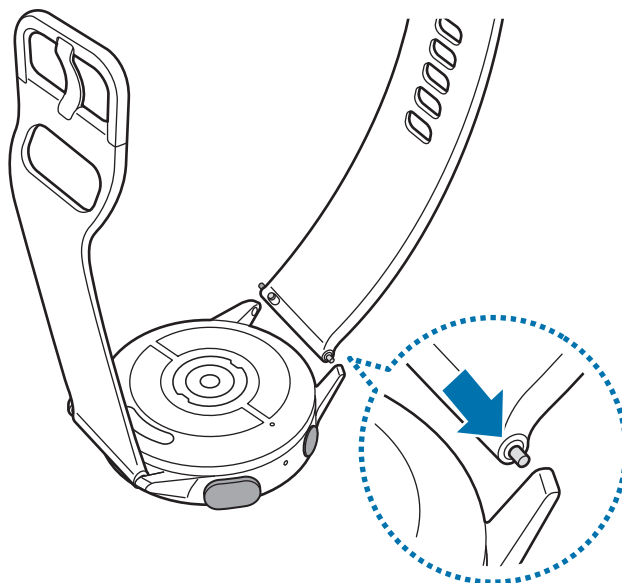


- 2 Presione hacia dentro el extremo retráctil del pasador y conecte la correa.

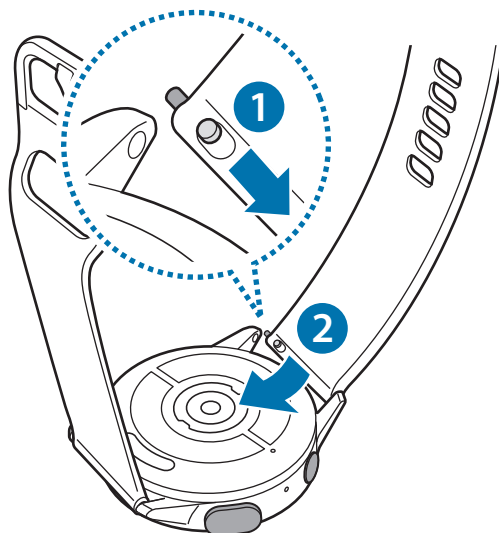


Sustituir la correa

- 1 Presione hacia dentro el extremo retráctil del pasador de la correa.

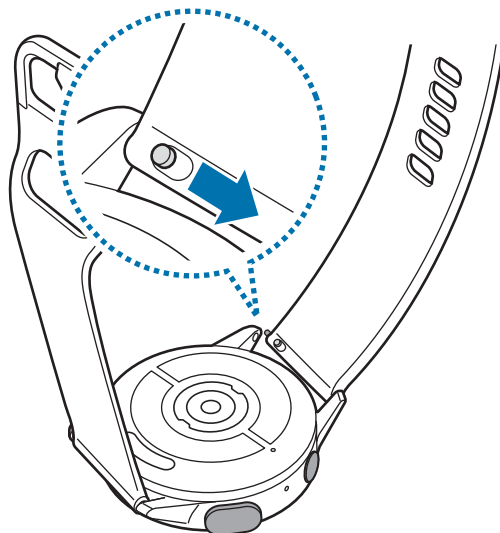

- 2 Extraiga la correa del cuerpo del Galaxy Watch Active2.

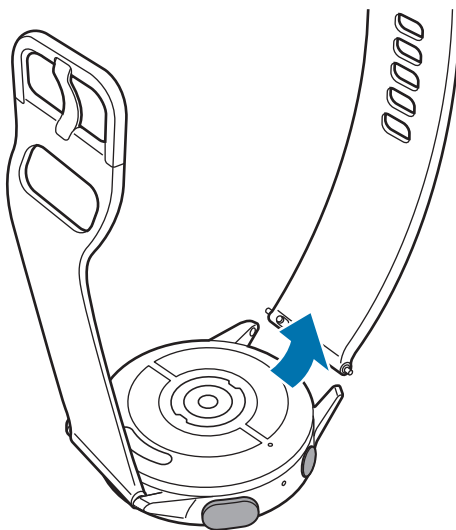


- 3 Conecte la correa nueva al Galaxy Watch Active2.

Encender y apagar el Galaxy Watch Active2

Mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) durante unos segundos para encender el Galaxy Watch Active2.

Cuando encienda el Galaxy Watch Active2 por primera vez o lo restablezca, en la pantalla aparecerán las instrucciones para descargar e instalar la aplicación Galaxy Wearable en su dispositivo móvil. Consulte [Conectar el Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil](#) para obtener más información.

Para apagar el Galaxy Watch Active2, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) y, a continuación, pulse **Apagar**.

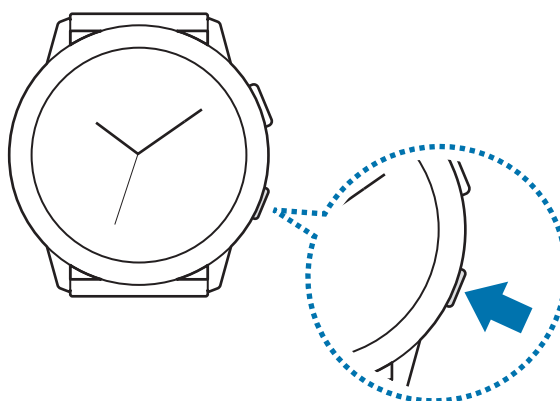

Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.

Reiniciar el Galaxy Watch Active2

Si el Galaxy Watch Active2 se bloquea y no responde, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Conectar el Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil

Instalar la aplicación Galaxy Wearable

Conecte el Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil para usar funciones adicionales. Para conectarlo, instale la aplicación Galaxy Wearable en el dispositivo móvil.

En función de cuál sea su dispositivo móvil podrá descargar la aplicación Galaxy Wearable de las siguientes plataformas:

- Dispositivos Android de Samsung: **Galaxy Store, Play Store**
- Otros dispositivos Android: **Play Store**



Asegúrese de que el dispositivo móvil admita la sincronización con el Galaxy Watch Active2, de lo contrario, no podrá instalar la aplicación Galaxy Wearable.

Conectar el Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil mediante Bluetooth

Galaxy Watch Active2

- 1 Encienda el Galaxy Watch Active2 y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Aparecerá una pantalla sobre la descarga e instalación de la aplicación Galaxy Wearable.

- 2 Pulse  para seleccionar el idioma que desea usar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



Si desea utilizar el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil, consulte [Usar el Galaxy Watch Active2 sin un dispositivo móvil](#).

Dispositivo móvil

- 3 Abra la aplicación **Galaxy Wearable**.

Si es necesario, actualice la aplicación Galaxy Wearable a la versión más reciente.

4 Pulse **Comenzar**.

5 Seleccione su dispositivo en la pantalla.

Si no lo encuentra, pulse **El mío no está aquí**.

6 Siga las instrucciones de la pantalla para completar la conexión.

Una vez establecida, aparecerá un tutorial en la pantalla del Galaxy Watch Active2 y en la del dispositivo móvil. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para aprender los controles básicos del Galaxy Watch Active2.



- Los métodos de conexión y la pantalla podrían variar dependiendo del dispositivo móvil y la versión del software.
- El Galaxy Watch Active2 es más pequeño que los dispositivos móviles normales, por lo que la calidad de la red podría reducirse, especialmente en zonas con señales débiles o problemas de recepción. Al usar el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil o cuando no haya una conexión Bluetooth disponible, su conexión a la red móvil o a Internet podría ser deficiente o el dispositivo podría desconectarse.
- La primera vez que conecte el Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil después de restablecerlo, es posible que la batería del Galaxy Watch Active2 se agote más rápidamente debido a que sincronizará datos, como contactos.
- Los dispositivos móviles y las funciones compatibles podrían variar dependiendo de la zona geográfica, el proveedor de servicios o el fabricante del dispositivo.

Conectar el Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil nuevo

El Galaxy Watch Active2 se restablecerá cuando lo conecte a un dispositivo móvil nuevo. Cuando aparezca el mensaje antes de conectar ambos dispositivos, pulse **Copiar datos** para realizar una copia de seguridad de los datos almacenados. Si desea obtener más información sobre cómo realizar una copia de seguridad del Galaxy Watch Active2, consulte [Gestionar los datos del Galaxy Watch Active2](#).

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Conectar a teléfono nuevo** → .

Finalizará la conexión entre el Galaxy Watch Active2 y el dispositivo móvil. Tras un restablecimiento parcial, accederá automáticamente al modo de asociación Bluetooth.

- 2 En el nuevo dispositivo móvil, abra la aplicación **Galaxy Wearable** para establecer la conexión con su Galaxy Watch Active2.



Si el dispositivo móvil al que quiere conectarse ya está conectado a otro, abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse  → **Añadir dispositivo nuevo** para conectarse a un dispositivo nuevo.

Conexión remota

El Galaxy Watch Active2 y el dispositivo móvil se conectan mediante la función Bluetooth. Si no hay ninguna conexión Bluetooth disponible, podrá conectar el Galaxy Watch Active2 a su dispositivo móvil de forma remota utilizando su Samsung account mediante la red de datos móviles o la red Wi-Fi. Esto le permitirá seguir recibiendo notificaciones desde su dispositivo móvil.

Si no se activa esta función, abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Cuenta y copia de seguridad** y, a continuación, pulse el interruptor **Conexión remota** para activarla.

Usar el Galaxy Watch Active2 sin un dispositivo móvil

Puede utilizar el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil, por ejemplo, para realizar actividades al aire libre, como escalar una montaña o hacer ejercicio. Puede configurar el Galaxy Watch Active2 para utilizarlo sin un dispositivo móvil cuando encienda el Galaxy Watch Active2 por primera vez o lo restablezca.



- Algunas funciones no están disponibles cuando se utiliza el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.
- Visite www.samsung.com para consultar los avisos legales que deben tenerse en cuenta a la hora de configurar el modo Sin conexión del teléfono por primera vez.

- 1 Encienda el Galaxy Watch Active2 y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- 2 Pulse  y seleccione el idioma que quiera usar.
- 3 Pulse , deslice la pantalla hacia abajo y pulse **aquí**.
- 4 Compruebe el aviso y pulse **Continuar**.
- 5 Lea los términos y condiciones obligatorios y pulse **Acepto**.
- 6 Lea los términos y condiciones adicionales, seleccione los términos y condiciones que acepta y, a continuación, pulse **Siguiente**.
- 7 Inicie sesión con su Samsung account.
- 8 Si tiene que restaurar datos, restaure los datos de otro Galaxy Watch Active2 guardados en su Samsung account.
- 9 Conéctese a su red móvil.



Este paso no aparece si utiliza el modelo Bluetooth.

10 Defina una zona horaria, una fecha y una hora.



Este paso no aparece si utiliza el modelo LTE.

11 Establezca un PIN para realizar una copia de seguridad de los datos o restaurarlos.



En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Conectar al teléfono** →  e introduzca el PIN para conectar el Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil mientras lo utiliza sin un dispositivo móvil.

Controlar la pantalla

Bisel

La pantalla del Galaxy Watch Active2 incorpora un bisel en el borde de la pantalla. Deslice el dedo por el bisel hacia la derecha o la izquierda para controlar de una forma sencilla las distintas funciones del Galaxy Watch Active2.

En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Avanzado** → **Bisel táctil** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.




No utilice el bisel cerca de campos magnéticos, ya que podrían interferir con los imanes internos del bisel y provocar fallos de funcionamiento.



Si el bisel no funciona, lleve el Galaxy Watch Active2 a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung sin desmontarlo.


Pasar de una pantalla a otra

Deslice el dedo por el bisel para ver otras pantallas. En la pantalla Reloj, deslice el dedo por el bisel hacia la izquierda para ver las notificaciones.

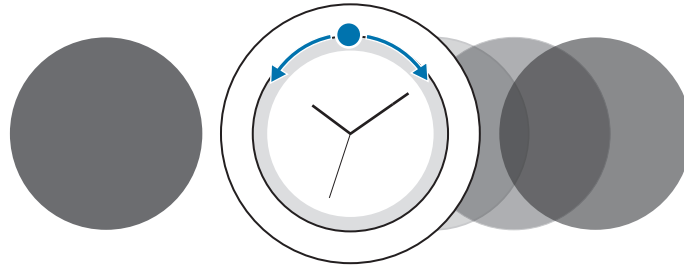


Seleccionar un elemento

Deslice el dedo por el bisel para moverse de un elemento a otro. Cuando deslice el dedo por el bisel, el indicador de selección se moverá en la misma dirección y se seleccionará un elemento.

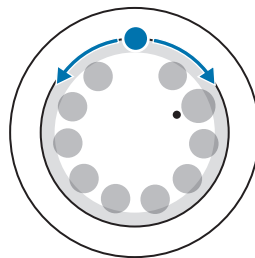

Ajustar el valor de entrada

Deslice el dedo por el bisel para ajustar el volumen o el brillo. Cuando ajuste el brillo, deslice el dedo por el bisel hacia la derecha para aumentar el brillo de la pantalla.

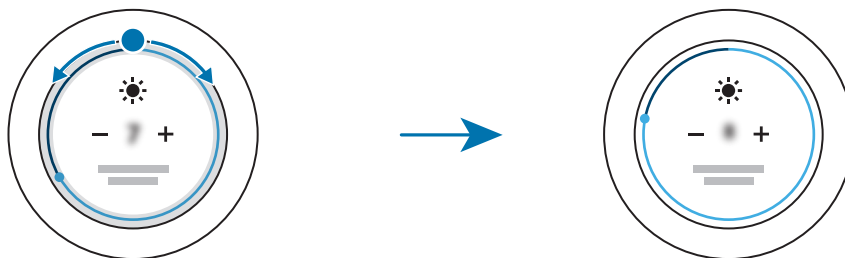

Pantalla táctil




- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar estropear la pantalla táctil, no la toque ni la pulse con objetos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.
- Se recomienda no utilizar gráficos fijos en la totalidad o parte de la pantalla táctil durante periodos de tiempo prolongados. De lo contrario, podrían aparecer imágenes superpuestas (quemado de pantalla) o desvirtuadas.



- El Galaxy Watch Active2 podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Se recomienda utilizar los dedos al usar la pantalla táctil.
- Puede que la pantalla táctil no esté disponible si el modo Bloqueo de agua está activado.


Pulsar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú o pulsar un botón de la pantalla, púlselo con el dedo.

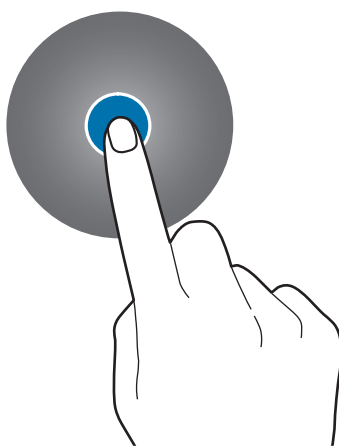

Pulsación larga

Mantenga pulsada la pantalla durante dos o más segundos para acceder al modo de edición o para ver las opciones disponibles.

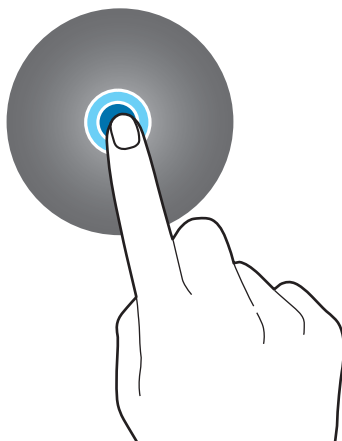


Mover

Para mover un elemento, manténgalo pulsado y muévalo hasta la ubicación que desee.




Pulsar dos veces

Pulse dos veces una imagen para aumentar o reducir el zoom.

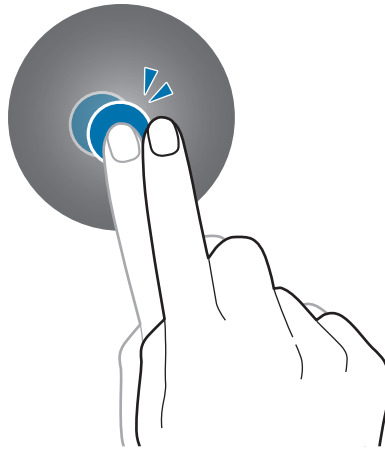


Pellizcar

Separe dos dedos sobre una imagen o pellízquela para aumentar o reducir el zoom.

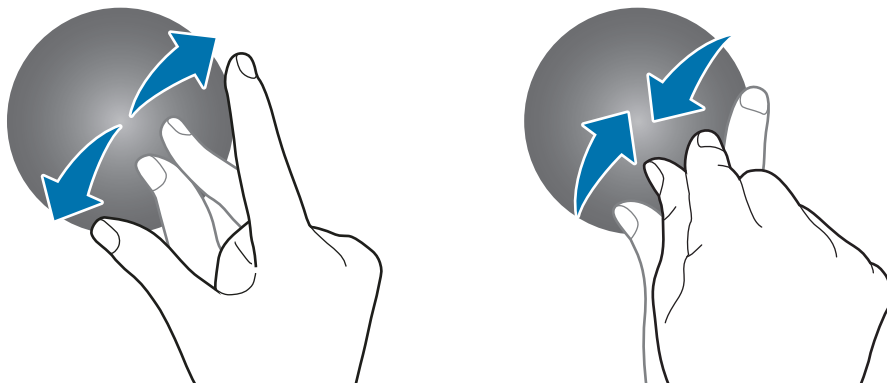


Deslizar

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver otros paneles.

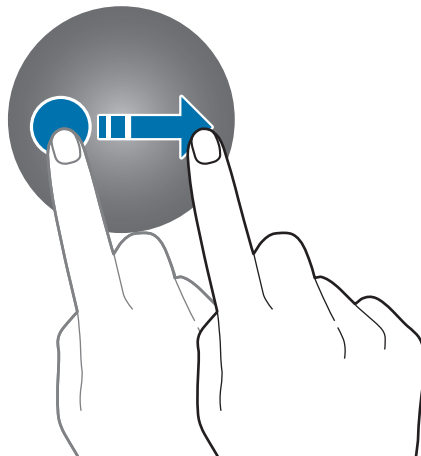

Diseño de la pantalla

La pantalla Reloj es el punto de partida para acceder a todas las pantallas del Galaxy Watch Active2. Puede ver widgets o abrir el panel de notificaciones si desliza el dedo por la pantalla o el bisel.

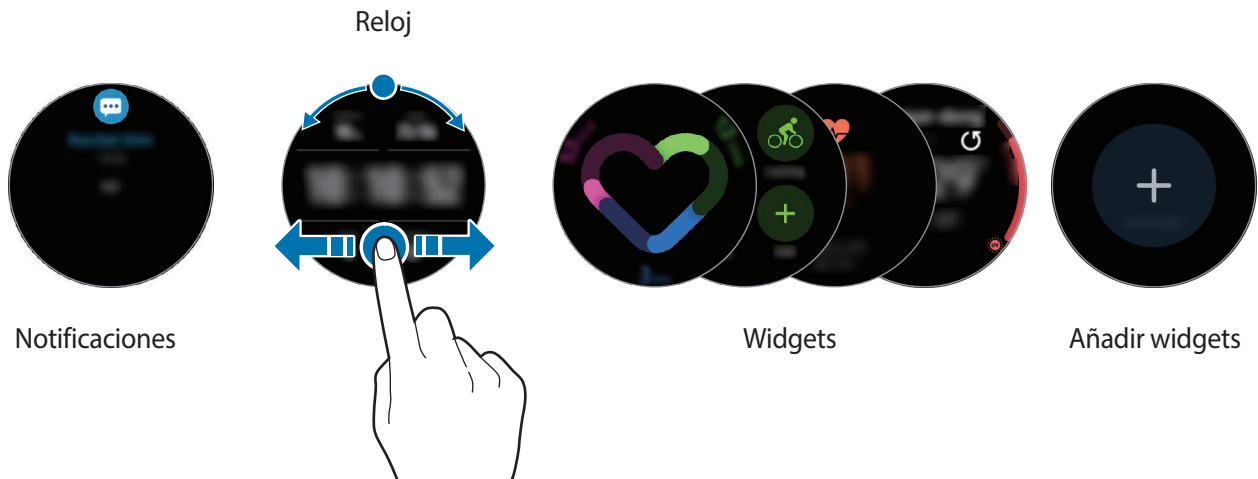

Es posible que los widgets disponibles, las notificaciones y la organización de los elementos varíen en función de la versión del software.

Añadir widgets

Puede añadir más widgets en la pantalla Inicio.

Desplace hacia la izquierda por la pantalla, pulse **+** y seleccione un widget. El widget seleccionado aparecerá en un panel nuevo.

Mover widgets

Mantenga pulsado un widget y, a continuación, desplácelo hasta el lugar deseado.

Quitar widgets

Mantenga pulsado un widget y, a continuación, pulse **-**.

Encender y apagar la pantalla

Para encender la pantalla, pulse el botón Inicio o la tecla Atrás.

También puede encender la pantalla pulsándola. Si la pantalla no se enciende después de pulsarla, pulse  **Ajustes** en la pantalla Aplicaciones, después **Avanzado** → **Activación táctil** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Para apagar la pantalla, cúbrala con la palma de la mano. Además, la pantalla se apagará automáticamente si no usa el Galaxy Watch Active2 durante un tiempo específico.


También puede encender la pantalla con la función de gesto de activación. En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Avanzado** → **Gesto para despertar** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Cambiar la pantalla

Cambiar entre la pantalla Reloj y la pantalla Aplicaciones

Para abrir la pantalla Aplicaciones, pulse el botón Inicio en la pantalla Reloj.

Para volver a la pantalla Reloj, pulse el botón Inicio.

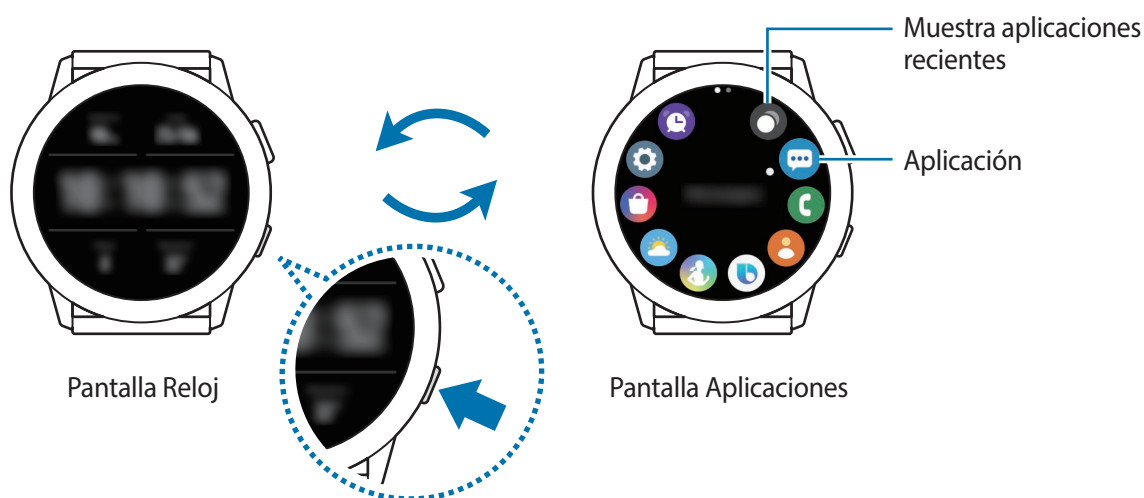

Pantalla Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones instaladas en el Galaxy Watch Active2.

Para ir a la aplicación siguiente o anterior, deslice el dedo por el bisel o deslice la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda.



Las aplicaciones disponibles pueden variar según la versión del software.

Abrir aplicaciones

En la pantalla Aplicaciones, pulse el icono de una aplicación para abrirla.

Para abrir una aplicación de la lista de aplicaciones utilizadas recientemente, pulse  **Apps recientes** en la pantalla Aplicaciones.

También puede deslizar el dedo por el bisel hacia la derecha o deslizar la pantalla Reloj hacia la izquierda y seleccionar la aplicación abierta recientemente o la aplicación utilizada frecuentemente desde el widget **Atajos Apps** para abrir la aplicación.



Para añadir la aplicación que desee al widget **Atajos Apps**, pulse  y añada la aplicación. Si no hay espacio para añadir la aplicación usada con frecuencia, mantenga pulsada la pantalla, pulse **Editar** y, a continuación, pulse  en la aplicación añadida anteriormente para añadir otra aplicación.


Cerrar aplicaciones

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Apps recientes**.
- 2 Deslice el dedo por el bisel o deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para ir a la aplicación que desea cerrar.
- 3 Pulse .

Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulse **Cerrar todo**.

Volver a la pantalla anterior

Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón Atrás.

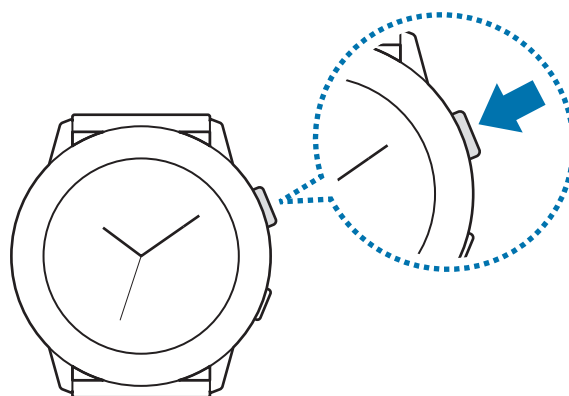

Pantalla Bloqueo

Utilice la función pantalla Bloqueo para proteger su información personal al evitar que otras personas accedan a su Galaxy Watch Active2. Tras activar la función Pantalla Bloqueo, el Galaxy Watch Active2 necesitará un código de desbloqueo.

Configurar el bloqueo de pantalla


En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloquear** → **Tipo** y seleccione el método de bloqueo.

- **Patrón:** dibuje un patrón con cuatro puntos o más para desbloquear la pantalla.
- **PIN:** introduzca un PIN con números para desbloquear la pantalla.

Reloj

Pantalla Reloj

Puede consultar la hora actual o ver otra información. Cuando no esté en la pantalla Reloj, pulse el botón Inicio para volver a esta pantalla.

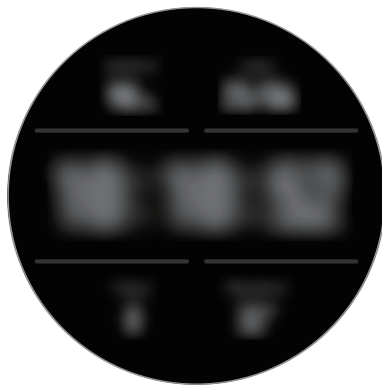


Cambiar la esfera del reloj

Mantenga pulsada la pantalla Reloj y deslice el dedo por el bisel, o por la pantalla hacia la derecha o la izquierda y, a continuación, seleccione una esfera del reloj.

Para personalizar la esfera del reloj, pulse **Personalizar**, deslice el dedo por el bisel o deslice el dedo por la pantalla hacia la izquierda o la derecha para desplazarse hasta la opción que desee y, a continuación, personalícela.

Para ver y seleccionar las esferas de reloj disponibles, mantenga pulsada la pantalla Reloj y deslice rápidamente el dedo por el bisel. Sin embargo, la función **Personalizar** no estará disponible.

Para descargar más esferas de la aplicación **Galaxy Store**, pulse **Galaxy Store**.

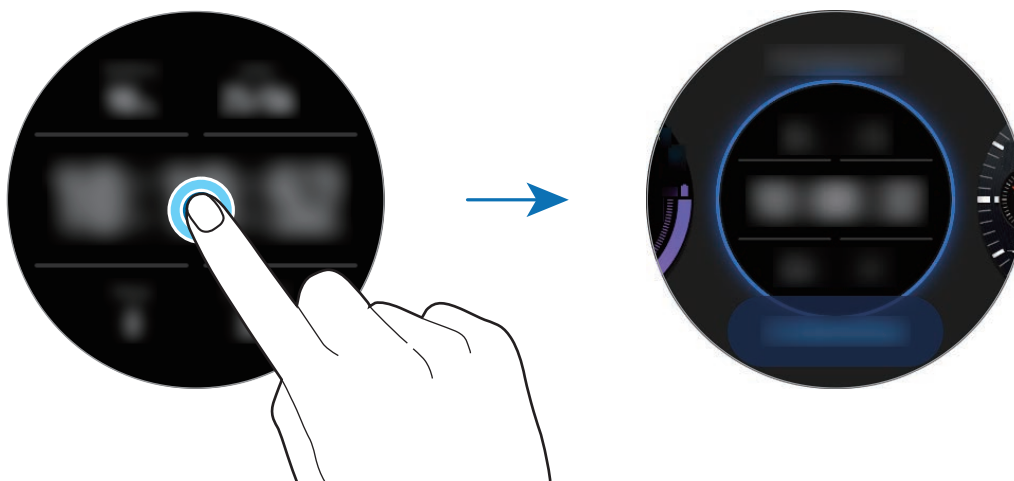

Asimismo, podrá cambiar la esfera del reloj. En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Esferas de reloj** → **Seleccionar esfera de reloj**.

También puede cambiar la esfera de reloj del Galaxy Watch Active2 desde su dispositivo móvil. Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Esferas de reloj** o **Descubrir**.

Para descargar más esferas de reloj de la aplicación **Galaxy Store**, pulse **Descubrir** → **Ver más en Esferas de reloj destacadas**.

Personalizar una esfera de reloj con una foto

Importe una foto desde el dispositivo móvil y utilícela como esfera de reloj. Para obtener más información sobre cómo importar fotos desde un dispositivo móvil, consulte [Importar imágenes desde el dispositivo móvil](#).

- 1 Mantenga pulsada la pantalla Reloj, deslice el dedo por el bisel o por la pantalla hacia la izquierda o la derecha y, a continuación, pulse **Personalizar** en la esfera de reloj **Mi foto+**.
 - 2 Pulse la pantalla y pulse **Añadir foto**.
 - 3 Seleccione la foto que desee aplicar como esfera de reloj y pulse **Aceptar** → **ACEPTAR**.
Puede deslizar el dedo por el bisel para acercar o alejar la foto. También puede pulsar la imagen dos veces, separar los dos dedos sobre ella o pellizcarla. Cuando la acerque, deslice la pantalla para ver una parte de la foto.
-  Para añadir fotos adicionales, deslice el dedo por el bisel hacia la derecha o deslice el dedo hacia la izquierda en la pantalla y seleccione **Añadir foto**. Es posible añadir hasta veinte fotos como esfera de reloj. Las fotos que añada se irán alternando en orden continuo.
- 4 Deslice la pantalla para cambiar el color de la fuente y pulse **ACEPTAR**.

Activar la función Reloj siempre activado

Cuando lleve el Galaxy Watch Active2, puede configurarlo para que muestre siempre la hora cuando la pantalla esté apagada.

Pulse  en el panel rápido o, en la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Esferas de reloj** → **Reloj siempre activado** y deslice el interruptor para activarlo.

Modo Solo reloj

Puede usar el Galaxy Watch Active2 en el modo Solo reloj. En este modo, solo se mostrará la hora y el resto de funciones no podrán utilizarse.


Pulse  en el panel rápido o, en la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** y pulse **Batería** para abrir el menú de gestión de la batería. A continuación, seleccione **Solo reloj** y pulse .

Para desactivar el modo Solo reloj, mantenga pulsado el botón Inicio durante más de tres segundos.

Notificaciones

Panel de notificaciones


Consulte notificaciones como las de nuevos mensajes o llamadas perdidas en el panel de notificaciones. En la pantalla Reloj, deslice el dedo por el bisel hacia la izquierda o deslice la pantalla hacia la derecha para abrir el panel de notificaciones. Cuando haya notificaciones sin comprobar, se mostrará un punto naranja en la pantalla Reloj.

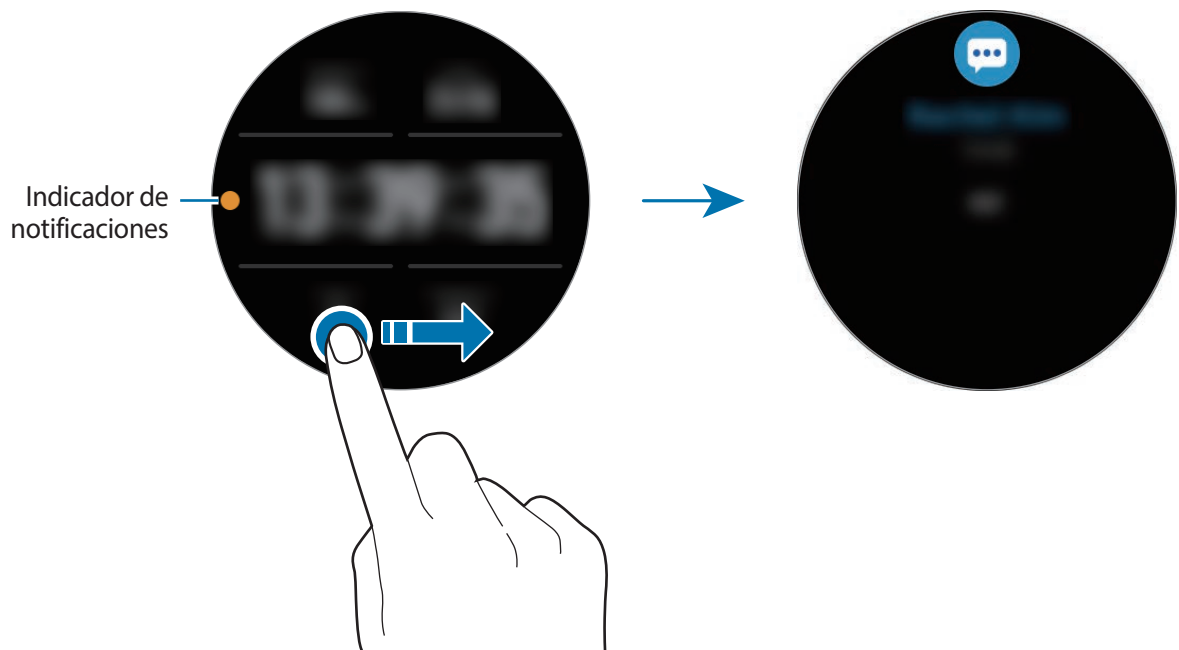

Ver las notificaciones recibidas


Cuando reciba una notificación, aparecerá en la pantalla información de esta como, por ejemplo, el tipo de notificación o la hora a la que la recibió. Si se han recibido más de dos notificaciones, deslice el dedo por el bisel o deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más notificaciones.

Púlsela para ver los detalles.

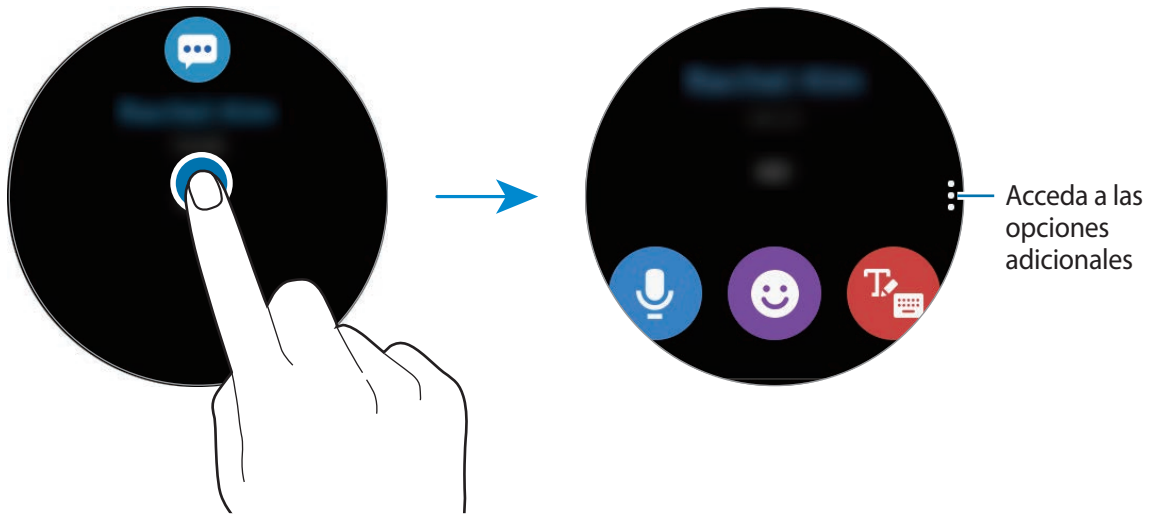

Eliminar notificaciones

Elimine una notificación deslizando hacia arriba en la pantalla mientras visualiza una notificación.

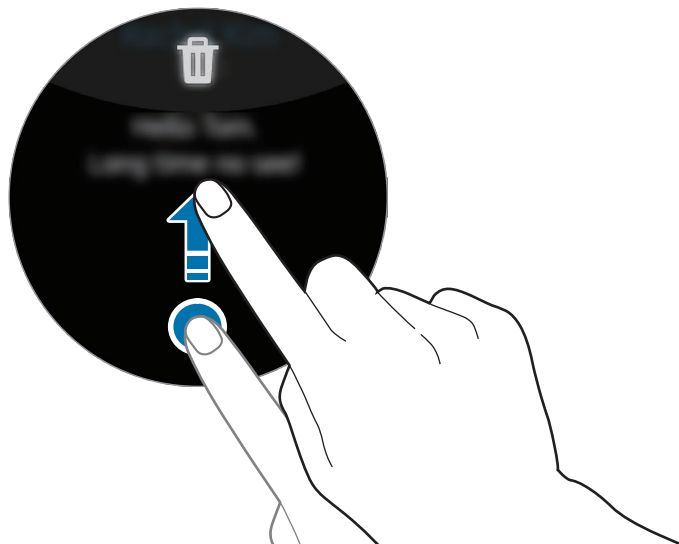

Seleccionar las aplicaciones de las que desee recibir notificaciones

Seleccione una aplicación de su dispositivo móvil para recibir notificaciones en el Galaxy Watch Active2.


- 1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Notificaciones** y, a continuación, pulse el interruptor.
- 2 Pulse **Recibir notificaciones de** y, a continuación, el interruptor situado junto a las aplicaciones de las que desea recibir notificaciones en el Galaxy Watch Active2.

Panel rápido

Este panel le permite ver el estado actual del Galaxy Watch Active2 y configurar ajustes básicos.

Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla.

Deslice el dedo por el bisel, o deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para ir al panel rápido siguiente o al anterior.

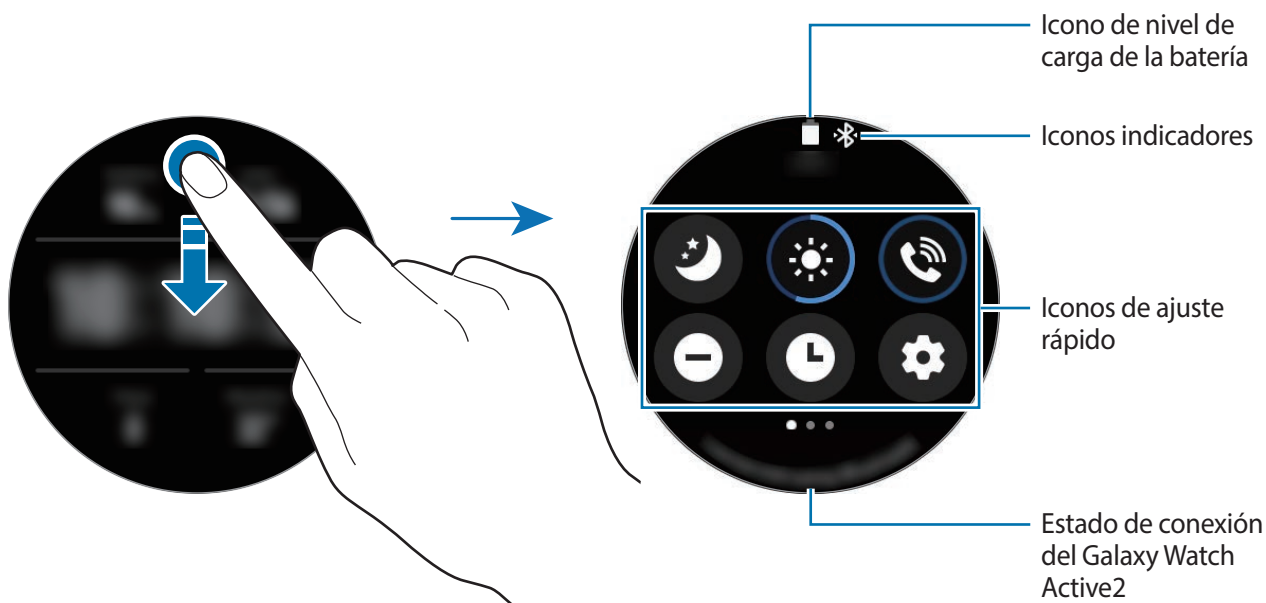

Comprobar los iconos indicadores

En la parte superior del panel rápido aparecerán iconos indicadores que le permitirán conocer el estado actual del Galaxy Watch Active2. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.



Los iconos indicadores pueden ser distintos en función de la región, el proveedor de servicios o el modelo.

Icono	Significado
	Bluetooth conectado
	Bluetooth desconectado
	Potencia de la señal
	Auricular Bluetooth conectado
3G	Red 3G conectada
LTE	Red LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Nivel de carga de la batería

Comprobar los iconos de ajuste rápido

Los iconos de ajuste rápido aparecen en el panel rápido. Pulse el icono para cambiar los ajustes básicos o ejecutar la función cómodamente.

Si desea obtener más información sobre cómo añadir iconos nuevos al panel rápido, consulte [Editar los iconos de ajuste rápido](#).

Icono	Significado
	Activa el modo Buenas noches
	Ajusta el brillo
	Abre el menú de volumen
	Activa el modo No molestar
	Activa la función Reloj siempre activado
	Abra la aplicación Ajustes .
	Activa el modo Cine

Icono	Significado
	Activa la función Linterna
	Activa el modo Ahorro de energía
	Activa el modo Avión
	Activa el modo Bloqueo de agua
	Conecta la red Wi-Fi de forma manual o automática
	Conecta los auriculares Bluetooth
	Activa la función de información de ubicación
	Abre el menú Gestión de batería
	Abre la aplicación Buscar mi teléfono
	Activa los modos Sonido, Vibración o Silencio
	Conecta la red móvil (solo en modelos LTE)
	Activa la función NFC
	Reproduce o pausa música
	Activa la función Sensibilidad táctil

Editar los iconos de ajuste rápido

Puede editar los iconos del panel rápido.

Añadir un icono de ajuste rápido

Mantenga pulsado un icono de ajuste rápido en el panel rápido, pulse y, a continuación, seleccione la función que quiera añadir al panel rápido.

El icono de la función seleccionada se añadirá al panel rápido.

Eliminar un icono de ajuste rápido

Mantenga pulsado el icono de ajuste rápido que quiera eliminar del panel de control rápido y pulse .

El icono de ajuste rápido se eliminará.



También podrá editar el panel rápido. En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Avanzado** → **Editar ajustes rápidos**.

Activar el modo Buenas noches

Active el modo Buenas noches para irse a dormir.

Pulse  en el panel rápido.

Se silenciarán las llamadas entrantes y la pantalla no se encenderá cuando reciba llamadas entrantes. Además, se silenciarán todas las notificaciones, salvo las alarmas, y la pantalla no se encenderá cuando se reciban notificaciones. Además, las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.

Ajustar el brillo

Puede ajustar el brillo del Galaxy Watch Active2 según lo necesite.

En el panel rápido, pulse  y ajuste el brillo deslizando el dedo por el bisel, o bien pulsando **+** o **—**.

Abrir el menú de volumen

Ajuste el nivel de volumen del Galaxy Watch Active2.

En el panel rápido, pulse , deslice el dedo por el bisel o deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha por la pantalla para ir a la opción de volumen que desee y, a continuación, ajuste el volumen deslizando el dedo por el bisel o pulsando **+** o **—**.



Cuando está activada la función Voice Assistant, también puede ajustar el volumen de accesibilidad.

Activar el modo No molestar

Se silenciarán las llamadas entrantes y la pantalla no se encenderá cuando reciba llamadas entrantes. Además, se silenciarán todas las notificaciones, salvo las alarmas, y la pantalla no se encenderá cuando se reciban notificaciones.

En el panel rápido, pulse  y seleccione la opción No molestar que desee.

Aparecerá el icono  en la parte superior de la pantalla Reloj.

Activar la función Reloj siempre activado

Configure el Galaxy Watch Active2 para que, cuando lo lleve puesto, muestre siempre la hora cuando la pantalla esté apagada.

Pulse  en el panel rápido.

Si activa esta función, la batería se agotará más rápidamente de lo normal.

Abrir la aplicación Ajustes

Abra la aplicación **Ajustes** para configurar diversas funciones del Galaxy Watch Active2.

Pulse  en el panel rápido.

Se abrirá la aplicación **Ajustes**.

Activar el modo Cine

Active el modo Cine cuando vea películas.

En el panel rápido, pulse  y seleccione la opción del modo Cine que desee.

Aparecerá el icono  en la parte superior de la pantalla Reloj. Se silenciarán las llamadas entrantes y la pantalla no se encenderá cuando reciba llamadas entrantes. Además, se silenciarán todas las notificaciones, incluidas las alarmas, y la pantalla no se encenderá cuando reciba notificaciones o se active una alarma. Además, las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.

Activar la función Linterna

Puede usar la pantalla del Galaxy Watch Active2 como una linterna.

Pulse  en el panel rápido.

Pulse la pantalla para ajustar el brillo de la linterna.

Activar el modo Ahorro de energía

Active el modo Ahorro de energía para restringir algunas funciones del Galaxy Watch Active2 y reducir el uso de la batería.

Pulse  en el panel rápido.

Muestra los colores de la pantalla en tonos grises. Consulte [Modo Ahorro de energía](#) para obtener más información.

Activar el modo Avión

Active el modo Avión cuando embarque en un avión. Al activar esta función se restringirán las aplicaciones que necesiten conexión de red, pero podrá utilizar otras funciones del modo habitual.

Pulse  en el panel rápido.

Aparecerá el icono  en la parte superior de la pantalla Reloj.

Activar el modo Bloqueo de agua

Active el modo Bloqueo de agua cuando haga ejercicio en el agua.

Pulse  en el panel rápido.

La pantalla táctil y las funciones Gesto de activación y Reloj se desactivarán automáticamente.

Para desactivar el modo Bloqueo de agua, mantenga pulsado el botón Inicio hasta que desaparezca el círculo.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conéctese a una red Wi-Fi manualmente o configure la red Wi-Fi para que se conecte de forma automática.

Pulse  o  en el panel rápido.

La red Wi-Fi se conectará o desconectará. La red Wi-Fi se conectará automáticamente cuando aparezca .



 no se muestra y la red Wi-Fi no se conecta automáticamente cuando usa el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Conectar los auriculares Bluetooth

Conecte los auriculares Bluetooth para escuchar música y mantener conversaciones telefónicas a través de ellos.

Pulse  en el panel rápido.

La función Bluetooth se activará y se buscará la lista de todos los auriculares Bluetooth disponibles. Si el dispositivo Bluetooth anteriormente utilizado está disponible, se conectará automáticamente.

Activar la función de información de ubicación

Active la información de ubicación para utilizar datos del GPS y de ubicación con determinadas aplicaciones.

Pulse  en el panel rápido.

Abrir el menú Gestión de batería

Abra el menú Gestión de batería para gestionar fácilmente el consumo de batería.

Pulse  en el panel rápido.

Aparecerá el menú Gestión de batería.

Abrir la aplicación Buscar mi teléfono

Abra la aplicación **Buscar mi tño** para encontrar su dispositivo móvil cuando no sepa dónde está.

Pulse  en el panel rápido.

El dispositivo móvil emitirá sonido y encenderá la pantalla. Consulte [Buscar mi teléfono](#) para obtener más información.



Esta función no aparece cuando se utiliza el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Activar los modos Sonido, Vibración o Silencio

Para activar los modos Sonido, Vibración o Silencio, pulse ,  o  en el panel rápido.

Conectarse a una red móvil

Puede conectarse a una red móvil.

Pulse  en el panel rápido.

El Galaxy Watch Active2 se conectará a la red móvil.



Esta función no se muestra en el modelo Bluetooth.

Activar la función NFC

Para activar de la función NFC, pulse  en el panel rápido.

La función se puede usar cómodamente gracias a la antena NFC. Consulte [NFC](#) para obtener más información.

Reproducir o pausar música

Para reproducir o pausar música, pulse  o  en el panel rápido.

La música se reproducirá o se pausará en el Galaxy Watch Active2 o en el dispositivo móvil conectado. También puede escuchar música conectando unos auriculares Bluetooth.

Activar la función Sensibilidad táctil

Active la función Sensibilidad táctil para utilizar la pantalla táctil cuando lleve guantes.

Pulse  en el panel rápido.



Dependiendo del tipo de guantes, es posible que la pantalla táctil no reconozca el contacto y que la función no se active.


Introducir texto

Introducción

La pantalla de introducción de texto aparecerá cuando pueda escribir texto, por ejemplo al enviar un mensaje.




- El diseño de la pantalla de introducción de texto puede variar dependiendo de la aplicación que inicie.
- Cuando el Galaxy Watch Active2 esté conectado a un dispositivo móvil mediante Bluetooth, los ajustes de idioma del dispositivo móvil se aplicarán al Galaxy Watch Active2.

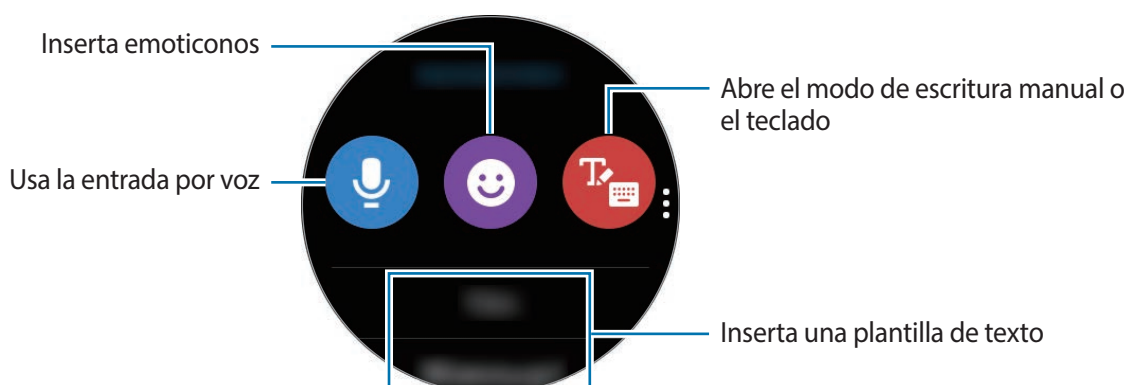

Usar la entrada por voz

Pulse  y hable para escribir su mensaje.

Para cambiar el idioma reconocido, pulse  → **Idiomas**.

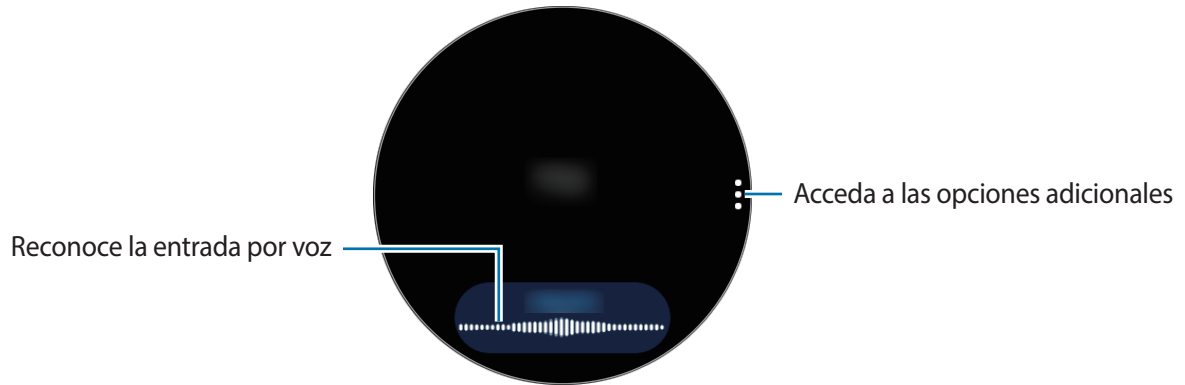

- Algunos idiomas no admiten este modo.
- **Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz**
 - Hable con claridad.
 - Hable en lugares silenciosos.
 - No use palabras ofensivas o jerga.
 - Utilice un castellano estándar.


Es posible que el Galaxy Watch Active2 no reconozca el mensaje hablado en determinados entornos o según la forma en la que hable.

Utilizar emoticonos

Pulse 😊 y seleccione la categoría. Aparecerá la lista de emoticonos de la categoría seleccionada.

Para realizar un dibujo, pulse **Dibujo** en la parte superior de la pantalla y dibuje su mensaje.


Deslice el dedo por el bisel hacia la izquierda, o pulse ⬅️ mientras la función de bisel táctil está desactivada para eliminar su entrada trazo por trazo. Para recuperar un trazo, deslice el dedo por el bisel hacia la derecha, o pulse ➡️ mientras está desactivada la función de bisel táctil.

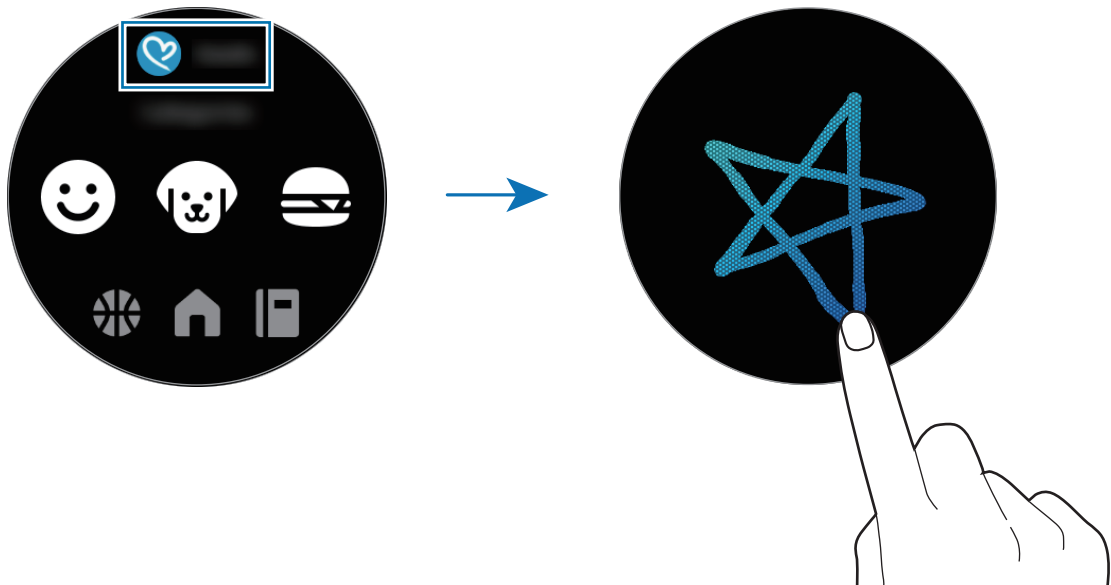

Utilizar el modo de escritura a mano o el teclado

Usar el modo de entrada con escritura a mano

Pulse  para abrir el modo de escritura manual y escriba en la pantalla.

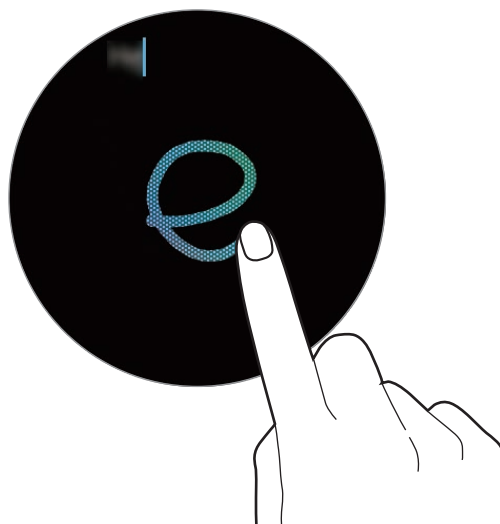

Es posible que esta función no esté disponible según su región.


Usar el teclado

Pulse  para abrir el teclado. Si aparece el modo de entrada con escritura a mano, deslice la pantalla hacia la derecha desde el borde izquierdo de la pantalla de introducción de texto y seleccione .

Aparecerá el teclado.



- La entrada de texto por voz no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.
- La disposición del teclado puede ser diferente dependiendo de la región.

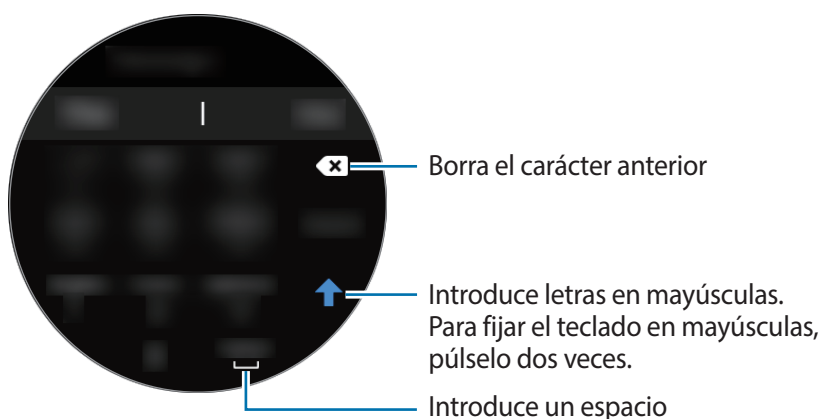

Cambia el idioma de entrada

Deslice la tecla de espacio hacia la izquierda o hacia la derecha mientras la mantiene pulsada para cambiar el idioma de entrada en el modo de texto.

Para añadir más idiomas, deslice la pantalla hacia la derecha desde el borde izquierdo de la pantalla de introducción de texto. A continuación, pulse  → **Idiomas de entrada** →  → **Idiomas** y elija el idioma que quiera añadir. Puede usar hasta dos idiomas.

Cambiar el modo de entrada

Deslice la pantalla hacia la derecha desde el borde izquierdo de la pantalla de introducción de texto, y seleccione el modo de entrada que desee. Puede cambiar entre el modo de texto, el modo de emoticonos, el modo de números, el modo de entrada por voz, el modo de escritura manual y el modo de puntuación.



Es posible que el modo de entrada de escritura manual no esté disponible en determinadas regiones.

Aplicaciones y funciones

Mensajes

Vea y responda mensajes con el Galaxy Watch Active2.

Ver mensajes



Es posible que incurra en gastos adicionales por recibir mensajes mientras se encuentra en el extranjero.

1 Pulse  **Mensajes** en la pantalla Aplicaciones.

También puede deslizar el dedo por el bisel hacia la izquierda o deslizar la pantalla Reloj hacia la derecha para abrir el panel de notificaciones y ver un mensaje nuevo.

2 Recorra la lista de mensajes y, a continuación, seleccione un contacto para ver sus conversaciones.

Para ver un mensaje en su dispositivo móvil, pulse , deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y, a continuación, pulse **Mostrar**.

Para responder a un mensaje, seleccione un modo de entrada e introduzca su mensaje.

Enviar mensajes



Es posible que incurra en gastos adicionales por enviar mensajes mientras se encuentra en el extranjero.

- 1 Pulse  **Mensajes** en la pantalla Aplicaciones.



- 2 Pulse .

También puede elegir el destinatario de un mensaje pulsando  en la lista de contactos.

- 3 Añada un destinatario y pulse **Siguiente**.

- 4 Seleccione un modo de entrada, escriba el mensaje y, a continuación, pulse **Enviar**.

Si selecciona una plantilla de texto, pulse .

Si selecciona un emoticono, el mensaje se enviará automáticamente a los destinatarios.

Cuando introduzca texto mediante la voz, podrá seleccionar entre texto y audio para el formato de los mensajes. Si la pantalla de selección del formato de los mensajes no aparece, en la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Mensajes** y pulse el interruptor **Enviar como audio** para activarlo.

Eliminar mensajes

- 1 Pulse  **Mensajes** en la pantalla Aplicaciones.

- 2 Recorra la lista de mensajes y, a continuación, seleccione un contacto para ver sus conversaciones.

- 3 Pulse , deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y, a continuación, pulse **Eliminar**.

El mensaje se eliminará del Galaxy Watch Active2 y del dispositivo móvil conectado.

Teléfono

Introducción

Puede realizar llamadas, y consultar llamadas entrantes y contestarlas. Podrá mantener conversaciones telefónicas mediante el micrófono interno, el altavoz o los auriculares Bluetooth conectados.




En áreas con potencia de señal débil, el sonido puede no escucharse con claridad durante una llamada y solo estarán disponibles llamadas breves.

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, mueva  fuera del círculo grande.

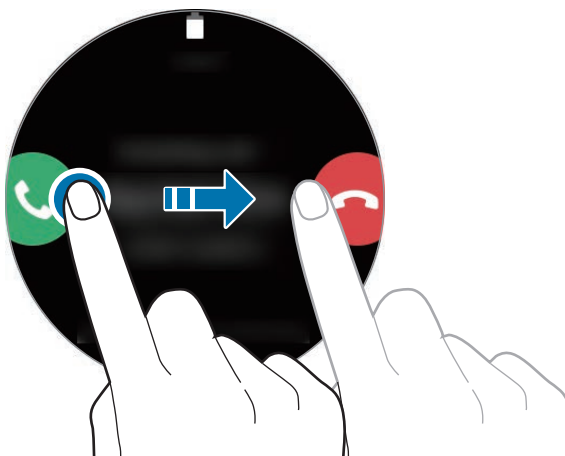


Podrá tener conversaciones telefónicas mediante el micrófono interno, el altavoz o unos auriculares Bluetooth conectados.

Rechazar una llamada

Puede rechazar las llamadas entrantes y enviar un mensaje de rechazo al interlocutor.

Cuando reciba una llamada, mueva  fuera del círculo grande.

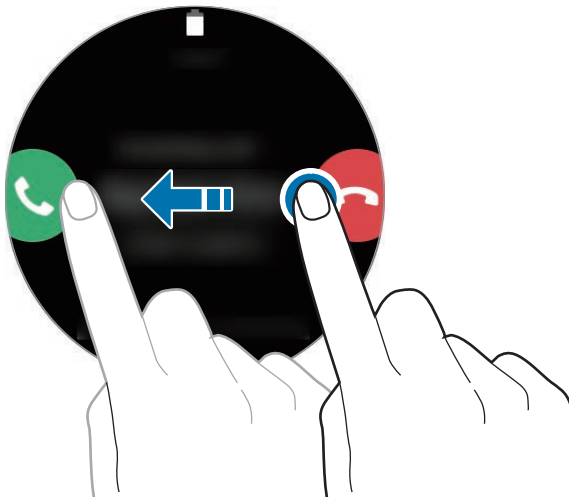


Para enviar un mensaje al rechazar una llamada entrante, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y seleccione el mensaje que desee.

Llamadas perdidas

Si no contesta una llamada, se mostrará una notificación de llamada perdida en el panel de notificaciones. Deslice el dedo por el bisel hacia la izquierda o deslice la pantalla Reloj hacia la derecha para abrir el panel de notificaciones y ver las notificaciones de llamadas perdidas. También puede pulsar  **Teléfono** en la pantalla Aplicaciones para ver las llamadas perdidas.

Llamar

Pulse  **Teléfono** en la pantalla Aplicaciones.

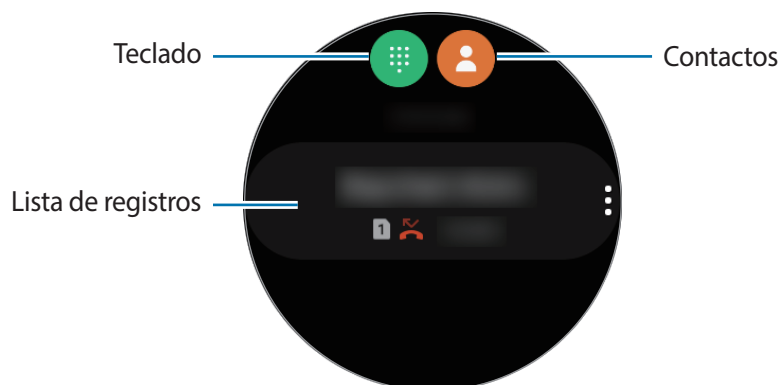


Use uno de los siguientes métodos:

- Pulse , introduzca un número con el teclado y, a continuación, pulse .
- Pulse , deslice el dedo por el bisel o desplácese por la lista de contactos, seleccione un contacto y, a continuación, pulse .
- Deslice el dedo por el bisel o desplácese por la lista de registros, seleccione una entrada de registro y, a continuación, pulse .

Opciones durante las llamadas

Usar la pantalla de llamadas

Podrá realizar las siguientes acciones:

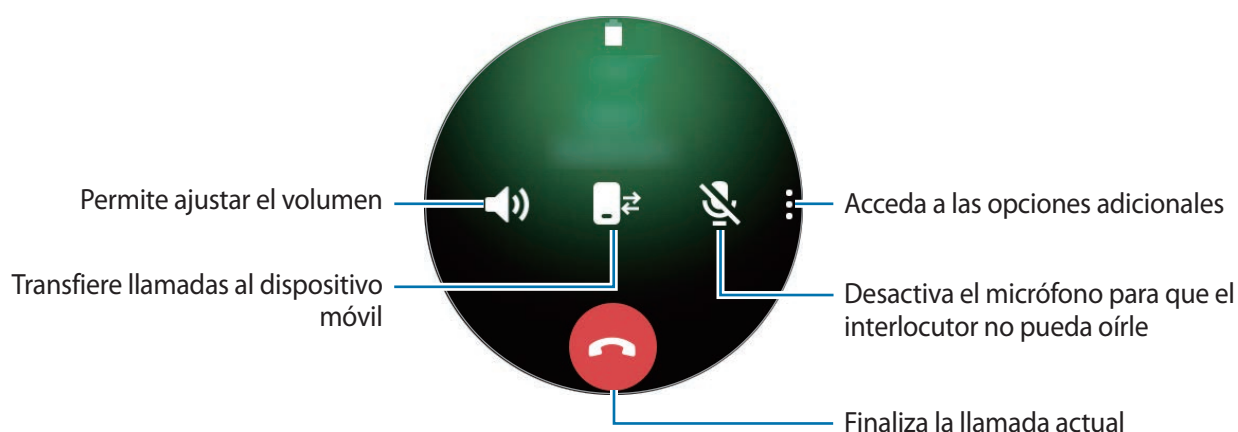

Realizar una llamada de teléfono con auriculares Bluetooth

Cuando tenga unos auriculares Bluetooth conectados al Galaxy Watch Active2, podrá hacer llamadas con ellos.

Si los auriculares no están conectados al Galaxy Watch Active2, en la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Audio Bluetooth**. Cuando aparezca la lista de auriculares Bluetooth disponibles, seleccione los auriculares Bluetooth que desee utilizar.

Para mantener conversaciones telefónicas con el micrófono interno o el altavoz, pulse  en la pantalla de la llamada.



Esta función solo está disponible cuando se utiliza el modelo LTE sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Abrir el teclado

Pulse  → **Teclado**.

Contactos

Puede realizar una llamada o enviar un mensaje a un contacto. Los contactos que guarde en su dispositivo móvil también se guardarán en su Galaxy Watch Active2 cuando los conecte.

Pulse  **Contactos** en la pantalla Aplicaciones.



Los contactos de la lista de favoritos del dispositivo móvil aparecerán en la parte superior de la lista de contactos.

Use una de las siguientes formas para buscar:

- Pulse  e introduzca los criterios de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos.
- Desplácese por la lista de contactos.
- Deslice el dedo por la barra de desplazamiento derecha mientras la función de bisel táctil está desactivada. La lista se desplaza rápidamente.
- Deslice el dedo por el bisel. Si desliza el dedo por el bisel rápidamente, la lista se desplazará en orden alfabético según la primera letra.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

-  : haga una llamada de voz.
-  : redacte un mensaje.

Añadir contactos

- 1 Pulse  **Contactos** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse  en la parte superior de la lista de contactos e introduzca la información de contacto.
- 3 Pulse **Guardar**.

Seleccionar los contactos utilizados frecuentemente en el widget

Deslice el dedo por el bisel hacia la derecha o deslice la pantalla Reloj hacia la izquierda y añada los contactos que utilice frecuentemente desde el widget **Contactos** para ponerse en contacto con ellos directamente con un mensaje de texto o una llamada de teléfono. Pulse **Añadir**, seleccione el contacto y, a continuación, pulse **Hecho**.



- Para usar el widget **Contactos** debe añadirlo primero. Consulte [Añadir widgets](#) para obtener más información.
- Pueden añadirse al widget hasta cuatro contactos.

Añadir información médica a su perfil

Añada información médica a su perfil para que la persona que le asista pueda verla rápidamente en caso de emergencia.

En su dispositivo móvil, abra la aplicación **Contactos**, seleccione su perfil e introduzca su información médica. Para ver su información médica en el Galaxy Watch Active2, en la pantalla Aplicaciones, pulse  **Contactos**, seleccione su perfil y, a continuación, deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.

En caso de emergencia, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) del Galaxy Watch Active2 y pulse **Información médica de emergencia**.



Es posible que no pueda utilizar esta función según el dispositivo móvil que conecte al Galaxy Watch Active2.

Samsung Pay

Registre tarjetas que utilice con frecuencia en Samsung Pay, el servicio de pago móvil de Samsung, para realizar pagos de una forma rápida y segura. Samsung Pay admite la comunicación de campo cercano (NFC) para realizar pagos mediante lectores de tarjetas de crédito estándar.

Puede obtener más información, como las tarjetas que admiten esta función, en www.samsung.com/samsung-pay.



- La disponibilidad de esta aplicación y las funciones compatibles pueden variar dependiendo de la región o del proveedor de servicios.
- Los procedimientos para la configuración inicial y el registro de la tarjeta pueden variar en función de la región o del proveedor de servicios.

Configurar Samsung Pay

- 1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en el dispositivo móvil.
- 2 Pulse **Samsung Pay** y siga las instrucciones de la pantalla para completar el registro de la tarjeta.

Realizar pagos

- 1 Para hacer un pago con el Galaxy Watch Active2, mantenga pulsada la tecla Atrás.
- 2 Introduzca el PIN.
- 3 Desplácese por la lista de tarjetas, seleccione una y pulse **PAGAR**.

4 Acerque el Galaxy Watch Active2 al lector de tarjetas.

Cuando este reconozca la información de la tarjeta, se procesará el pago.



- Es posible que los pagos no se procesen en función de su conexión de red.
- El método de verificación para los pagos podría variar en función de los lectores de tarjetas.

Samsung Health

Introducción

Samsung Health registra y gestiona la actividad y el patrón de sueño de las 24 horas del día y le anima a adoptar hábitos saludables. Cuando conecte el Galaxy Watch Active2 a sus dispositivos móviles, podrá guardar y gestionar los datos relacionados con la salud en la aplicación Samsung Health.

Con la función de reconocimiento automático de ejercicio activada, tras practicar ejercicio durante más de 10 minutos mientras lleva el Galaxy Watch Active2, este le avisará y le mostrará estiramientos para que los realice o le mostrará una pantalla en la que se le anima a dar un paseo ligero cuando el Galaxy Watch Active2 reconozca un periodo de inactividad superior a una hora. Si el Galaxy Watch Active2 reconoce que está conduciendo, es posible que no muestre mensajes de ánimo ni estiramientos.


Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones.



- Las funciones de Samsung Health solo están destinadas al ocio, al bienestar y a la actividad física, no están indicadas para un uso médico. Antes de utilizar estas funciones, lea atentamente las instrucciones.
- Es posible que la información obtenida mediante el uso del Galaxy Watch Active2, el Fit Software o cualquier aplicación precargada en el mismo no sea adecuada, precisa, completa o fiable.

Ponerse el Galaxy Watch Active2 correctamente


- Si activa la función de control automático de la frecuencia cardíaca o empieza a usar las funciones de ejercicio, el Galaxy Watch Active2 controlará automáticamente su frecuencia cardíaca. Para medir su frecuencia cardíaca, póngase el Galaxy Watch Active2 cómodamente en el brazo sobre la muñeca tal y como se muestra en la siguiente imagen.
- Si se ajusta demasiado el Galaxy Watch Active2, la piel podría irritarse, pero si se lo deja muy suelto, podría producirse fricción.

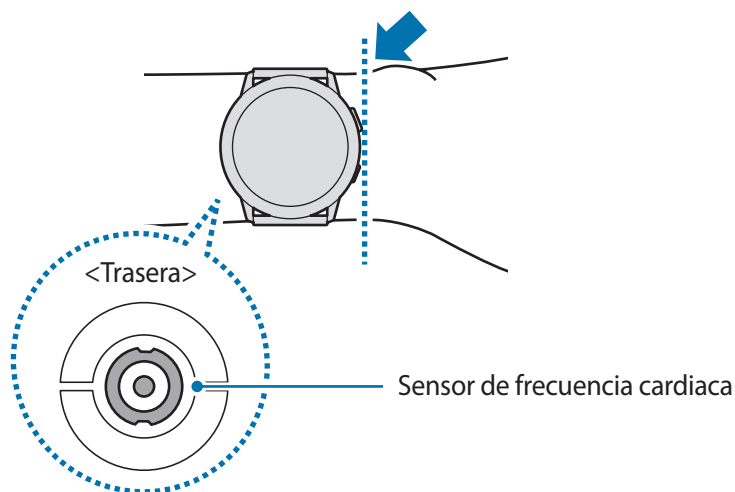

- No mire directamente a la luz del sensor de frecuencia cardíaca. Si lo hace, podría sufrir daños en la vista. Asegúrese de que los niños tampoco lo hagan.
- Si el Galaxy Watch Active2 se calienta, retírelo hasta que se enfríe. Si su piel permanece en contacto con la superficie caliente del Galaxy Watch Active2 durante mucho tiempo, podría quemarse.



- Es posible que la precisión del sensor de frecuencia cardiaca se reduzca dependiendo de las condiciones de medición y el entorno.
- Use la función FC para medirse la frecuencia cardiaca.
- Las temperaturas frías pueden afectar a la medición. Durante el invierno o en lugares fríos, mantenga una temperatura agradable mientras se mide la frecuencia cardiaca.
- Si fuma o toma bebidas alcohólicas antes de hacer la medición, puede tener la frecuencia cardiaca diferente a la normal.
- Evite hablar, bostezar o respirar profundamente mientras se esté midiendo la frecuencia cardiaca. Si lo hace, el dispositivo podría realizar un registro incorrecto.
- Dado que el sensor de frecuencia cardiaca usa la luz para calcularla, la precisión podría variar por factores físicos que afectan a la absorción y al reflejo de la luz, como la circulación de la sangre, la presión arterial, el estado de la piel, el lugar y la concentración de vasos sanguíneos. Además, si su frecuencia cardiaca es demasiado alta o demasiado baja, los resultados podrían ser imprecisos.
- Los usuarios que tengan la muñeca pequeña podrían no obtener resultados precisos si el dispositivo queda suelto, lo que provoca el reflejo desigual de la luz. Si la medición de la frecuencia cardiaca no funciona correctamente, ajuste la posición del sensor de frecuencia cardiaca del dispositivo hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo sobre su muñeca, o colóquese el dispositivo en la cara interna del brazo de forma que el sensor esté en contacto con su piel.

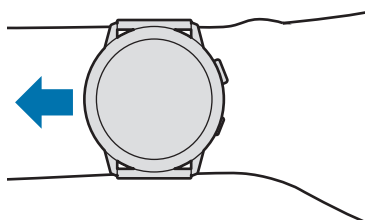


- Si el sensor de frecuencia cardiaca se ensucia, límpielo y vuelva a intentarlo. Las obstrucciones entre la correa del dispositivo y su muñeca, como el vello corporal, el polvo u otros objetos, podrían impedir que la luz se refleje de manera uniforme. Asegúrese de retirar estas obstrucciones antes de usar el sensor.

Actividad diaria

Revise de un solo vistazo su objetivo de actividad diaria según la meta que se marque, como las calorías quemadas, el tiempo de ejercicio o el tiempo de actividad.

Revisar la actividad diaria

Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y, a continuación, abra la pantalla del monitor de actividad diaria. También puede deslizar el dedo por el bisel hacia la derecha o deslizar la pantalla Reloj hacia la izquierda y seleccionar el widget **Actividad diaria** para abrirlo.

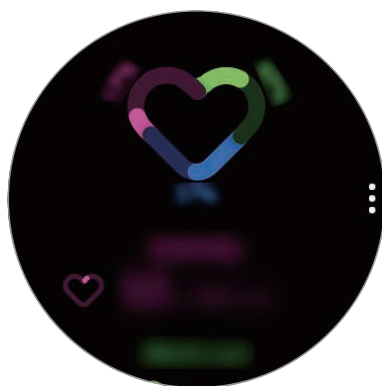

- **Actividad:** revise las calorías quemadas en las actividades que ha hecho durante el día. El gráfico aumentará a medida que se aproxime a su objetivo de calorías.
- **Entrenar:** revise el tiempo total de entrenamiento de las actividades que ha hecho durante el día. Los tiempos de diversos ejercicios se reconocerán automáticamente y se incluirán los tiempos de ejercicios iniciados de forma manual. El gráfico aumentará a medida que se aproxime a su objetivo de entrenamiento.
- **Horas de movimiento:** muestra durante cuánto tiempo estuvo activo por hora durante el día. A medida que se aproxime a su objetivo de tiempo al realizar actividades ligeras, como estirarse y caminar, el gráfico aumentará.

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo por el bisel o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.

Establecer el objetivo de actividad diaria

- 1 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de actividad diaria) y pulse **Ajustes**.
- 2 Pulse **Objetivo diario** y seleccione una opción de actividad.
- 3 Pulse el campo de entrada de objetivo y deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) para establecer el objetivo.
- 4 Pulse **HECHO**.

Configurar notificaciones


Para recibir una notificación cuando llegue al objetivo establecido, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla), pulse **Ajustes** y, a continuación, pulse el interruptor **Notificaciones** para activarlo.

Pasos

El Galaxy Watch Active2 cuenta el número pasos que da y mide la distancia recorrida.

Medir el recuento de pasos y la distancia que camina

Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y, a continuación, abra la pantalla del monitor de pasos.

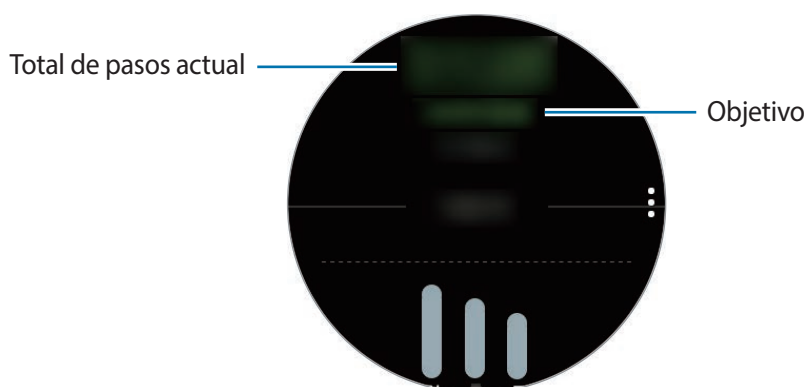

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo por el bisel o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.



- Cuando empieza a medir sus pasos, el monitor los registra y los muestra tras unos momentos, ya que es necesario que camine durante unos segundos para que el Galaxy Watch Active2 pueda reconocer de forma precisa su movimiento. Además, para que el recuento de pasos sea preciso, podría producirse un breve retraso antes de que la ventana emergente indique que ha alcanzado un determinado objetivo.
- Si usa el monitor de pasos mientras viaja en automóvil o tren, la vibración podría afectar al recuento total.

Establecer el objetivo de pasos

- 1 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de pasos) y pulse **Ajustes**.
- 2 Pulse **Objetivo pasos**.
- 3 Pulse el campo de entrada de objetivo y deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) para establecer el objetivo.
- 4 Pulse **Hecho**.

Configurar notificaciones


Para recibir una notificación cuando llegue al objetivo establecido, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla), pulse **Ajustes** y, a continuación, pulse el interruptor **Notificaciones** para activarlo.

Pisos

Registre y controle cuántos pisos sube.

Medir los pisos que sube

Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y, a continuación, abra la pantalla del monitor de pisos.

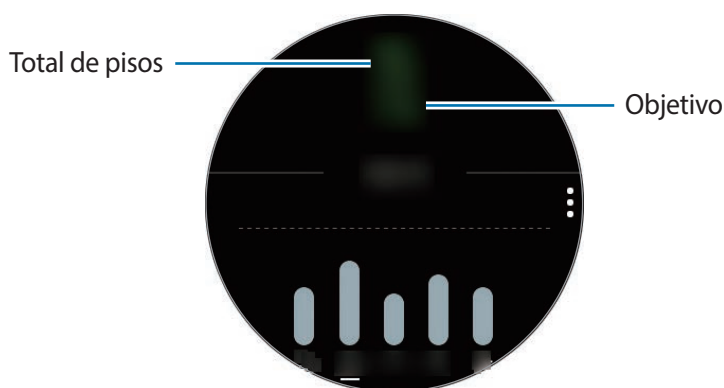

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo por el bisel o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.



- Un piso se calcula como aproximadamente 3 metros. Puede que los pisos que se midan no coincidan con los pisos que realmente sube.
- Es posible que el número de pisos que se mida no sea preciso en función del entorno, los movimientos del usuario y el estado de los edificios.
- Si hay agua (al realizar actividades acuáticas o en la ducha) o materiales extraños en el sensor de presión atmosférica, puede que el número de pisos que se haya calculado no sea preciso. Si el Galaxy Watch Active2 entra en contacto con detergente, sudor o gotas de lluvia, aclárelo con agua limpia y seque bien el sensor de presión atmosférica antes de utilizarlo.

Establecer el objetivo de pisos

- 1 Deslice el dedo por el bisel, o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de pisos y pulse **Ajustes**.
- 2 Pulse **Objetivo pisos**.

3 Pulse el campo de entrada de objetivo y deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) para establecer el objetivo.

4 Pulse **HECHO**.

Configurar notificaciones

Para recibir una notificación cuando llegue al objetivo establecido, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla), pulse **Ajustes** y, a continuación, pulse el interruptor **Notificaciones** para activarlo.

Ejercicio

Registre la información del ejercicio físico que haga y compruebe los resultados, como las calorías quemadas, con la función de ejercicio.



- Antes de usar esta función, las mujeres embarazadas, las personas mayores, los niños pequeños y los usuarios que sufran problemas como enfermedades cardíacas crónicas o presión arterial alta, deberán solicitar el asesoramiento de un profesional médico cualificado.
- Si se siente mareado, sufre dolor o tiene dificultad para respirar al hacer ejercicio, interrumpa el uso de esta función y solicite el asesoramiento de un profesional médico cualificado.
- Si acaba de comprar o ha restablecido el Galaxy Watch Active2, cree su perfil.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones antes de hacer ejercicio en épocas de frío:

- Evite usar el dispositivo en época de frío. Si es posible, use el dispositivo en interiores.
- Si usa el dispositivo al aire libre cuando hace frío, cubra el Galaxy Watch Active2 con las mangas de la ropa antes de usarlo.

Comenzar a hacer ejercicio

1 Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones.

2 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla), abra la pantalla del monitor de ejercicio y, a continuación, pulse **Entrenar**.



Deslice el dedo por el bisel hacia la derecha o deslice la pantalla hacia la izquierda en la pantalla Reloj y empiece a hacer ejercicio directamente desde el widget **Multiejercicio**. Pulse **Añadir** para añadir hasta cuatro tipos de ejercicio distintos.

3 Pulse ●●● en el tipo de ejercicio que desee de la lista.

Aparecerá la pantalla en la que puede configurar los detalles del ejercicio, como por ejemplo el objetivo.

Cuando quiera empezar a realizar el ejercicio, pulse el tipo de ejercicio.

Si no encuentra el tipo de ejercicio que desea, pulse **Más entrenamientos** y seleccione el tipo de ejercicio que desee.

4 Pulse **Objetivo**, seleccione un tipo de objetivo y, a continuación, defina los detalles.



Si selecciona **Básico** como objetivo, podrá realizar tanto ejercicio físico como desee sin límite de tiempo o distancia.

5 Pulse **Pantalla ejercicio** para personalizar la pantalla de entrenamiento.



- Consulte [Personalizar la pantalla de entrenamiento](#) para obtener más información.
- No puede cambiar la pantalla de entrenamiento durante un entrenamiento.


6 Configure las distintas opciones de cada tipo de ejercicio.

- **Ubicación:** configura la antena GPS del Galaxy Watch Active2 para que se realice un seguimiento de su ubicación mientras entrena al aire libre.
- **Precisión ubicación alta:** configura el Galaxy Watch Active2 para que calcule su ubicación con una mayor precisión mediante el uso de varios procesos.
- **Pausa auto:** configura la función de ejercicio del Galaxy Watch Active2 para que se pause automáticamente cuando detenga el entrenamiento.
- **Parcial:** configura el dispositivo para que registre el tiempo de las vueltas de forma manual al pulsar la tecla Atrás dos veces o de forma automática a distancias o intervalos de tiempo regulares mientras entrena.
- **Frecuencia de la guía:** configure esta opción para recibir la guía siempre que cumpla la distancia o el tiempo que haya establecido.
- **Entrenador:** configura el envío de mensajes de entrenamiento para seguir el ritmo adecuado mientras entrena.
- **Pantalla encendida:** configura la pantalla del Galaxy Watch Active2 para que permanezca encendida durante los entrenamientos para que pueda ver la pantalla de entrenamiento.
- **Largo piscina:** ajuste la longitud de la piscina.


7 Pulse  para comenzar a hacer ejercicio.



- Indique si desea utilizar su información de ubicación la primera vez que utilice el Galaxy Watch Active2 tras adquirirlo o restablecerlo. La información sobre la ubicación está habilitada de forma predeterminada.
- Cuando empiece a hacer ejercicio, se le medirá la frecuencia cardíaca en segundos. Para medir su frecuencia cardíaca de forma más precisa con el Galaxy Watch Active2, póngaselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca.
- No se mueva hasta que la frecuencia cardíaca aparezca en la pantalla para que la medición sea más precisa.
- Es posible que la frecuencia cardíaca no esté visible de manera temporal debido a diversas condiciones, como el entorno, su estado físico o cómo lleva puesto el Galaxy Watch Active2.
- Si selecciona **Natación (en piscina)** o **Natación (exterior)**, el modo Bloqueo de agua se activará automáticamente.

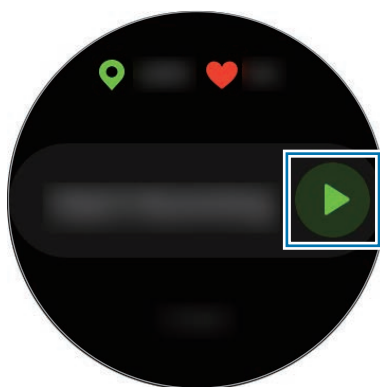

8 Deslice el dedo por el bisel o deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para ver información del ejercicio, como su frecuencia cardíaca, la distancia o el tiempo, en la pantalla del entrenamiento.

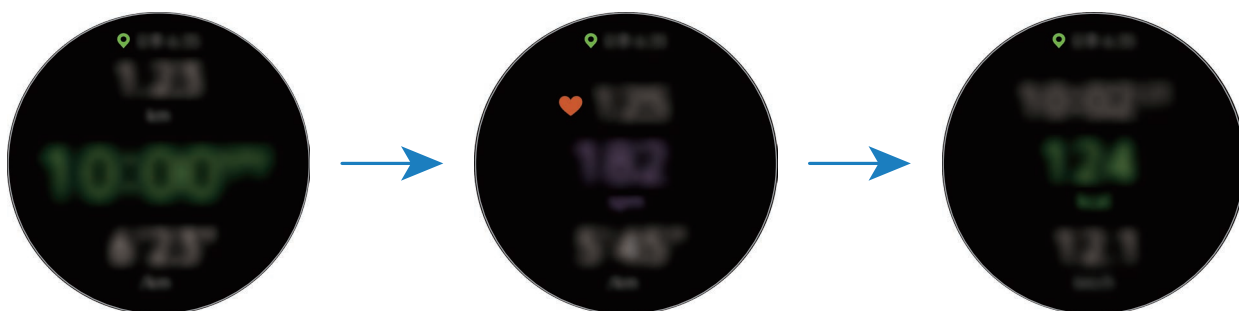

Cuando nade, podrá consultar información adicional sobre el ejercicio, como los largos.

Para escuchar música, deslice el dedo por el bisel hacia la izquierda o deslice la pantalla hacia la derecha.



- Cuando seleccione **Natación (en piscina)** o **Natación (exterior)**, se activará automáticamente el modo Bloqueo de agua y la pantalla táctil se deshabilitará. La pantalla cambiará automáticamente y podrá consultar la información sobre el ejercicio.
- Cuando seleccione **Natación (en piscina)** o **Natación (exterior)**, es posible que el valor registrado no sea preciso en los siguientes casos:
 - Si deja de nadar antes de llegar al punto de finalización
 - Si cambia de brazada a mitad de recorrido
 - Si deja de mover los brazos antes de llegar al punto de finalización
 - Si impacta con sus piernas en una tabla flotadora o nada sin mover los brazos
 - Si nada con un solo brazo
 - Si bucea
 - Si no pausa o reinicia el ejercicio pulsando el botón Atrás, sino que lo finaliza pulsando el botón Atrás y **Finalizar**

9 Pulse la tecla Atrás para poner el ejercicio en pausa.

Para reiniciar el ejercicio, pulse la tecla Atrás de nuevo después de poner el ejercicio en pausa.

Para finalizar el ejercicio, pulse **Finalizar** → ✓ después de pausarlo.

Para terminar de nadar, mantenga pulsado el botón Inicio para desactivar el modo Bloqueo de agua, agite el Galaxy Watch Active2 para extraer el agua y asegurarse de que el sensor de presión atmosférica funciona correctamente y, a continuación, pulse **ACEPTAR** → **Finalizar** → ✓.



- La música seguirá reproduciéndose aunque termine de hacer ejercicio. Para detener la reproducción, pause la música antes de finalizar el ejercicio o abra  **Música** para detener la reproducción.
- Si el Galaxy Watch Active2 no emite sonido correctamente, puede extraer el agua presente en el interior del altavoz con un sonido potente. En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Avanzado** → **Bloqueo en agua** → **Expulsar agua** → **Emitir sonido**.

10 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) tras terminar el ejercicio y vea la información de ejercicio físico.

Realizar varios ejercicios

Puede registrar varios ejercicios y realizar una rutina completa al iniciar un ejercicio nuevo inmediatamente después de finalizar el ejercicio actual.

- 1 Pulse la tecla Atrás para poner el ejercicio actual en pausa.
- 2 Pulse **Finalizar** → **EJERCICIO NUEVO** >.
- 3 Seleccione el tipo de ejercicio e inícielo.

Iniciar ejercicios repetitivos

Puede realizar ejercicios repetitivos, como sentadillas o peso muerto. El Galaxy Watch Active2 contará cuántas veces repite el movimiento con vibraciones y pitidos.

- 1 Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones.
 - 2 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla), abra la pantalla del monitor de ejercicio y, a continuación, pulse **Entrenar**.
 - 3 Pulse ●●● en el tipo de ejercicio repetitivo que desee de la lista de tipos de ejercicio.
Aparecerá la pantalla en la que puede configurar los detalles del ejercicio como, por ejemplo, el objetivo.
Cuando quiera empezar el ejercicio, pulse el tipo de ejercicio.
Si no lo encuentra, pulse **Más entrenamientos** y seleccione el tipo de ejercicio que desee.
 - 4 Pulse **Objetivo**, seleccione un tipo de objetivo y, a continuación, defina los los detalles.
-  Si selecciona **Básico** como objetivo, podrá realizar tanto ejercicio físico como desee sin límite de tiempo o repeticiones.
- 5 Pulse **Pantalla ejercicio** para personalizar la pantalla de entrenamiento.

6 Configure las distintas opciones de cada tipo de ejercicio.


- **Contador:** cuenta el número de repeticiones con pitidos.
- **Puesto en muñeca:** seleccione la muñeca en la que lleva puesto el Galaxy Watch Active2 para mejorar la precisión de recuento.
- **Pantalla encendida:** configura la pantalla del Galaxy Watch Active2 para que permanezca encendida durante los entrenamientos, de forma que pueda ver la pantalla de entrenamiento.

7 Pulse para comenzar a hacer ejercicio.

Pulse **ACEPTAR** tras colocarse en la posición correcta para iniciar la postura que se muestra en la pantalla.



Con algunos ejercicios repetitivos, el ejercicio comenzará cuando adopte la posición correcta al imitar la postura que se muestra en la pantalla.

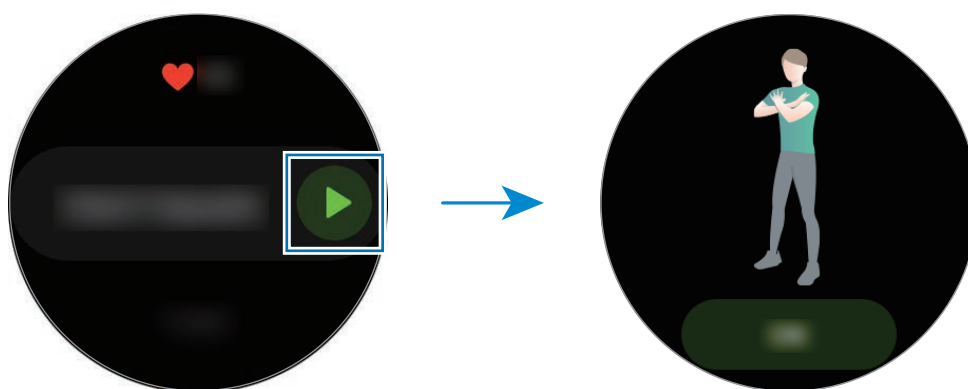

8 Se empezará a contar con vibraciones y pitidos.

Tras finalizar una serie, tómese un descanso o, si desea avanzar a la siguiente serie, pulse **Omitir**. El ejercicio comenzará una vez que adopte la postura correcta de inicio que se muestra en la pantalla.

9 Pulse la tecla Atrás para poner el ejercicio en pausa.

Para finalizar el ejercicio, pulse **Finalizar** →  después de pausarlo.

10 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) tras terminar el ejercicio y vea la información de ejercicio físico.

Personalizar la pantalla de entrenamiento

Personalice la pantalla de entrenamiento que aparece mientras practica ejercicio con la información que desea previsualizar.



No puede cambiar la pantalla de entrenamiento durante un entrenamiento.

- 1 Pulse **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla), abra la pantalla del monitor de ejercicio y, a continuación, pulse **Entrenar**.
- 3 Pulse **●●●** en el tipo de ejercicio que desee de la lista.
Aparecerá la pantalla en la que puede configurar los detalles del ejercicio como, por ejemplo, el objetivo.
- 4 Pulse **Pantalla ejercicio**, seleccione el tipo de pantalla de entrenamiento y, a continuación, elija la información que desea mostrar en la pantalla.

Reconocimiento automático de ejercicios

Cuando lleve más de diez minutos realizando una actividad con el Galaxy Watch Active2, este reconocerá automáticamente que está haciendo ejercicio y registrará información sobre este como el tipo, la duración y las calorías quemadas.

Cuando deje de hacer algún ejercicio durante más de un minuto, el Galaxy Watch Active2 reconocerá automáticamente que se ha detenido y se desactivará esta función.




- Puede consultar la lista de ejercicios compatibles con la función de reconocimiento automático de ejercicios. En la pantalla Aplicaciones, pulse **Samsung Health** y, a continuación, **Ajustes** → **Detectar ejercicio** → **Actividades a detectar**.
- La función de reconocimiento automático de ejercicios calcula la distancia recorrida y las calorías quemadas utilizando el sensor de aceleración. Es posible que las mediciones no sean precisas en función de su manera de caminar, las rutinas de ejercicio y el estilo de vida.

Calorías

Puede controlar las calorías que quema al día o la semana.

Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y, a continuación, abra la pantalla de las calorías.

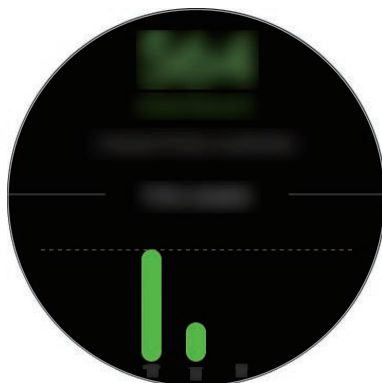

- En el total de calorías quemadas se incluye el metabolismo basal, calculado a partir del perfil registrado. Cuando abra la aplicación **Samsung Health** por primera vez, el metabolismo basal invertido hasta el momento de abrir la aplicación se mostrará como calorías quemadas.
- Las calorías quemadas durante la actividad son el resultado del ejercicio o de otras actividades que realiza.

Sueño


Analice su sueño y regístrelo al medir su frecuencia cardiaca mientras duerme.



- Se analizarán los cuatro estados del patrón de sueño (Despierto, REM, Ligero, Profundo) mediante sus movimientos y los cambios que se produzcan en su frecuencia cardiaca. Se proporcionará un gráfico con los intervalos recomendados para cada estado de sueño medido.
- Si su frecuencia cardiaca es irregular, si su Galaxy Watch Active2 no puede reconocerla correctamente o desactiva la función de registro de sueño REM, el patrón de sueño se analizará en tres estados (Sin descanso, Ligero, Sin movimiento).
- Los patrones de sueño se analizan y registran con su frecuencia cardiaca. Para medir los patrones de sueño con el movimiento de su cuerpo, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de sueño), pulse **Ajustes** y, a continuación, deslice el interruptor **Registrar sueño REM** para desactivarlo.
- Para medir su frecuencia cardiaca de forma más precisa con el Galaxy Watch Active2, póngaselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte [Ponerse el Galaxy Watch Active2 correctamente](#) para obtener más información.

Medir su sueño

- 1 Duerma con el Galaxy Watch Active2 puesto y este empezará a medir su patrón de sueño.
- 2 Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones cuando se levante.
- 3 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y abra la pantalla del monitor de sueño.
- 4 Vea toda la información relacionada con el sueño medido.

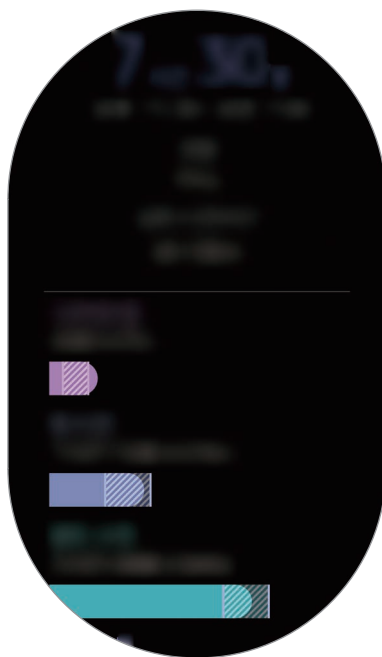

FC (Frecuencia cardiaca)

Mida y registre su frecuencia cardiaca.



- La función de monitor de frecuencia cardiaca del Galaxy Watch Active2 está diseñada para propósitos de bienestar y consulta, y no deberá usarse para el diagnóstico de enfermedades u otros trastornos, o para la cura, el alivio, el tratamiento o la prevención de enfermedades.
- Para medir su frecuencia cardiaca de forma más precisa con el Galaxy Watch Active2, póngaselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte [Ponerse el Galaxy Watch Active2 correctamente](#) para obtener más información.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones antes de medir su frecuencia cardiaca:

- Descanse durante 5 minutos antes de empezar a tomar mediciones.
- Si el valor difiere mucho de la frecuencia cardiaca esperada, descanse durante 30 minutos y vuelva a medirla.
- Durante el invierno o en épocas de bajas temperaturas, mantenga una temperatura agradable al medir su frecuencia cardiaca.
- Si fuma o toma bebidas alcohólicas antes de medirla, su frecuencia cardiaca podría ser diferente de la normal.
- Evite hablar, bostezar o respirar profundamente mientras se esté midiendo la frecuencia cardiaca. Si lo hace, el dispositivo podría realizar un registro incorrecto.
- Los resultados de la frecuencia cardiaca podrían variar en función del método de medición y el entorno en la que se mida.
- Si el sensor de frecuencia cardiaca no funciona, revise la posición del Galaxy Watch Active2 en su muñeca y asegúrese de que nada esté obstruyendo el sensor. Si el sensor de frecuencia cardiaca continúa teniendo el mismo problema, visite un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Medir la frecuencia cardiaca


- 1 Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y abra la pantalla del monitor de frecuencia cardiaca.

La frecuencia cardiaca se medirá cada 10 minutos cuando esté descansando. Compruebe su frecuencia cardiaca medida en la pantalla.

Para medir la frecuencia cardiaca de forma manual, pulse **Medir** para empezar a medir su frecuencia cardiaca.



Deslice el dedo por el bisel hacia la derecha o deslice la pantalla Reloj hacia la izquierda y compruebe la frecuencia cardiaca medida directamente desde el widget **Frec. cardiaca**.

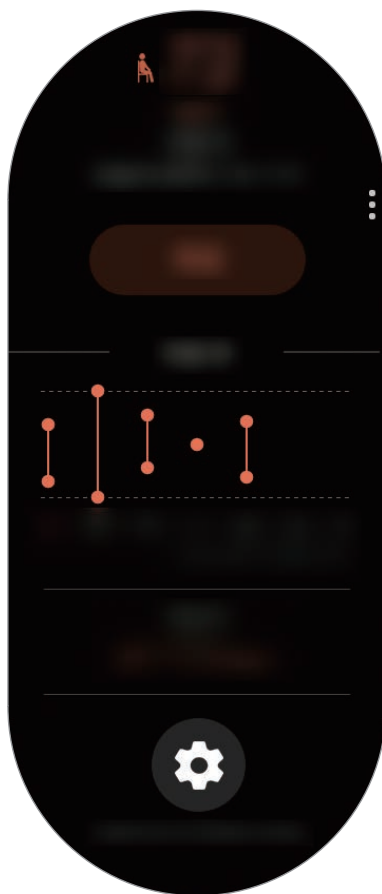

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo por el bisel o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.

Medir la frecuencia cardiaca continuamente

Puede configurar el Galaxy Watch Active2 para que mida automáticamente su frecuencia cardiaca de manera continua.

En la pantalla del monitor de frecuencia cardiaca, pulse **Medición de FC y estrés** y seleccione **Medir continuamente**.

Su frecuencia cardiaca se medirá de manera continua y podrá controlar su frecuencia cardiaca, los cambios de frecuencia cardiaca del día en un gráfico, la frecuencia cardiaca máxima y la información de tiempo de cada sección de actividad dividida por intensidad.

Estrés


Calcule y registre su nivel de estrés mediante los cambios que se producen en su frecuencia cardiaca, y siga las instrucciones de respiración que proporciona el Galaxy Watch Active2 para reducir su estrés.



- Puede obtener unos resultados de nivel de estrés más precisos registrando datos de nivel de estrés al medir sus niveles automáticamente.
- El resultado de la medición de su nivel de estrés no está necesariamente relacionado con su estado emocional.
- Puede que su nivel de estrés no se mida mientras duerme, entrena, se mueve mucho o inmediatamente después de finalizar un entrenamiento.
- Para medir su frecuencia cardiaca de forma más precisa con el Galaxy Watch Active2, póngaselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte [Ponerse el Galaxy Watch Active2 correctamente](#) para obtener más información.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región.

Medición del nivel de estrés

- 1 Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y abra la pantalla del monitor de estrés.
Se mide su nivel de estrés. Compruebe su nivel de estrés actual en la pantalla.
Para medir el nivel de estrés de forma manual, pulse **Medir** para empezar a medir su nivel de estrés.

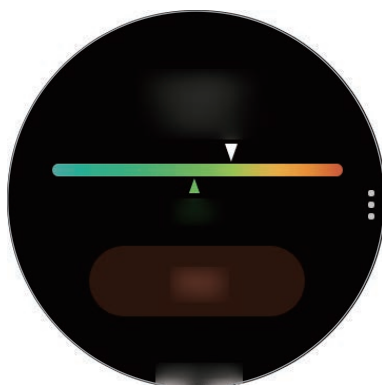

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo por el bisel o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.

Reducir el estrés

Para reducir su nivel de estrés, respire de forma profunda y pausada siguiendo las indicaciones del Galaxy Watch Active2.

- 1 Pulse **RESPIRAR** > en la pantalla del monitor de estrés.
- 2 Pulse **Inicio** y empiece a respirar.
Para detener el ejercicio de respiración, pulse la pantalla y después **Detener**.

Comida

Registre las calorías que ingiere al día y compárelas con su objetivo o con las calorías diarias recomendadas para obtener ayuda de control de peso.




Si acaba de comprar o ha restablecido el Galaxy Watch Active2, cree su perfil. El Galaxy Watch Active2 le indicará sus calorías recomendadas diarias según la edad, el sexo y el estado físico que introdujo en su perfil.

Registrar las calorías

- 1 Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla), abra la pantalla del monitor de comida y, a continuación, pulse **Añadir**.
- 3 Pulse el campo de entrada, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) para establecer las calorías que ha consumido y, a continuación, pulse **Hecho**.



Para cambiar el tipo de comida, pulse el tipo de correspondiente en la parte superior de la pantalla y seleccione una opción.

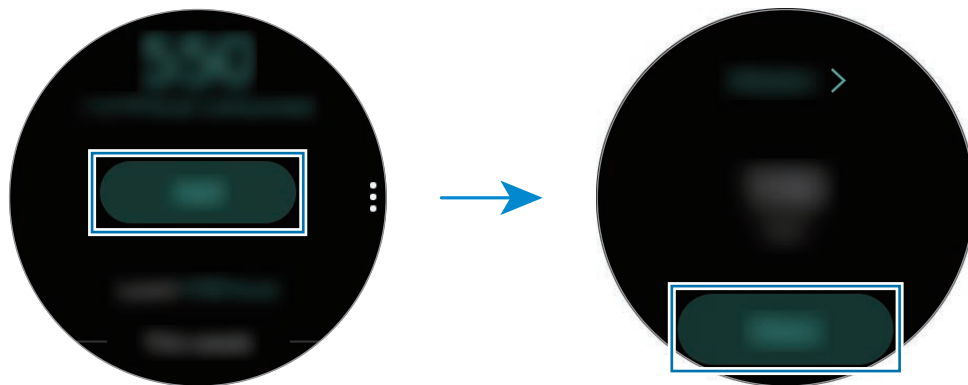

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo por el bisel o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.

Eliminar registros

- 1 Pulse  en la pantalla del monitor de comida, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y, a continuación, pulse **Eliminar registro de hoy**.
- 2 Seleccione los datos que desee eliminar y pulse **ELIMINAR**.

Establecer su objetivo de calorías

- 1 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de comida) y pulse **Objetivo**.
- 2 Pulse el campo de entrada, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) para establecer el objetivo diario de calorías y, a continuación, pulse **HECHO**.

Control del peso

Compruebe las calorías que ingiere y las calorías que ha quemado al realizar ejercicio u otras actividades a lo largo del día y le ayudan a lograr el objetivo de peso que se ha marcado. También puede consultar el peso que ha introducido en la aplicación Samsung Health instalada en el dispositivo móvil conectado.



- Defina su objetivo de peso en la aplicación Samsung Health de su dispositivo móvil para consultar la información en su Galaxy Watch Active2.
- Esta función no está disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

- 1 Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y abra la pantalla del monitor de control de peso.
- 3 Consulte la información en la pantalla y ajuste su programa de ejercicio y su consumo de comida según corresponda.




Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo por el bisel o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.

Agua

Registre y controle cuántos vasos de agua bebe.

Registrar el consumo de agua

- 1 Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y abra la pantalla del monitor de agua.
- 3 Pulse  cuando beba un vaso de agua.
Si añade un valor incorrecto por error, puede corregirlo pulsando .

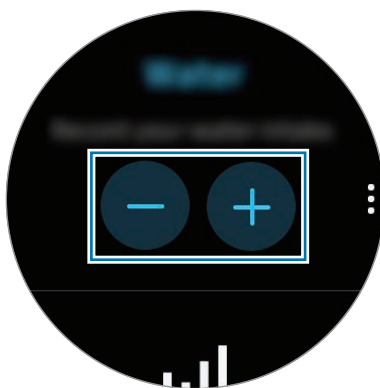

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo por el bisel o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.

Establecer su objetivo de consumo


- 1 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de agua) y pulse **Objetivo**.
- 2 Deslice el interruptor para activarla.
- 3 Pulse **Objetivo diario**.
- 4 Pulse el campo de entrada, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) para establecer el objetivo diario y, a continuación, pulse **HECHO**.

Cafeína

Registre y controle cuántas tazas de café bebe.

Registrar el consumo de café

- 1 Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y abra la pantalla del monitor de cafeína.
- 3 Pulse  cuando beba una taza de café.
Si añade un valor incorrecto por error, puede corregirlo pulsando .

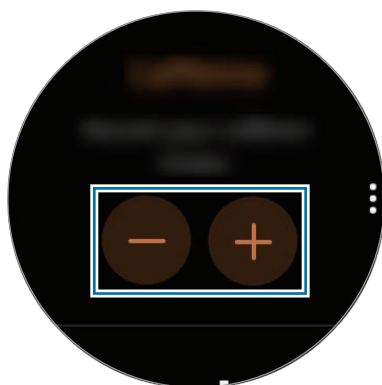

Para ver los registros semanales con un gráfico, deslice el dedo por el bisel o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.

Establecer su límite de consumo de cafeína

- 1 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla del monitor de cafeína) y pulse **Objetivo**.
- 2 Deslice el interruptor para activarla.
- 3 Pulse **Objetivo diario**.
- 4 Pulse el campo de entrada, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) para establecer el objetivo diario y, a continuación, pulse **HECHO**.

Retos


Compare sus registros de recuento de pasos con los de otros usuarios de Samsung Health. Puede establecer un objetivo, competir con sus amigos y ver el estado del reto desde su Galaxy Watch Active2.



- Active la función Retos en la aplicación Samsung Health de su dispositivo móvil para consultar la información en su Galaxy Watch Active2.
- Esta función no está disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

1 Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones.

2 Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y abra la pantalla de retos.

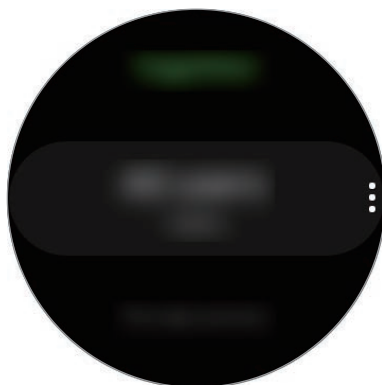

Pulse la pantalla para ver información detallada, como el estado de sus retos o los de sus amigos, o su clasificación semanal en el recuento de pasos o la de sus amigos.

Ajustes

Puede configurar las distintas opciones de ajustes relacionadas con el ejercicio.

Pulse  **Samsung Health** en la pantalla Aplicaciones, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y, a continuación, pulse **Ajustes**.

- **Perfil:** introduzca la información de su perfil, como el sexo, la altura y el peso.
- **Unidades:** elija la unidad que desea usar en la aplicación **Samsung Health** de su Galaxy Watch Active2.
- **Detectar ejercicio:** configura el Galaxy Watch Active2 para que reconozca su ejercicio automáticamente.
- **Alertas tiempo de inactividad:** le avisan de sus periodos de inactividad cuando no detecta movimiento mientras lleva el Galaxy Watch Active2.
- **Medición de FC y estrés:** cambie las opciones de las mediciones de frecuencia cardiaca y estrés.
- **Permisos de datos:** configura los permisos de las aplicaciones para acceder a los datos guardados en la aplicación **Samsung Health** del Galaxy Watch Active2.
- **Ayuda:** muestra información acerca de la aplicación **Samsung Health**.

Información adicional

- El propósito de la recopilación de datos es proporcionar el servicio solicitado por el usuario, incluida la información adicional para mejorar el nivel de bienestar, datos de copia de seguridad y sincronización, análisis de datos y estadísticas para desarrollar y proporcionar mejores servicios. Sin embargo, si inicia sesión en Samsung account desde Samsung Health, sus datos podrían quedar guardados en el servidor con propósitos de copia de seguridad de datos. Los datos personales podrán quedar guardados hasta que se cumplan dichos propósitos. Para eliminar cualquier dato que haya compartido en las redes sociales o transferido a los dispositivos de almacenamiento, deberá hacerlo por separado.
- Usted asume la responsabilidad total por el uso inadecuado de los datos compartidos en redes sociales o transmitidos a otras personas. Tenga cuidado al compartir sus datos con otras personas.
- Si el Galaxy Watch Active2 está conectado con un dispositivo móvil, verifique el protocolo de comunicación para confirmar el funcionamiento correcto. Si usa una conexión inalámbrica, como la conexión Bluetooth, el Galaxy Watch Active2 podría recibir interferencias electrónicas de otros dispositivos. Evite utilizar el Galaxy Watch Active2 cerca de otros dispositivos que transmitan ondas de radio.

- Es posible que el contenido que se usa en la aplicación Samsung Health varíe con determinadas versiones del software de la aplicación. Los servicios que se proporcionan con la aplicación se encuentran sujetos a cambio o cancelación del soporte técnico sin previo aviso.
- Es posible que las funciones y servicios de Samsung Health disponibles varíen en función de las leyes y normativas vigentes en su país.
- Puede que algunas funciones de Samsung Health no estén disponibles en su zona.
- Las funciones de Samsung Health están diseñadas exclusivamente para fines de consulta y mantenimiento de la forma física, y no deberán usarse para el diagnóstico de enfermedades u otros trastornos, o para la cura, el alivio, el tratamiento o la prevención de enfermedades.



- La distancia medida podría ser diferente de la distancia real si da pasos de diferente extensión, camina o pasea.
- Solo se guardarán los registros de los últimos 28 días. Podrá ver los datos anteriores en el dispositivo móvil donde esté instalada la aplicación Samsung Health.

GPS

El Galaxy Watch Active2 cuenta con una antena GPS que le permite consultar la información sobre su ubicación en tiempo real sin necesidad de conectarse a ningún dispositivo móvil. Cuando utilice el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil, se utilizará la antena GPS del Galaxy Watch Active2.

En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Conexiones** → **Ubicación**, y deslice el interruptor para activarlo.

Para seleccionar un método para usar la ubicación, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y seleccione una opción.



- Cuando el Galaxy Watch Active2 y el dispositivo móvil estén conectados, esta función utilizará el GPS del dispositivo móvil. Active la función de ubicación del dispositivo móvil para utilizar el sensor GPS.
- La antena GPS del Galaxy Watch Active2 se utilizará al usar la función Samsung Health, aunque el Galaxy Watch Active2 esté conectado a su dispositivo móvil.
- La intensidad de la señal del GPS puede disminuir en ubicaciones en las que la señal se vea obstruida, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.

Música


Introducción

Escuche música guardada en el Galaxy Watch Active2 y en el dispositivo móvil.

Reproducir música

Pulse  **Música** en la pantalla Aplicaciones.

Mientras escucha la música guardada en el Galaxy Watch Active2, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir la pantalla de la biblioteca. En esta pantalla puede ver la canción que se está reproduciendo en ese momento y la lista de reproducción, así como ordenar la música por pistas, álbumes y artistas.

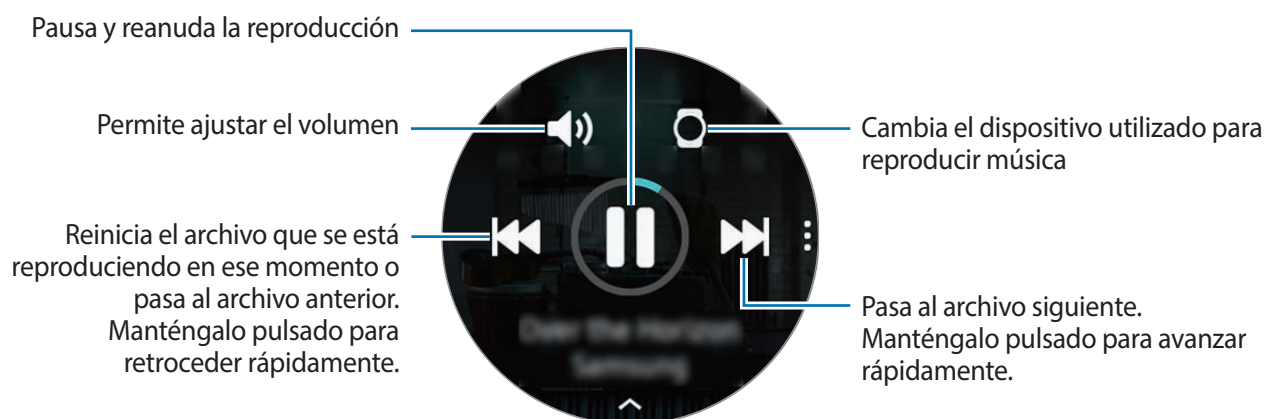

Importar música

Importe en el Galaxy Watch Active2 la música que tiene guardada en su dispositivo móvil.

- 1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil.
- 2 Pulse **Inicio** → **Añadir contenido al reloj**.
- 3 Pulse **Añadir pistas**.
- 4 Seleccione una categoría en la parte inferior de la pantalla, y después pulse **Hecho**.

Para sincronizar la música de su dispositivo móvil con el Galaxy Watch Active2, pulse el interruptor **Sincronización automática** situado en **Música**. La música de su dispositivo móvil se sincronizará automáticamente con su Galaxy Watch Active2 cuando tenga más de un 15% de batería restante.

Reproducir música con el Galaxy Watch Active2

Reproduzca la música guardada en su Galaxy Watch Active2 mediante el altavoz interno. También podrá reproducir música con la ayuda de unos auriculares Bluetooth conectados.

- 1 Pulse  **Música**.
- 2 Pulse  para reproducir la música guardada en su Galaxy Watch Active2.
Aparecerá el icono .
- 3 Pulse .

Reproducir la música con su dispositivo móvil

Reproduzca la música guardada en su dispositivo móvil y contrólela con el Galaxy Watch Active2.

Dispositivo móvil

- 1 Abra la aplicación Reproductor de música.

Galaxy Watch Active2

- 2 Pulse  **Música**.
- 3 Pulse  para reproducir la música guardada en su dispositivo móvil.
Aparecerá el icono .
- 4 Pulse .

Para cambiar la aplicación de reproducción de música utilizada en su Galaxy Watch Active2, pulse  → **Reproductor de música** y seleccione una de las aplicaciones de reproductor de música instaladas en el dispositivo móvil.

Reproducir música sin conectarse a un dispositivo móvil

Escuche música o la radio con el Galaxy Watch Active2. Deberá descargar música o una aplicación de transmisión de radio en el Galaxy Watch Active2.

En la pantalla Aplicaciones, pulse  (**Galaxy Store**). Examine y descargue música o una aplicación de transmisión de radio en **Galaxy Store** y abra la aplicación.

Reminder

Añada recordatorios de eventos como comprar entradas, ir a la lavandería o tomar medicinas sin necesidad de utilizar la aplicación Calendario. Podrá configurar notificaciones para recibir recordatorios en momentos específicos.

Crear un recordatorio

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Reminder** → **Añadir**.
Si ha guardado un recordatorio, pulse **Crear** en la parte superior de la lista de recordatorios.
- 2 Si el Galaxy Watch Active2 admite la entrada por voz, dígame un evento para crear un recordatorio. Cuando termine, pulse **Hecho**, o bien, pulse **Escribir nota** para introducir texto y, a continuación, pulse **Hecho**.
- 3 Pulse **Establecer hora** para configurar una notificación.
- 4 Pulse el campo de entrada, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) para establecer la hora y, a continuación, pulse **Sig**.
- 5 Configure otras opciones de notificación como, por ejemplo, la fecha en la que se repetirá la alarma, y pulse **Hecho**.
- 6 Pulse **Guardar**.
El recordatorio guardado se añadirá a la lista de recordatorios.

Ver la alarma del recordatorio

Cuando aparezca una alarma, compruebe los detalles del recordatorio. También puede deslizar el dedo por el bisel hacia la izquierda o deslizar la pantalla Reloj hacia la derecha para abrir el panel de notificaciones y ver un recordatorio.



- Todos los recordatorios del Galaxy Watch Active2 se sincronizarán con el dispositivo móvil conectado automáticamente para que pueda recibir alarmas y consultarlas desde el dispositivo móvil.
- Seleccione un recordatorio y pulse **Editar hora** para configurar un recordatorio de nuevo.

Completar o eliminar el recordatorio

Cuando haya finalizado su tarea, puede marcar el recordatorio como completado o eliminarlo.

Para finalizar el recordatorio, pulse **Completar** tras visualizar los detalles del recordatorio. También puede seleccionar un recordatorio finalizado de la lista de recordatorios para finalizarlo.

Para eliminar el recordatorio, pulse , deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y, a continuación, pulse **Eliminar**.

Calendario

Desde su Galaxy Watch Active2 puede consultar la programación de eventos guardados en su dispositivo móvil o su Galaxy Watch Active2.



Todos los eventos programados en el Galaxy Watch Active2 se sincronizarán con el dispositivo móvil conectado automáticamente para consultarlos y recibir alarmas del dispositivo móvil.

- 1 Pulse  **Calendario** en la pantalla Aplicaciones. También puede deslizar el dedo por el bisel hacia la derecha o deslizar la pantalla Reloj hacia la izquierda y seleccionar el widget **Calendario** para abrirlo.
- 2 Pulse cualquier punto del calendario mensual.
Se mostrará la lista de eventos del día actual.
- 3 Pulse **Añadir** para añadir la programación.
Si tiene una programación guardada, pulse **Crear** en la parte superior de la lista.
- 4 Seleccione el modo de entrada que desee, escriba la información del evento y, a continuación, pulse **Guardar**.

Bixby

Introducción

Bixby es un servicio de voz que le ayuda a utilizar el Galaxy Watch Active2 de una forma más cómoda. Puede hablarle a Bixby para iniciar una función o que le proporcione cierta información.



- Es posible que Bixby no esté disponible en determinadas regiones.
- Es posible que Bixby no esté disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.
- Asegúrese de que el micrófono del Galaxy Watch Active2 no esté obstruido cuando hable.
- Para poder utilizar Bixby, su dispositivo móvil deberá estar conectado a una red Wi-Fi o de datos móviles.

Iniciar Bixby

Pulse  **Bixby** en la pantalla Aplicaciones.

Tiempo

Consulte la información del tiempo en el Galaxy Watch Active2 para los lugares configurados en el dispositivo móvil conectado o el Galaxy Watch Active2.

Pulse  **Tiempo** en la pantalla Aplicaciones. También puede deslizar el dedo por el bisel hacia la derecha o deslizar la pantalla Reloj hacia la izquierda y seleccionar el widget **Tiempo** para abrirlo.

Para ver la información meteorológica del día actual, pulse la pantalla y deslice el dedo por el bisel o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.

Para añadir la información meteorológica de otra ciudad, deslice el dedo por el bisel hacia la derecha o deslice la pantalla hacia la izquierda, pulse **Añadir** y, a continuación, añada la ciudad desde el dispositivo móvil conectado.



No puede añadir una ciudad cuando se utiliza el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Alarma

Configure alarmas y gestiónelas.

Configurar alarmas

- 1 Pulse  **Alarma** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse **Añadir**.
Si ha guardado una alarma, pulse **Añadir** en la parte superior de la lista de alarmas.
- 3 Pulse el campo de entrada, deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) para establecer la hora de la alarma y, a continuación, pulse **Siguiente**.
- 4 Seleccione los días en los que desea repetir la alarma y pulse **Guardar**.
La alarma guardada se añadirá a la lista de alarmas.

Para activar o desactivar alarmas, deslice el interruptor situado junto a la alarma en la lista.

Detener alarmas

Mueva  fuera del círculo grande para detener una alarma.

Si quiere utilizar la función de repetición, deslice  fuera del círculo grande.

Eliminar alarmas

En la lista de alarmas, mantenga pulsada una alarma y, a continuación, pulse **Eliminar**.

Reloj mundial

Crear relojes mundiales

- 1 Pulse  **Reloj mundial** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse **Añadir**.
Si ha guardado un reloj mundial, pulse **Añadir** en la lista de relojes.
- 3 Deslice el dedo por el bisel o deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha y seleccione una zona horaria en el mapa.
También puede pulsar **Ciudades** y **Buscar** para buscar una ciudad o seleccionarla de la lista.
- 4 Pulse el nombre de la ciudad que represente la zona horaria seleccionada.

Eliminar relojes mundiales

En la lista de relojes mundiales, mantenga pulsado un reloj mundial y, a continuación, pulse **Eliminar**.

Cuenta atrás

- 1 Pulse  **Cuenta atrás** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse **Person**.
- 3 Pulse el campo de entrada para establecer una duración y pulse **Inicio**.
También puede seleccionar una cuenta atrás que use habitualmente.
- 4 Cuando suene el temporizador, mueva  fuera del círculo.

Cronómetro

- 1 Pulse  **Cronómetro** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse **Inicio** para cronometrar la duración de un evento.
Para registrar tiempos de vuelta al cronometrar un evento, pulse **Vuelta**.
- 3 Pulse **Detener** para dejar de cronometrar el tiempo.
 - Para reiniciar el cronómetro, pulse **Reanudar**.
 - Para eliminar los tiempos registrados, pulse **Restablecer**.

Galería

Importar y exportar imágenes

Importar imágenes desde el dispositivo móvil

- 1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil.
- 2 Pulse **Inicio** → **Añadir contenido al reloj**.
- 3 Pulse **Enviar imágenes**.
- 4 Seleccione una categoría en la parte inferior de la pantalla, y después pulse **Hecho**.

Para sincronizar las imágenes de su dispositivo móvil con el Galaxy Watch Active2, deslice el interruptor **Sincronización automática** situado en **Imágenes**, pulse **Álbumes para sincronizar**, seleccione los álbumes que desee importar al Galaxy Watch Active2 y, a continuación, pulse **Hecho**. Los álbumes seleccionados se sincronizarán automáticamente con el Galaxy Watch Active2 cuando tenga más de un 15% de batería restante.

Exportar imágenes a su dispositivo móvil

- 1 Pulse  **Galería** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse una imagen y, a continuación, manténgala pulsada de nuevo para exportarla.
- 3 Deslice el dedo por el bisel o deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha y seleccione varias imágenes para exportarlas.
Para seleccionar todas las imágenes, pulse  → **Selecc todo**.
- 4 Pulse  → **Enviar al teléfono**.
Podrá ver las imágenes exportadas en aplicaciones como Galería en su dispositivo móvil.

Ver imágenes

Vea y administre las imágenes guardadas en el Galaxy Watch Active2.

- 1 Pulse  **Galería** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Deslice el dedo por el bisel o deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por la lista de imágenes y seleccione una.

Aumentar o reducir el zoom

Puede aumentar o reducir el zoom de una imagen. Mientras visualiza una imagen, púlsela dos veces rápidamente, separe los dos dedos sobre ella o pellízquela para aumentar o reducir el zoom.

Si amplía una imagen, podrá ver el resto de la imagen desplazándose por la pantalla.

Eliminar imágenes

- 1 Pulse  **Galería** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse una imagen y, a continuación, mantenga pulsada la imagen de nuevo para eliminarla.
- 3 Deslice el dedo por el bisel o deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha y seleccione varias imágenes para eliminarlas.
Para seleccionar todas las imágenes, pulse  → **Selecc todo**.
- 4 Pulse **Eliminar** → .

Buscar mi teléfono

Si pierde el dispositivo móvil, el Galaxy Watch Active2 podrá ayudarle a encontrarlo.



Esta función no está disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

1 Pulse  **Buscar mi tfno** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse .

El dispositivo móvil emitirá sonidos y se activará la pantalla. Pulse **Descartar** y deslícelo en el dispositivo móvil, o pulse  en el Galaxy Watch Active2.

Ver la ubicación de su dispositivo móvil

Pulse  → **Localizar teléfono**.

El Galaxy Watch Active2 mostrará la ubicación de su dispositivo móvil.

Buscar mi reloj

Si no sabe dónde está su Galaxy Watch Active2, la aplicación Galaxy Wearable de su dispositivo móvil puede ayudarle a encontrarlo.



Esta función no está disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Buscar mi reloj**.

2 Pulse .

El Galaxy Watch Active2 emitirá un sonido, vibrará y la pantalla se encenderá.

Para que deje de sonar y vibrar, desplace  fuera del círculo grande en el Galaxy Watch Active2 o pulse  en el dispositivo móvil.

Controlar el Galaxy Watch Active2 de forma remota

Si no encuentra el Galaxy Watch Active2, abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Buscar mi reloj** → **Obtener ubicación** para consultar la ubicación actual del Galaxy Watch Active2.

Si lo pierde o se lo roban, podrá controlarlo de forma remota. Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Buscar mi reloj** → **Establecer seguridad** y, a continuación, seleccione una función.



Esta función está disponible tras registrar la Samsung account en su Galaxy Watch Active2 y su dispositivo móvil.

Mensajes de socorro

En una situación de emergencia, puede enviar un mensaje de socorro al contacto de emergencia previamente registrado pulsando rápidamente tres veces el botón Inicio del Galaxy Watch Active2. También puede configurar el Galaxy Watch Active2 para que llame automáticamente a sus contactos de emergencia.

Configurar los mensajes de socorro

- 1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Enviar solicitudes de auxilio** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir contactos de emergencia si aún no lo ha hecho.

Añadir contactos de emergencia

- 1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Enviar solicitudes de auxilio** → **Enviar mensajes SOS a** → **Añadir**.
- 2 Pulse **Crear contacto** e introduzca la información de contacto, o pulse **Seleccionar desde contactos** para añadir un contacto existente como contacto de emergencia.

Activar llamadas de socorro

Configure el Galaxy Watch Active2 para que llame automáticamente a su contacto de emergencia después de enviar un mensaje de socorro. Solo podrá llamar a uno de sus contactos de emergencia.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Enviar solicitudes de auxilio**, deslice el interruptor **Llamada de auxilio a y**, a continuación, seleccione un contacto de emergencia.

Configurar el retardo de los mensajes de socorro

Configure el Galaxy Watch Active2 para enviar mensajes de socorro transcurridos unos segundos y permitirle cancelar el envío en caso de pulsar rápidamente tres veces el botón Inicio del Galaxy Watch Active2.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Enviar solicitudes de auxilio** y deslice el interruptor **Envío con retardo** para activarlo.

Enviar mensajes de socorro

En una situación de emergencia, pulse rápidamente tres veces el botón Inicio del Galaxy Watch Active2.

Si la función **Llamada de auxilio a** está activada, el Galaxy Watch Active2 llamará automáticamente al contacto de emergencia seleccionado.

Si envía un mensaje de socorro, se mostrará el icono  en la pantalla Reloj durante el envío del mensaje y podrá ver el resultado de su petición de socorro en el panel de notificaciones tras enviar el mensaje.



Si la función de GPS no está activada en el Galaxy Watch Active2 o en el dispositivo móvil cuando envía un mensaje de socorro, la función de GPS se activará automáticamente para enviar la información de ubicación.

Correo electrónico

Vea y responda los mensajes de correo electrónico recibidos en el dispositivo móvil.



Es posible que esta aplicación no esté disponible cuando se utiliza el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Leer correos electrónicos

1 Pulse  **Correo electr** en la pantalla Aplicaciones.

2 Seleccione un correo electrónico para abrir la pantalla del correo.

Para ver un correo electrónico en su dispositivo móvil, pulse , deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y, a continuación, seleccione **Mostrar**.

Para responder un correo electrónico, seleccione un modo de entrada e introduzca su mensaje.



Es posible que no pueda responder a correos electrónicos en función del dispositivo móvil que conecte al Galaxy Watch Active2.

Galaxy Store

Descargue aplicaciones especializadas y esferas del reloj directamente en su Galaxy Watch Active2, sin necesidad de conectarse mediante el dispositivo móvil.

En la pantalla Aplicaciones, pulse  (**Galaxy Store**). Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) para recorrer la lista y seleccione una aplicación o una esfera del reloj para descargarlas, o pulse  para buscar aplicaciones por palabra clave.

Deslice el dedo por el bisel (o hacia arriba o hacia abajo por la pantalla) y, a continuación, seleccione **Mostrar en tfno**. Se abrirá la aplicación **Galaxy Store** en su dispositivo móvil. A continuación, examine y seleccione la aplicación o la esfera del reloj que desee descargar.



Antes de usar esta aplicación, registre una Samsung account en su dispositivo móvil.

Ajustes

Introducción

Personalice los ajustes de funciones y aplicaciones. Configure diversos ajustes del Galaxy Watch Active2 para adaptarlo a su patrón de uso.

Pulse  **Ajustes** en la pantalla Aplicaciones.

Esferas de reloj

Personalice la esfera del reloj.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Esferas de reloj**.

- **Seleccionar esfera de reloj:** selecciona un tipo de reloj. También puede seleccionar elementos para mostrarlos en la esfera del reloj y descargar más esferas en **Galaxy Store**.
- **Reloj siempre activado:** configura el Galaxy Watch Active2 para que muestre el reloj cuando la pantalla esté apagada.



La función **Reloj siempre activado** solo funciona cuando lleva puesto el Galaxy Watch Active2.

- **Orden de esferas:** selecciona la disposición de las esferas del reloj.
- **Sonido horario:** configura el Galaxy Watch Active2 para que le avise de cada hora con un sonido y una vibración.
- **Indicador notificaciones:** configura el Galaxy Watch Active2 para que muestre un punto naranja en la pantalla Reloj para avisarle de las notificaciones que no ha consultado.
- **Mostrar estado:** configura las luces indicadoras de estado para que aparezcan en la pantalla Reloj.
- **Iconos de eventos en curso:** configura los iconos que muestran las funciones que se están usando para que aparezcan en la pantalla Reloj al usar una función, como un entrenamiento o una llamada.

Sonido y vibración

Cambie los ajustes de sonido y vibración del Galaxy Watch Active2.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Sonido y vibración**.



Algunas opciones no se muestran ni están disponibles cuando utiliza el modelo Bluetooth sin conectarlo a un dispositivo móvil.

- **Modo Sonido:** configura el Galaxy Watch Active2 para que use el modo Sonido, el modo Vibración o el modo Silencio.
- **Vibrar con sonido:** configura el Galaxy Watch Active2 para que vibre y reproduzca un tono de llamada cuando reciba llamadas entrantes y notificaciones.
- **Volumen:** ajuste el nivel de volumen del Galaxy Watch Active2.



Cuando está activada la función Voice Assistant, también puede ajustar el volumen de accesibilidad.

- **Intensidad de la vibración:** ajusta la intensidad de vibración de las notificaciones.
- **Vibración prolongada:** configura el Galaxy Watch Active2 para que vibre durante más tiempo cuando reciba llamadas entrantes y notificaciones.
- **Melodía:** cambia el tono de llamada.
- **Vibración de melodía:** selecciona un patrón de vibración para las llamadas entrantes.
- **Sonido de notificación:** cambia el sonido de la notificación.
- **Vibración de notificación:** selecciona un patrón de vibración para las notificaciones.
- **Sonido toque:** configura el Galaxy Watch Active2 para que emita un sonido al seleccionar aplicaciones u opciones en la pantalla táctil.

Pantalla

Cambie la configuración de pantalla del Galaxy Watch Active2 y la pantalla Aplicaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla**.


- **Brillo:** ajusta el brillo de la pantalla.
- **Ajuste brillo automático:** configura el Galaxy Watch Active2 para que ajuste automáticamente el brillo en función de las condiciones de la luz ambiente.
- **Tiempo espera:** permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla del Galaxy Watch Active2.
- **Ver última app:** seleccione el periodo de tiempo durante el que desea que se muestre una aplicación recientemente utilizada cuando la pantalla se encienda después de apagarse.
- **Estilo de fondo:** cambia el fondo de pantalla.
- **Fuente:** cambia el estilo y el tamaño de la fuente.

Avanzado

Active las funciones avanzadas del Galaxy Watch Active2 y cambie los ajustes de control.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Avanzado**.

- **Pulsar dos veces botón Inicio:** selecciona la aplicación o función que se debe abrir al pulsar el botón Inicio del Galaxy Watch Active2 dos veces.
- **Bisel táctil:** configura la pantalla del Galaxy Watch Active2 para que pueda controlarla al deslizar el dedo por el bisel.
- **Gesto para despertar:** configura el Galaxy Watch Active2 para que encienda la pantalla cuando levante la muñeca en la que lleva el Galaxy Watch Active2.

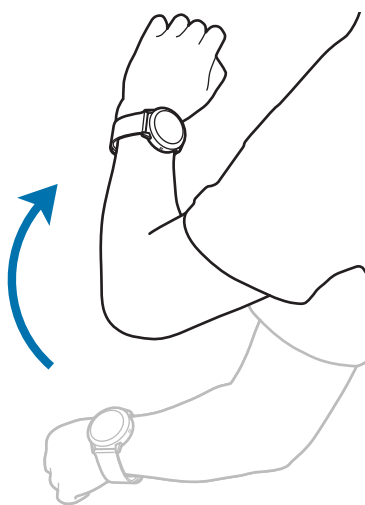

- **Activación táctil:** configura el Galaxy Watch Active2 para que encienda la pantalla cuando pulse la pantalla.
- **Bloqueo en agua:** activa el modo Bloqueo de agua antes de entrar en el agua. La pantalla táctil y las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán.
- **Sensibilidad:** configura el Galaxy Watch Active2 para permitir el uso de la pantalla táctil con guantes puestos.
- **No molestar:** activa el modo No molestar. Se silenciarán las llamadas entrantes y la pantalla no se encenderá cuando reciba llamadas entrantes. Además, se silenciarán todas las notificaciones, salvo las alarmas, y la pantalla no se encenderá cuando se reciban notificaciones.
- **Modo Cine:** active el modo Cine para ver películas. Se silenciarán las llamadas entrantes y la pantalla no se encenderá cuando reciba llamadas entrantes. Además, se silenciarán todas las notificaciones, incluidas las alarmas, y la pantalla no se encenderá cuando reciba notificaciones o se active una alarma. Además, las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.
- **Modo Buenas noches:** active el modo Buenas noches cuando se vaya a dormir. Se silenciarán las llamadas entrantes y la pantalla no se encenderá cuando reciba llamadas entrantes. Además, se silenciarán todas las notificaciones, salvo las alarmas, y la pantalla no se encenderá cuando se reciban notificaciones. Además, las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.
- **Resumen del día:** configura el Galaxy Watch Active2 para que envíe la información diaria después de levantarse y antes de irse a dormir, o dos veces al día cuando usted elija.
- **Editar ajustes rápidos:** cambia el panel rápido del Galaxy Watch Active2.
- **Captura de pantalla:** deslice el dedo hacia la derecha por la pantalla mientras pulsa el botón Inicio para capturar la pantalla.

Conexiones

Bluetooth

Conéctese a un dispositivo móvil mediante Bluetooth. También puede conectar unos auriculares Bluetooth al Galaxy Watch Active2 y escuchar música o mantener una conversación telefónica.



- Samsung no se hace responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante Bluetooth.
 - Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, podría reducirse la distancia operativa.
 - Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.
 - No utilice la función Bluetooth con fines ilegales como, por ejemplo, para piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con propósitos comerciales.
- Samsung no se hace responsable de la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** activa o desactiva la función Bluetooth.
- **Audio Bluetooth:** busca auriculares Bluetooth para conectarlos al Galaxy Watch Active2.

Redes móviles

Personalice la configuración para controlar las redes.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Redes móviles**.



Redes móviles no se mostrará en el modelo Bluetooth.

- **Redes móviles:**

- **Enc/apagado auto:** configura el Galaxy Watch Active2 para conectarse o desconectarse automáticamente de la red móvil, según la conexión del Galaxy Watch Active2 con el dispositivo móvil mediante Bluetooth.



- Cuando el Galaxy Watch Active2 esté conectado al dispositivo móvil mediante Bluetooth, su red móvil se apagará para ahorrar batería. Por tanto, no recibirá mensajes ni llamadas realizadas al número de teléfono del Galaxy Watch Active2.
- La red móvil del Galaxy Watch Active2 se enciende automáticamente después de un momento cuando no se detecta ninguna conexión Bluetooth. Por tanto, podrá recibir mensajes y llamadas realizadas al número de teléfono del Galaxy Watch Active2.
- **Enc/apagado auto** no se muestra si usa el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

- **Siempre activado:** configura el Galaxy Watch Active2 para que se conecte a la red móvil. Con esta opción activada, puede recibir llamadas entrantes y mensajes en los números del Galaxy Watch Active2 y los dispositivos móviles.



Si activa la opción **Siempre activado**, el consumo de batería del Galaxy Watch Active2 podría aumentar.

- **Siempre desactiv:** configura el Galaxy Watch Active2 para que no se conecte a la red móvil. Cuando esta opción está activada, no puede recibir llamadas entrantes ni mensajes en el número de teléfono del Galaxy Watch Active2. Si este está conectado al dispositivo móvil mediante Bluetooth, puede recibir llamadas entrantes o notificaciones del número de teléfono de su dispositivo móvil.

- **Datos móviles:** configura el Galaxy Watch Active2 para que use conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Itineranc datos:** configura el Galaxy Watch Active2 para que use conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Modo de red:** seleccione el tipo de red al que desee conectar, entre LTE y 3G.
- **Operadores de red:** busca redes disponibles. Seleccione una red manualmente.
- **Nombres de los puntos de acceso:** configura nombres de punto de acceso (APN).

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi.

Esta función solo estará disponible cuando el Galaxy Watch Active2 no esté conectado al dispositivo móvil mediante Bluetooth.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi**.

2 Pulse **Wi-Fi** y seleccione **Automático** o **Siempre activado** para conectarse a una red Wi-Fi.

Si selecciona **Automático**, la red Wi-Fi se desconectará automáticamente cuando el Galaxy Watch Active2 esté conectado a su dispositivo móvil a través de Bluetooth. Si selecciona **Siempre desactiv**, puede utilizar el Galaxy Watch Active2 tras conectarlo a su dispositivo móvil a través de Bluetooth en lugar de utilizar una red Wi-Fi.



- Si selecciona la opción **Siempre activado**, la batería se agotará más rápido de lo normal.
- **Automático** no se muestra y no puede conectarse a una red Wi-Fi automáticamente si usa el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

3 Pulse **Redes Wi-Fi** y seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi.

Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado.

4 Pulse **Conectar**.



- Cuando el Galaxy Watch Active2 se conecte a una red Wi-Fi, volverá a conectarse a esa red cada vez que esté disponible sin solicitar una contraseña. Para evitar que el Galaxy Watch Active2 se conecte a la red automáticamente, selecciónela en la lista de redes y pulse **Olvidar**.
- Si no puede conectarse a una red Wi-Fi correctamente, reinicie la función Wi-Fi del dispositivo o el router inalámbrico.

NFC

Podrá usar la función NFC.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **NFC**.



El Galaxy Watch Active2 incorpora una antena NFC integrada. Manipule el Galaxy Watch Active2 con cuidado para evitar dañar la antena NFC.



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

Realizar pagos con la función NFC

Antes de poder utilizar la función NFC para hacer pagos, deberá registrarse en el servicio de pagos móviles. Para registrarse o recibir más información sobre este servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios.


1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **NFC** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.

2 Coloque el área de la antena NFC del Galaxy Watch Active2 sobre el lector de tarjetas NFC.

Para configurar la aplicación predeterminada, abra la pantalla de Ajustes y pulse **Conexiones** → **NFC** → **Pulsar y pagar** y, a continuación, seleccione una aplicación.



Es posible que la lista de servicios de pago no incluya todas las aplicaciones de pago disponibles.

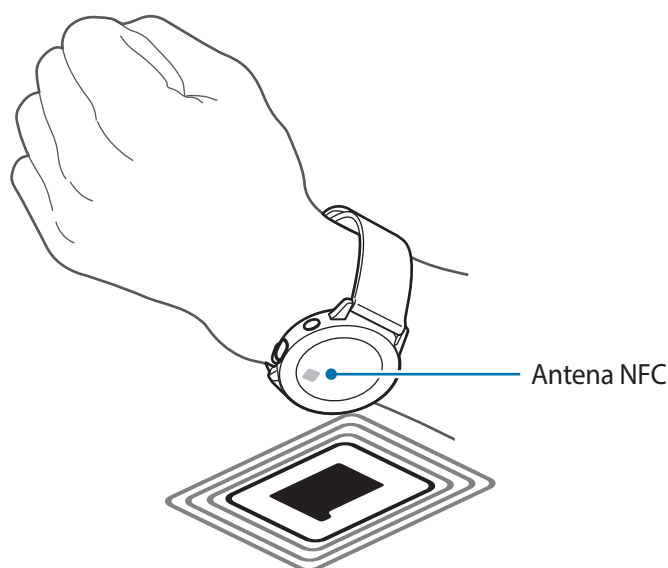

Alertas

Configure el Galaxy Watch Active2 para que vibre al desconectarlo de su dispositivo móvil.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** y, a continuación, deslice el interruptor **Alertas** para activarlo.



Alertas no se mostrarán cuando use el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Modo Avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo, de modo que solo podrá usar los servicios sin red.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Modo Avión** y deslice el interruptor para activarlo.



Siga la normativa de la compañía aérea y las indicaciones del personal del avión. En aquellos casos en los que se permita el uso del dispositivo, utilícelo siempre en modo Avión.

Uso de datos

Controle el uso de datos y personalice sus límites de uso.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Uso de datos**.



Uso de datos no se mostrará en el modelo Bluetooth.

- **Datos móviles:** configura el Galaxy Watch Active2 para que use conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Límite de datos:** permite establecer un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo uso datos:** define un ciclo de restablecimiento de datos para controlar el uso de datos entre los períodos de uso.
- **Fecha inicial:** configura la fecha de inicio del ciclo de uso de datos.
- **Detalles de uso:** muestra el uso total de datos correspondiente al ciclo actual.

Ubicación

Configure el Galaxy Watch Active2 para que permita a las aplicaciones usar los datos de la ubicación actual.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Ubicación**.

Pulse el interruptor para activarlo y seleccione un método para recopilar los datos de su ubicación.

Aplicaciones

Diseño

Seleccione el diseño de la pantalla Aplicaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones** → **Diseño**.

- **Vista giratoria:** organiza las aplicaciones en un círculo.
- **Vista de lista:** organiza las aplicaciones en una lista.

Orden de apps

Seleccione la disposición de las aplicaciones en la pantalla Aplicaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones** → **Orden de apps**.

- **1.º más recientes:** configura las aplicaciones utilizadas recientemente para que aparezcan primero.
- **Personalizado:** ordena las aplicaciones según sus preferencias.

Autoapertura de apps

Configure una aplicación para que se abra automáticamente al pasar el dedo sobre ella, sin necesidad de pulsarla.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Aplicaciones** → **Autoapertura de apps** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.

Permisos

Para que algunas aplicaciones funcionen correctamente, podrían necesitar permisos para utilizar la información de su Galaxy Watch Active2 o acceder a ella. Consulte los ajustes de permisos de cada aplicación y cámbielos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones** → **Permisos**.

Mensajes

Cambie los ajustes de la función de mensajes.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones** → **Mensajes**.



- **Mensajes** no se mostrará cuando utilice el modelo Bluetooth sin conectarlo a un dispositivo móvil.
- Algunas opciones no se muestran en el modelo Bluetooth.
- **Enviar como audio**: configura el Galaxy Watch Active2 para que envíe un mensaje de voz como archivo de audio.
- **Números y mensajes bloqueados**: muestra los números de teléfono bloqueados y los mensajes recibidos de estos números.

Seguridad

Bloquear

Cambie los ajustes para proteger el Galaxy Watch Active2. Cuando utilice esta función, es posible que el Galaxy Watch Active2 se bloquee automáticamente cuando no se mueva durante un periodo de tiempo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad** → **Bloquear**.

- **Tipo**: selecciona el método de bloqueo del Galaxy Watch Active2.
- **Usar para**: selecciona cuándo usar la función de bloqueo.



Esta opción no se muestra en algunas regiones o con algunos proveedores de servicios.

- **Ayuda**: muestra información sobre cómo bloquear el Galaxy Watch Active2.

Cuenta (Cuenta y copia de seguridad)

Puede usar diversas funciones del Galaxy Watch Active2 después de registrar su Samsung account en el dispositivo móvil conectado. Compruebe la Samsung account registrada en su dispositivo móvil conectado y configure la función del servicio de personalización. También puede realizar una copia de seguridad de los datos del Galaxy Watch2 en Samsung Cloud o restaurar los datos del Galaxy Watch Active2 guardados en la Samsung Cloud del Galaxy Watch Active2.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Cuenta** o **Cuenta y copia de seguridad**.

- **Samsung account:** introduzca su Samsung account para iniciar sesión o consulte la Samsung account registrada en el dispositivo móvil conectado.



Si usa el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil, puede introducir su Samsung account.

- **Copiar y restaurar:** realiza una copia de seguridad de los datos guardados en el Galaxy Watch Active2 en Samsung Cloud o restaura los datos en el Galaxy Watch Active2.



- **Copiar y restaurar** se muestra si usa el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

- Si utiliza el Galaxy Watch Active2 mientras está conectado a un dispositivo móvil, realice una copia de seguridad y restaure los datos en su dispositivo móvil con la misma Samsung account que tiene en su dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte [Gestionar los datos del Galaxy Watch Active2](#).

- **Servicio de personalización:** tras analizar su estilo de vida, configura el Galaxy Watch Active2 para que proporcione la función adecuada según la ubicación y la situación.



- **Servicio de personalización** no se muestra si usa el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

- Esta función está disponible al conectar el Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil compatible con la versión de la plataforma del servicio de personalización 2.2 o posterior. Tras aceptar el contrato de uso del servicio de personalización, abra la aplicación **Ajustes** en su dispositivo móvil, pulse **Nube y cuentas** → **Cuentas** → **Samsung account** → **Privacidad** → **Servicio de personalización** y, a continuación, pulse el interruptor **Servicio de personalización** para activarlo.

Accesibilidad

Configure varios ajustes para mejorar la accesibilidad del Galaxy Watch Active2.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad**.

- **Lector de pantalla:** activa Voice Assistant, que ofrece respuesta por voz. Para ver información de ayuda para aprender a usar esta función, pulse **Tutorial**.
- **Mejoras de la visibilidad:** permite personalizar los ajustes para mejorar la accesibilidad de usuarios con visibilidad reducida.
- **Mejoras para la audición:** permite personalizar los ajustes para mejorar la accesibilidad de usuarios con audición reducida.
- **Ajustes avanzados:** configura los ajustes de funciones de notificación y acceso directo.

General

Entrada

Cambia la configuración de la entrada de texto.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Entrada**.

- **Teclado predeterminado:** muestra el teclado predeterminado para introducir los caracteres.
- **Ajustes del teclado:** configura los ajustes del teclado Samsung.

Texto a voz

Modifique los ajustes de las funciones de texto a voz, como los idiomas, la velocidad y muchas opciones más.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Texto a voz**.

- **Idioma:** selecciona un idioma para usar.
- **Velocidad de la voz:** configura la velocidad de lectura.
- **Leer en alto las notificaciones:** configura el Galaxy Watch Active2 para que lea en voz alta las notificaciones recibidas en el Galaxy Watch Active2. Sin embargo, solo podrá escuchar el audio a través de los auriculares Bluetooth conectados.
- **Buscar actualizaciones:** actualiza los idiomas de audio compatibles.

Fecha y hora

Puede configurar la fecha y la hora manualmente.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Fecha y hora**.



Fecha y hora solo estará disponible cuando se use el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

- **Automático:** establece la zona horaria proporcionada por la red o el GPS para aplicarla al viajar a una zona horaria distinta.
- **Ajustar fecha:** permite configurar la fecha de forma manual.
- **Ajustar hora:** permite configurar la hora de forma manual.
- **Zona horaria:** permite seleccionar la zona horaria de forma manual.
- **Usar formato de 24 h:** muestra la hora en el formato de 24 horas.

Idioma

Seleccione el idioma que desea utilizar en el Galaxy Watch Active2.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Idioma**.



Idioma solo aparecerá cuando se use el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Restablecer

Elimina todos los datos del Galaxy Watch Active2.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Restablecer**.

Actualizar software del reloj

Actualiza el Galaxy Watch Active2 con la última versión del software.

En la pantalla de Ajustes, pulse **General** → **Actualizar software del reloj**.



Actualizar software del reloj solo aparecerá cuando se use el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Batería

Seleccione el modo de la batería del Galaxy Watch Active2. Usar determinados modos de batería le permite reducir el consumo de batería y usar el Galaxy Watch Active2 durante mucho más tiempo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Batería**.

- **Estándar:** seleccione esta opción para utilizar el Galaxy Watch Active2 con normalidad. Puede utilizar todas las funciones del Galaxy Watch Active2.
- **Ahorro de energía:** seleccione esta opción para activar el modo Ahorro de energía. Muestra los colores de la pantalla en tonos grises y se restringen algunas funciones para reducir el consumo de batería. Consulte [Modo Ahorro de energía](#) para obtener más información.
- **Solo reloj:** en la pantalla solo se muestra el reloj y todas las demás funciones se desactivan para reducir el consumo de batería. Pulse el botón Inicio para ver el reloj. Mantenga pulsado el botón Inicio durante tres segundos para desactivar el modo Solo reloj.

Optimizar batería

Para prolongar el tiempo de uso de la batería, cierre las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano y cambie los ajustes que consuman mucha batería.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Batería** → **Optimizar batería**.

Acerca del reloj

Vea información adicional sobre el Galaxy Watch Active2.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Acerca del reloj**.

- **Dispositivo:** consulte la información del Galaxy Watch Active2, como la dirección MAC de Wi-Fi, la dirección Bluetooth y el número de serie.
- **Info legal:** muestra información legal relacionada con el dispositivo, como la licencia de código abierto. También puede configurar el Galaxy Watch Active2 para que envíe automáticamente información de diagnóstico y uso del dispositivo a Samsung.
- **Software:** muestra la versión del software y el estado de seguridad del Galaxy Watch Active2.
- **Batería:** muestra información de la batería del Galaxy Watch Active2.

Conectar a teléfono nuevo

Conecta el Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil nuevo. El Galaxy Watch Active2 puede conectarse a otro dispositivo móvil después de realizar un restablecimiento parcial para eliminar los datos, a excepción de los archivos multimedia y los datos personales.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conectar a teléfono nuevo**.



Conectar a teléfono nuevo solo estará disponible si el Galaxy Watch Active2 está conectado a un dispositivo móvil.

Conectar al teléfono

Conéctese a un dispositivo móvil mientras utiliza el Galaxy Watch Active2. Puede optar por restaurar los datos del Galaxy Watch Active2 que están almacenados en el dispositivo móvil.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conectar al teléfono**.

-  : conecta su Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil y sincroniza la información sobre su salud, los valores de ajuste y la información sobre los contactos guardados en el Galaxy Watch Active2.
-  : conecta su Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil después de restablecer todos los datos guardados en el Galaxy Watch Active2.



Conectar al teléfono solo aparecerá cuando se use el Galaxy Watch Active2 sin conectarlo a un dispositivo móvil.

Aplicación Galaxy Wearable

Introducción

Para conectar el Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil debe instalar la aplicación Galaxy Wearable en dicho dispositivo. Podrá consultar el estado del Galaxy Watch Active2 y descargar aplicaciones y esferas del reloj recomendadas. También puede personalizar los distintos ajustes del Galaxy Watch Active2, como los ajustes de las notificaciones.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil.



Es posible que algunas opciones no estén disponibles en función del dispositivo móvil conectado.



Pulse  para usar las siguientes opciones:

- **Añadir dispositivo nuevo:** desconecta su dispositivo del dispositivo móvil actualmente conectado y lo conecta a uno nuevo. Seleccione su dispositivo en la pantalla o pulse **El mío no está aquí** si no lo encuentra y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectarse al nuevo dispositivo.
- **Desconectar:** desconecta su Galaxy Watch Active2 del dispositivo móvil actualmente conectado.
- **Cambio automático:** el Galaxy Watch Active2 seguirá conectándose automáticamente a su dispositivo móvil si lo lleva en la muñeca.



Cambio automático se muestra cuando hay más de dos dispositivos que admiten la función de cambio automático emparejados con su dispositivo móvil.

- **Administrar dispositivos:** administre los dispositivos conectados a su dispositivo móvil. Para desconectar un dispositivo de su dispositivo móvil, seleccione el dispositivo y pulse **Eliminar**.



Administrar dispositivos se muestra cuando hay más de dos dispositivos emparejados con su dispositivo móvil.

- **Notificaciones de aplicaciones:** cambia los ajustes de notificación de la aplicación Galaxy Wearable en el dispositivo móvil.
- **Contáctanos:** **Samsung Members** ofrece a los clientes servicios de soporte técnico, como diagnóstico de problemas de los dispositivos, y permite a los usuarios enviar preguntas e informes de errores. También podrá compartir información con otras personas en la comunidad de usuarios de Galaxy o ver las últimas noticias y consejos sobre los dispositivos Galaxy. **Samsung Members** puede ayudarle a solucionar los problemas que puedan surgirle mientras utiliza el dispositivo.



Contáctanos podría no estar disponible si la región, el proveedor de servicios o el modelo no son compatibles con la aplicación **Samsung Members**.

- **Acerca de Galaxy Wearable:** consulte información sobre la versión de la aplicación Galaxy Wearable.

Inicio

Introducción

Vea el estado de su Galaxy Watch Active2 y personalice los ajustes. También puede conectar el Galaxy Watch Active2 y abrir las aplicaciones.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio**.

Pago

Puede realizar pagos cómodamente con la aplicación **Samsung Pay** y un servicio de pagos móviles.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Abrir Samsung Pay**.



Es posible que esta opción no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

Notificaciones

Cambie los ajustes de la función Notificación. Manténgase al día con una amplia variedad de eventos, como nuevos mensajes recibidos en el dispositivo móvil.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en el dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Notificaciones**, deslice el interruptor para activarlo y, a continuación, active los elementos.

- **Recibir notificaciones de:** seleccione las aplicaciones del dispositivo móvil que pueden enviar notificaciones al Galaxy Watch Active2.
- **Mostrar solo cuando esté puesto:** configura el Galaxy Watch Active2 para que muestre notificaciones solo cuando lo lleve puesto.
- **Mostrar al usar el teléfono:** configura el Galaxy Watch Active2 para que muestre notificaciones cuando utilice su dispositivo móvil.
- **Ajustes avanzados notificaciones:** establece varias funciones adicionales de notificaciones.

Aplicaciones

Personalice la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active2. También puede cambiar los ajustes para abrir aplicaciones de forma automática.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Aplicaciones**.

Ordenar aplicaciones

- 1 Pulse **Orden de apps** → **Personalizado**.
- 2 Pulse **Reordenar** y deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para ir a la pantalla de edición.
- 3 Mantenga pulsada una aplicación, desplácela hasta la posición que desee y, a continuación, pulse **Guardar**.

Si selecciona **Orden de apps** → **1.º más recientes**, se mostrarán automáticamente primero en la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active2 aquellas aplicaciones que se hayan usado más recientemente.

Abrir aplicaciones automáticamente

Configure una aplicación para que se abra automáticamente en el Galaxy Watch Active2 al pasar el dedo sobre ella, sin necesidad de pulsarla.

Para activar esta función, deslice el interruptor **Autoapertura**.

Desinstalar aplicaciones

Pulse primero **Administrar aplicaciones**, después , seleccione la aplicación que desee eliminar del Galaxy Watch Active2 y, a continuación, pulse **Desinstalar**.

Ocultar aplicaciones

Oculte una aplicación para que no se muestre en la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active2.

Pulse **Administrar aplicaciones**, pulse  junto a las aplicaciones que quiere ocultar y, a continuación, pulse **Guardar**.

La aplicación aparecerá en **Aplicaciones ocultas** y no se mostrará en la pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active2.

Mostrar aplicaciones

Pulse **Administrar aplicaciones**, pulse  junto a las aplicaciones que quiere mostrar y, a continuación, pulse **Guardar**.

La aplicación desaparecerá de la lista **Aplicaciones ocultas** y se mostrará en la última pantalla Aplicaciones del Galaxy Watch Active2.

Personalizar aplicaciones

Pulse  en la aplicación que desee para personalizar sus ajustes básicos.

Widgets

Personalice los widgets del Galaxy Watch Active2 o reorganícelos.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Widgets**.

Añadir o eliminar widgets

Pulse  en el widget para quitarlo o  para añadirlo y, a continuación, pulse **GUARDAR**.

El widget se añadirá o se eliminará del Galaxy Watch Active2.

Reorganizar widgets

Pulse  junto a un widget, deslícelo a la posición deseada y, a continuación, pulse **GUARDAR**.

El orden del widget se cambiará en el Galaxy Watch Active2.

Sonido y vibración

Cambie los ajustes de sonido y vibración del Galaxy Watch Active2.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Sonido y vibración**.

- **Modo Sonido:** configura el Galaxy Watch Active2 para que use el modo Sonido, el modo Vibración o el modo Silencio.
- **Vibrar con sonido:** configura el Galaxy Watch Active2 para que vibre y reproduzca un tono de llamada cuando reciba llamadas entrantes y notificaciones.

- **Volumen:** ajuste el nivel de volumen del Galaxy Watch Active2.



Cuando está activada la función Voice Assistant, también puede ajustar el volumen de accesibilidad.

- **Intensidad de la vibración:** ajusta la intensidad de vibración de las notificaciones.
- **Vibración prolongada:** configura el Galaxy Watch Active2 para que vibre durante más tiempo cuando reciba llamadas entrantes y notificaciones.
- **Melodía:** cambia el tono de llamada.
- **Vibración de melodía:** selecciona un patrón de vibración para las llamadas entrantes.
- **Sonido de notificación:** cambia el sonido de la notificación.
- **Vibración de notificación:** selecciona un patrón de vibración para las notificaciones.
- **Sonido toque:** configura el Galaxy Watch Active2 para que emita un sonido al seleccionar aplicaciones u opciones en la pantalla táctil.

Pantalla

Cambie la configuración de pantalla del Galaxy Watch Active2 y la pantalla Aplicaciones.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Pantalla**.

- **Brillo:** ajusta el brillo de la pantalla.
- **Ajuste brillo automático:** configura el Galaxy Watch Active2 para que ajuste automáticamente el brillo en función de las condiciones de la luz ambiente.
- **Tiempo de espera de pantalla:** permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla del Galaxy Watch Active2.
- **Ver última app:** seleccione el periodo de tiempo durante el que desea que se muestre una aplicación recientemente utilizada cuando la pantalla se encienda después de apagarse.
- **Estilo de fondo:** cambia el fondo de pantalla.

Avanzado

Active las funciones avanzadas del Galaxy Watch Active2 y cambie los ajustes de control.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Avanzado**.

- **Pulsar dos veces botón Inicio:** selecciona la aplicación o función que se debe abrir al pulsar el botón Inicio del Galaxy Watch Active2 dos veces.
- **Bisel táctil:** configura la pantalla del Galaxy Watch Active2 para que pueda controlarla al deslizar el dedo por el bisel.
- **Gesto para despertar:** configura el Galaxy Watch Active2 para que encienda la pantalla cuando levante la muñeca en la que lleva el Galaxy Watch Active2.
- **Activación táctil:** configura el Galaxy Watch Active2 para que encienda la pantalla al pulsarla.
- **Modo Bloqueo en agua:** activa el modo Bloqueo de agua antes de entrar en el agua. La pantalla táctil y las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán.
- **Sensibilidad:** configura el Galaxy Watch Active2 para permitir el uso de la pantalla táctil con guantes puestos.
- **No molestar:** activa el modo No molestar. Se silenciarán las llamadas entrantes y la pantalla no se encenderá cuando reciba llamadas entrantes. Además, se silenciarán todas las notificaciones, salvo las alarmas, y la pantalla no se encenderá cuando se reciban notificaciones.
- **Modo Cine:** active el modo Cine para ver películas. Se silenciarán las llamadas entrantes y la pantalla no se encenderá cuando reciba llamadas entrantes. Además, se silenciarán todas las notificaciones, incluidas las alarmas, y la pantalla no se encenderá cuando reciba notificaciones o se active una alarma. Además, las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.
- **Modo Buenas noches:** active el modo Buenas noches cuando se vaya a dormir. Se silenciarán las llamadas entrantes y la pantalla no se encenderá cuando reciba llamadas entrantes. Además, se silenciarán todas las notificaciones, salvo las alarmas, y la pantalla no se encenderá cuando se reciban notificaciones. Además, las funciones Gesto de activación y Reloj siempre activado se desactivarán automáticamente.
- **Editar ajustes rápidos:** cambia el panel rápido del Galaxy Watch Active2.
- **Captura de pantalla:** deslice el dedo hacia la derecha por la pantalla mientras pulsa el botón Inicio para capturar la pantalla.

Añadir contenido al reloj

Transfiera al Galaxy Watch Active2 manual o automáticamente los archivos de imagen o audio guardados en su dispositivo móvil.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Añadir contenido al reloj**.

- **Música**

- **Añadir pistas:** selecciona los archivos de audio y los envía manualmente desde el dispositivo móvil al Galaxy Watch Active2.
- **Sincronización automática:** configura el dispositivo para que sincronice los archivos de audio añadidos recientemente con el Galaxy Watch Active2 cuando tenga más de un 15% de batería restante.



Si los archivos de música guardados en el Galaxy Watch Active2 ocupan más de 1 GB, se eliminarán los archivos que no haya seleccionado como favoritos empezando por los archivos de música añadidos en primer lugar.

- **Listas para sincronizar:** seleccione las listas de reproducción que desee sincronizar con el Galaxy Watch Active2.



Listas para sincronizar solo está disponible si la aplicación Samsung Music está instalada en su dispositivo móvil y activa la función **Sincronización automática**.

- **Imágenes**

- **Enviar imágenes:** seleccione los archivos de imagen y envíelos manualmente desde el dispositivo móvil al Galaxy Watch Active2.
- **Sincronización automática:** configura el dispositivo para que sincronice las imágenes con el Galaxy Watch Active2 cuando tenga más de un 15% de batería restante.
- **Límite de imágenes:** seleccione el número de imágenes que desea enviar a su Galaxy Watch Active2 desde un dispositivo móvil.
- **Álbumes para sincronizar:** seleccione el álbum de imágenes que desee sincronizar con el Galaxy Watch Active2.

Enviar solicitudes de auxilio

Configure el Galaxy Watch Active2 para que envíe un mensaje de socorro al contacto de emergencia previamente registrado cuando se pulse rápidamente tres veces el botón Inicio del Galaxy Watch Active2. También puede configurarlo para que llame automáticamente a sus contactos de emergencia.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil, pulse **Inicio** → **Enviar solicitudes de auxilio** y deslice el interruptor para activarlo. Consulte [Mensajes de socorro](#) para obtener más información.

Buscar mi reloj

Controle su Galaxy Watch Active2 de forma remota cuando lo haya perdido o no sepa dónde se encuentra.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Buscar mi reloj**.



Registre su Samsung account en el dispositivo móvil conectado para utilizar esta función.

- **Obtener ubicación:** compruebe dónde está el Galaxy Watch Active2.
- **Establecer seguridad:**
 - **Bloqueo remoto:** bloquea el Galaxy Watch Active2 de forma remota para evitar el acceso no autorizado. Esta función puede utilizarse cuando su dispositivo móvil está conectado al Galaxy Watch Active2 mediante Bluetooth o una conexión remota. Si el Galaxy Watch Active2 está bloqueado, conecte su dispositivo móvil al Galaxy Watch Active2 mediante Bluetooth y el bloqueo se desactivará automáticamente.
 - **Restablecer reloj:** elimina todos los datos personales guardados en el Galaxy Watch Active2. Después de restablecerlo, no podrá recuperar los datos ni usar la función Buscar mi reloj.
 - **Bloqueo de reactivación:** configura el Galaxy Watch Active2 para que solicite la información de su Samsung account después de restablecer el dispositivo. De esta forma, nadie más podrá usar el Galaxy Watch Active2 para acceder a la información personal guardada en el Galaxy Watch Active2 si lo pierde o se lo roban.

Redes móviles

Utilice diversos servicios a través de la red móvil tras activarla en el Galaxy Watch Active2.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Redes móviles**.



Redes móviles no se mostrará en el modelo Bluetooth.

General

Personalice los ajustes de idiomas de texto a voz del Galaxy Watch Active2 o restablezca el Galaxy Watch Active2.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **General**.

- **Idiomas:** seleccione el idioma de síntesis de voz del Galaxy Watch Active2 y descargue el idioma disponible.
- **Velocidad de la voz:** ajusta la velocidad de la voz.
- **Restablecer:** lleva a cabo un restablecimiento de fábrica de los datos del Galaxy Watch Active2 conectado.

Accesibilidad

Configure varios ajustes para mejorar la accesibilidad del Galaxy Watch Active2.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Accesibilidad**.

- **Lector de pantalla:** activa Voice Assistant, que ofrece respuesta por voz. Para ver información de ayuda y aprender a usar esta función, pulse **Tutorial**.
- **Mejoras de la visibilidad:** permite personalizar los ajustes para mejorar la accesibilidad de usuarios con visión reducida.
- **Mejoras para la audición:** permite personalizar los ajustes para mejorar la accesibilidad de usuarios con audición reducida.
- **Ajustes avanzados:** configura los ajustes de funciones de notificación y acceso directo.

Samsung Pay

Realice pagos de una forma cómoda y segura con un servicio de pagos móviles.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Samsung Pay**.



Es posible que esta opción no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

Cuenta y copia de seguridad

Registre su Samsung account e inicie sesión para restaurar o realizar una copia de seguridad de los datos de su Galaxy Watch Active2 utilizando Samsung Cloud. También puede conectar su Galaxy Watch Active2 con su Samsung account de forma remota.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Cuenta y copia de seguridad**.

- **Samsung account:** añada su Samsung account para usarla con su Galaxy Watch Active2.
- **Copia de seguridad y restaurar:** proteja sus datos personales, los datos de sus aplicaciones y sus ajustes en el Galaxy Watch Active2. Podrá realizar una copia de seguridad de sus datos confidenciales y acceder a ellos en otro momento. Deberá iniciar sesión en su Samsung account para realizar una copia de seguridad de los datos o restablecerlos. Consulte [Gestionar los datos del Galaxy Watch Active2](#) para obtener más información.
- **Conexión remota:** configura el Galaxy Watch Active2 para que se conecte al dispositivo móvil de forma remota mediante una red móvil o Wi-Fi cuando no esté disponible una conexión Bluetooth entre los dispositivos. Para usar esta función, inicie sesión en su Samsung account.



Realice una copia de seguridad de los datos de forma periódica en un lugar seguro, como Samsung Cloud o un ordenador, para poder restaurarla si los datos se dañan o se pierden debido a un restablecimiento de datos de fábrica no deseado.

Gestionar los datos del Galaxy Watch Active2

Proteja sus datos personales, los datos de sus aplicaciones y sus ajustes en el Galaxy Watch Active2. Podrá realizar una copia de seguridad de sus datos confidenciales y acceder a ellos en otro momento, así como realizar una copia de seguridad automática de los datos que tiene almacenados en su Galaxy Watch Active2 para acceder a ellos en otro momento.



- No se realizará ninguna copia de seguridad de la música y las imágenes guardadas en el Galaxy Watch Active2.
- En lo que respecta a la aplicación Samsung Health, en el Galaxy Watch Active2 solo se guardan registros de los 28 últimos días. Para ver registros más antiguos, instale la aplicación Samsung Health en el dispositivo móvil conectado y realice una copia de seguridad de los datos automáticamente.

Realizar copias de seguridad de los datos

- 1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Cuenta y copia de seguridad**.
- 2 Pulse **Copia de seguridad y restaurar** → **Copiar datos**.
- 3 Marque los elementos de los que desee realizar una copia de seguridad y pulse **Copia de seguridad**.

Se realizará una copia de seguridad de los datos del Galaxy Watch Active2 en Samsung Cloud.

Restablecer datos

- 1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Cuenta y copia de seguridad**.
- 2 Pulse **Copia de seguridad y restaurar** → **Restaurar datos**.
- 3 Pulse ▼ para seleccionar un dispositivo y restaurar los datos.
- 4 Marque los elementos que desee restaurar y pulse **Restaurar**.
Los datos de los que se haya realizado una copia de seguridad se restaurarán en el Galaxy Watch Active2.

Realizar copias de seguridad automáticas de los datos

- 1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Cuenta y copia de seguridad**.
- 2 Pulse **Copia de seguridad y restaurar** → **Copiar datos**.
- 3 Para activar esta función, pulse el interruptor **Copia de seguridad automática**.

Sincronizar ajustes del teléfono

Cambie los ajustes de sincronización del Galaxy Watch Active2 y el dispositivo móvil conectado.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Sincronizar ajustes del teléfono**.



Algunos dispositivos móviles pueden no admitir la función **Sincronizar ajustes del teléfono** o determinadas opciones de esta función.

- **Sincronizar No molestar:** configura la sincronización de los ajustes del modo No molestar del Galaxy Watch Active2 y el dispositivo móvil conectado.
- **Sincronizar redes Wi-Fi:** configura la sincronización automática de la lista de redes Wi-Fi guardada en el dispositivo móvil con el Galaxy Watch Active2.

Actualización software de reloj

Podrá actualizar el Galaxy Watch Active2 directamente con la versión del software más reciente mediante el servicio de Firmware over-the-air (FOTA). También podrá cambiar los ajustes de las actualizaciones.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Actualización software de reloj**.

- **Descargar e instalar:** busca e instala las actualizaciones de forma manual.
- **Descarga automática con Wi-Fi:** configura el Galaxy Watch Active2 para que descargue actualizaciones de forma automática cuando esté conectado a una red Wi-Fi.

Consejos y manual de usuario

Consulte las operaciones básicas y los consejos de uso del Galaxy Watch Active2 y su manual de usuario. También puede utilizar diversos servicios a través de la red móvil tras activarla en el Galaxy Watch Active2.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Consejos y manual de usuario**.

- **Sácale más partido a tu reloj:** consulte los consejos de uso del Galaxy Watch Active2.
- **Manual de usuario:** consulte información sobre el uso del Galaxy Watch Active2.
- **Configurar una red móvil:** activa la red móvil en el Galaxy Watch Active2.



Configurar una red móvil no se muestra en el modelo Bluetooth.

Acerca del reloj

Consulte el estado de su Galaxy Watch Active2 y otra información.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Inicio** → **Acerca del reloj**.

- **Batería:** compruebe la batería restante y el tiempo de uso, y active el modo de ahorro de energía.



El tiempo de uso esperado indica el tiempo restante antes de que la carga de la batería se agote. Este tiempo puede variar en función de los ajustes del dispositivo y las condiciones de funcionamiento.

- **Almacenamiento:** muestra el estado de la memoria utilizada y disponible. Para eliminar archivos innecesarios, pulse **Liberar ahora**.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

- **RAM:** muestra el estado de la memoria RAM utilizada y disponible. Para acelerar su Galaxy Watch Active2 reduciendo la cantidad de RAM que está utilizando, marque aplicaciones en la lista de aplicaciones y pulse **Liberar ahora**.
- **Dispositivo:** consulte diversa información del Galaxy Watch Active2, como la dirección MAC de Wi-Fi, la dirección Bluetooth y el número de serie.
- **Información legal:** muestra información legal relacionada con el dispositivo, como la licencia de código abierto. También puede configurar el Galaxy Watch Active2 para que envíe automáticamente información de diagnóstico y uso del dispositivo a Samsung.
- **Información de software:** muestra la versión del software y el estado de seguridad del Galaxy Watch Active2.
- **Información de la batería:** muestra información de la batería del Galaxy Watch Active2.
- **Instalar aplicaciones desconocidas:** configura el Galaxy Watch Active2 para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.

Esferas de reloj

Puede cambiar el tipo de reloj que se muestra en la pantalla Reloj.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Esferas de reloj**. A continuación, seleccione una categoría y elija la esfera de reloj que desee. La esfera de reloj seleccionada se descargará o aplicará a la pantalla Reloj.

Pulse **Personalizar** para cambiar el fondo y configurar los elementos que desea mostrar en la esfera del reloj.

Crear esferas de reloj con Mi estilo

Cambie la esfera de reloj de su Galaxy Watch Active2 a una imagen de patrón que use una combinación de colores abstracta extraída de una foto que ha sacado. Puede combinar la esfera de reloj del Galaxy Watch Active2 con la prenda que quiera.



Esta función solo está disponible en dispositivos Samsung o Android.

- 1 Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Esferas de reloj**.
- 2 Pulse **Mis esferas de reloj** y seleccione **Mi estilo**.
- 3 Pulse **Personalizar** → **Cámara**.
Para seleccionar una foto guardada en su dispositivo móvil, pulse **Galería**.
- 4 Pulse  para sacar una foto y, a continuación, pulse **Aceptar**.
- 5 Mueva el marco circular sobre la foto para elegir la colección de colores que quiere utilizar.
Para redimensionar el marco circular, mueva una esquina del marco.
- 6 Seleccione un tipo de patrón y pulse **Hecho**.
- 7 Pulse **Guardar**.
La esfera de reloj de su Galaxy Watch Active2 se cambiará a la de Mi estilo.

Descubrir

Puede descargar aplicaciones y esferas del reloj recomendadas en la aplicación **Galaxy Store**.

Abra la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulse **Descubrir**.

Descargue las esferas de reloj y las aplicaciones que desee, o pulse **Ver más** para ver más esferas de reloj y aplicaciones.

Usar el Galaxy Watch Active2

Introducción

Utilice las prácticas funciones del Galaxy Watch Active2 para disfrutar de mayor comodidad en su vida cotidiana y hacer un seguimiento de su estado de salud. Además, el servicio de personalización del Galaxy Watch Active2 analiza sus patrones de uso y estado para proporcionarle servicios e información según su ubicación y lugar.

Disfrute de las numerosas funciones del Galaxy Watch Active2.

Usarlo como entrenador personal

Cuide su salud con el Galaxy Watch Active2. El sensor de frecuencia cardíaca mide su frecuencia cardíaca y analiza tanto su nivel de estrés como su patrón de sueño. Además, puede controlar su salud personal según los datos de perfil que ha introducido.



Mientras usa el Galaxy Watch Active2 conectado a un dispositivo móvil puede utilizar otras funciones de gestión del ejercicio físico y la salud.

Lograr su objetivo de actividad diaria

Revise de un solo vistazo su objetivo de actividad diaria según la meta que se marque, como las calorías quemadas, el tiempo de ejercicio o el tiempo de actividad, y también en el perfil introducido.

Puede consultar su objetivo diario de un solo vistazo con el gráfico de actividad diaria del widget **Actividad diaria** o la aplicación **Samsung Health**. Puede usar esta información para controlar su salud y realizar más actividades que le ayuden a crear una rutina diaria bien equilibrada y mejorar su estado de salud.

Consulte [Actividad diaria](#) para obtener más información.

Gestionar el estrés y la calidad del sueño

Un sensor de frecuencia cardíaca más preciso mide sus niveles de estrés y patrones de sueño.

Controlar el estrés

Una vez finalizada la medición del nivel de estrés, puede relajarse siguiendo las indicaciones para respirar que le proporciona el Galaxy Watch Active2. Tras medir su nivel de estrés, pulse **RESPIRAR** > para respirar y aliviar su nivel de estrés.

Comprobar sus patrones de sueño

Se medirá su patrón de sueño y se dividirá en cuatro estados. Cuando se despierte, podrá consultarlo en la pantalla del monitor de sueño o en el widget **Sueño**. Conozca su patrón de sueño mediante la observación constante.

Consulte [Sueño](#) para obtener más información.



Se analizarán los cuatro estados del patrón de sueño (Despierto, REM, Ligero, Profundo) mediante sus movimientos y los cambios que se produzcan en su frecuencia cardíaca. Se presentará un gráfico con valores recomendados para cada uno de los estados de sueño medidos, basado en los resultados de personas de su mismo grupo de edad.

Disfrutar de ejercicios mejorados

Usar las diversas funciones de ejercicio

El Galaxy Watch Active2 admite unos 40 ejercicios y actividades de interior y exterior. Practique ejercicio con el Galaxy Watch Active2 de manera eficaz en casa, al aire libre o en un gimnasio. El Galaxy Watch Active2 le ayuda a lograr su objetivo establecido al analizar detenidamente su tiempo de entrenamiento, distancia, velocidad, frecuencia cardíaca y consumo de calorías durante el ejercicio.

Consulte [Ejercicio](#) para obtener más información sobre iniciar diversas actividades de ejercicio.

Realizar varios ejercicios en una misma sesión

Puede encadenar varios ejercicios en una sola sesión de manera eficaz. Cuando finalice un ejercicio, inicie el siguiente justo a continuación.

Consulte [Realizar varios ejercicios](#) para obtener más información.

Utilizarlo como un planificador inteligente

Consultar la información de hoy

Utilice el Galaxy Watch Active2 en un día importante. Puede ver información como agendas, recordatorios, y la hora de la alarma en la pantalla Reloj aunque no esté ejecutando ninguna aplicación.

Mantenga pulsada la pantalla Reloj y deslice el dedo por el bisel (o por la pantalla hacia la izquierda o la derecha) para seleccionar la esfera del reloj **Mi día**. Puede ver su agenda del día y gestionarla desde la esfera del reloj **Mi día**.

Puede ver la siguiente información en la esfera del reloj:

- Agenda de hoy que haya creado en el calendario
- Elementos que haya guardado como recordatorios
- Horas de alarmas

Consulte [Calendario](#), [Reminder](#) o [Alarma](#) para obtener más información sobre cómo registrar una agenda o un recordatorio, o cómo configurar una alarma.



Solo puede consultar la información de alarma y agenda que haya establecido durante las 10 horas anteriores a la hora actual.

Gestionar mi día a día

El Galaxy Watch Active2 le ayuda a disfrutar de su vida de una manera cómoda. El servicio de personalización del Galaxy Watch Active2 identifica su estilo de vida y preferencias, y le ofrece funciones adaptadas a su ubicación o situación. Empiece y termine el día con el Galaxy Watch Active2. El Galaxy Watch Active2 le proporcionará lo que más necesite en cualquier momento y lugar.



- Esta función está disponible al conectar el Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil compatible con la versión de la plataforma del servicio de personalización 2.2 o posterior. Tras aceptar el contrato de uso del servicio de personalización, abra la aplicación **Ajustes** en su dispositivo móvil, pulse **Nube y cuentas** → **Cuentas** → **Samsung account** → **Privacidad** → **Servicio de personalización** y, a continuación, deslice el interruptor **Servicio de personalización** para activarlo.
- Si el patrón de estilo de vida anteriormente analizado cambia, el Galaxy Watch Active2 proporcionará el servicio y la función según el patrón modificado.

Recibir un resumen dos veces al día

Puede recibir un resumen tras despertarse y antes de irse a dormir con la información que necesita para pasar el día.

En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Avanzado** → **Resumen del día** → **Recibir resúmenes automáticos** y deslice el interruptor para activarlo.

Tras despertarse, el Galaxy Watch Active2 le informará de los eventos importantes que tiene durante ese día o del tiempo. Antes de irse a dormir, el Galaxy Watch Active2 le indicará su estado de ejercicio físico, el tiempo de mañana y le recordará aquellos recordatorios que tenga pendientes.

Consulte [Calendario](#) o [Reminder](#) para obtener más información sobre cómo registrar una agenda o un recordatorio para un resumen.



Si lo desea, puede recibir dos resúmenes al día. En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Avanzado** → **Resumen del día** → **Establecer horas de recepción**, deslice el interruptor para activarlo y, a continuación, pulse **Horas de recepción de resúmenes** para configurar la hora a la que desea recibir el resumen. Tenga en cuenta que esta función solo está disponible tras desactivar la función **Recibir resúmenes automáticos**.

Abrir aplicaciones recomendadas según la ubicación y la hora

Abra sus aplicaciones favoritas cómodamente mediante widgets. El Galaxy Watch Active2 analiza sus patrones de uso por hora y lugar para añadir automáticamente al widget **Atajos Apps** las aplicaciones favoritas que ha utilizado a horas concretas o en lugares específicos.

Por ejemplo, cuando llegue a una parada de autobús en hora punta, las aplicaciones de mapas, de transporte público y de música que utilice con frecuencia se añadirán al widget automáticamente.

Deslice el dedo por el bisel hacia la derecha o por la pantalla hacia la izquierda en la pantalla Reloj y abra las aplicaciones añadidas automáticamente desde el widget **Atajos Apps**.

Activar el modo Buenas noches para dormir más plácidamente

Antes de la hora de irse a la cama, el Galaxy Watch Active2 le avisa de que va llegando la hora de acostarse. Active el modo Buenas noches optimizado para el sueño.

En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **Avanzado** → **Modo Buenas noches** y, a continuación, deslice el interruptor **Activar ahora** para activarlo. Cuando reciba la notificación para activar el modo Buenas noches, siga la pantalla para activarlo.

Se desactivarán las siguientes funciones:

- Los tonos de llamada y la activación de la pantalla durante las llamadas entrantes
- Todas las notificaciones excepto las alarmas
- Activación de la pantalla cuando se recibe una notificación
- La función Reloj siempre activado
- La función de activación por gestos

El modo Buenas noches se desactiva automáticamente cuando se levanta.

Usar el reloj dual mientras está en el extranjero

Si viaja al extranjero o está en un viaje de negocios, el Galaxy Watch Active2 detectará automáticamente el cambio de zona horaria y le sugerirá que cambie a la pantalla de reloj dual para que sepa cuál es la hora local y la hora de su país. Utilice la función de reloj dual al cambiar la esfera del reloj según las notificaciones.



Esta función está disponible al conectar el Galaxy Watch Active2 a un dispositivo móvil compatible con la versión de la plataforma del servicio de personalización 2.2 o posterior. Tras aceptar el contrato de uso del servicio de personalización, abra la aplicación **Ajustes** en su dispositivo móvil, pulse **Nube y cuentas** → **Cuentas** → **Samsung account** → **Privacidad** → **Servicio de personalización** y, a continuación, deslice el interruptor **Servicio de personalización** para activarlo.

Usar un recordatorio práctico

Registre un recordatorio rápido con la voz para recibir un resumen de los recordatorios del día.

Registrar recordatorios con la voz

Puede guardar fácilmente con la voz aquello que necesite recordar.

Diga, por ejemplo, "Llamar a mi madre a las 3 en punto" y se creará un recordatorio. A las 3 en punto se le avisará de que es hora de llamar a su madre.

Consulte [Crear un recordatorio](#) para obtener más información sobre el registro de recordatorios.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, pruebe las siguientes soluciones. Es posible que algunas situaciones no se apliquen a su Galaxy Watch Active2.

El panel rápido muestra mensajes de error de red o de servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, puede perder la cobertura. Cambie de ubicación y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a determinadas opciones sin una suscripción. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su Galaxy Watch Active2 no se enciende

Si la batería está completamente descargada, el Galaxy Watch Active2 no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el Galaxy Watch Active2.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca un protector de pantalla o accesorios opcionales en la pantalla táctil, es posible que esta no funcione correctamente.
- Si usa guantes o no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si la pulsa con objetos puntiagudos, puede que no funcione correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el Galaxy Watch Active2 para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del Galaxy Watch Active2 esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un centro de asistencia de Samsung.

El Galaxy Watch Active2 deja de responder o presenta errores

Pruebe las siguientes soluciones. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Reiniciar el Galaxy Watch Active2

Si el Galaxy Watch Active2 se bloquea o no responde, es posible que deba cerrar las aplicaciones o apagar el dispositivo y volver a encenderlo.

Forzar el reinicio

Si el Galaxy Watch Active2 se bloquea y no responde, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Restablecer el Galaxy Watch Active2

Si los métodos anteriores no resuelven el problema, restablezca los valores de fábrica.

En la pantalla Aplicaciones, pulse  **Ajustes** → **General** → **Restablecer**. También puede abrir la aplicación **Galaxy Wearable** en su dispositivo móvil y pulsar **Inicio** → **General** → **Restablecer** → **Restablecer**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el Galaxy Watch Active2.

Otro dispositivo Bluetooth no puede localizar el Galaxy Watch Active2

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el Galaxy Watch Active2.
- Restablezca el Galaxy Watch Active2 e inténtelo de nuevo.
- Asegúrese de que el Galaxy Watch Active2 y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango de conexión Bluetooth (10 m). Es posible que la distancia varíe en función del entorno en el que se usen los dispositivos.

Si una vez seguidas las sugerencias el problema persiste, póngase en contacto con un centro Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se establece una conexión Bluetooth o el Galaxy Watch Active2 y el dispositivo móvil están desconectados

- Asegúrese de que la función Bluetooth de ambos dispositivos esté activada.
- Asegúrese de que no haya obstáculos, como paredes o equipos eléctricos, entre los dispositivos.
- Asegúrese de que la última versión de la aplicación Galaxy Wearable esté instalada en el dispositivo móvil. Si es necesario, actualice la aplicación Galaxy Wearable a la versión más reciente.
- Asegúrese de que el Galaxy Watch Active2 y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango de conexión Bluetooth (10 m). Es posible que la distancia varíe en función del entorno en el que se usen los dispositivos.
- Reinicie ambos dispositivos y vuelva a iniciar la aplicación Galaxy Wearable en el dispositivo móvil.

No se puede llamar/recibir llamadas

- Asegúrese de que el Galaxy Watch Active2 esté conectado a un dispositivo móvil a través de Bluetooth. Si el Galaxy Watch Active2 está conectado a su dispositivo móvil de forma remota, no podrá recibir llamadas entrantes.
- Asegúrese de que el dispositivo móvil y el Galaxy Watch Active2 han accedido a la red móvil correcta.
- Asegúrese de no haber definido la función de restricción de llamadas para el número de teléfono que está marcando en el dispositivo móvil.
- Asegúrese de no haber definido la función de restricción de llamadas para el número de teléfono entrante en el dispositivo móvil.
- Asegúrese de que no están activados los modos No molestar, Cine o Buenas noches. Si uno de estos modos está activado, la pantalla táctil no se encenderá durante las llamadas entrantes. Pulse el botón Inicio o la tecla Atrás para encender la pantalla y consultar la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírle durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado en el dispositivo.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares Bluetooth, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen o muévase hacia otro lugar.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del Galaxy Watch Active2.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, puede perder la cobertura. Es posible que tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación base del proveedor de servicios. Cambie de ubicación y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de redes inalámbricas podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

La batería no se carga correctamente (con cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de conectar correctamente el Galaxy Watch Active2 al cargador inalámbrico.
- Visite el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para obtener el reemplazo de la batería.

La batería se descarga más rápido que cuando compró el dispositivo

- Al exponer el Galaxy Watch Active2 o la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la carga útil podría reducirse.
- El consumo de batería aumenta al usar ciertas aplicaciones.
- La batería se consume, por lo que la carga útil se acortará con el tiempo.

El Galaxy Watch Active2 está caliente

El Galaxy Watch Active2 puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del Galaxy Watch Active2 durante periodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar a la vida útil o el rendimiento del Galaxy Watch Active2.

Si el Galaxy Watch Active2 se sobrecalienta o permanece caliente durante un periodo de tiempo prolongado, deje de usarlo durante unos minutos. Si el Galaxy Watch Active2 se sigue sobrecalentando, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

El Galaxy Watch Active2 no encuentra la ubicación actual

El Galaxy Watch Active2 utiliza la información de ubicación de su dispositivo móvil. Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares como, por ejemplo, en lugares cerrados. Configure el dispositivo móvil para utilizar la red Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el Galaxy Watch Active2

Realice siempre copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el Galaxy Watch Active2. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos guardados en el Galaxy Watch Active2.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del Galaxy Watch Active2

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría causar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría hacer que este espacio se agrandara levemente.

No hay espacio suficiente en el almacenamiento del Galaxy Watch Active2

Utilice la aplicación Galaxy Wearable para eliminar los datos innecesarios, como la caché, o elimine manualmente las aplicaciones o los archivos que no utilice para liberar espacio de almacenamiento.

Extracción de la batería

- **Para extraer la batería, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Para obtener las instrucciones sobre cómo extraer la batería, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Por su propia seguridad, **no intente extraer** la batería. Si no se extrae correctamente, tanto esta como el dispositivo podrían deteriorarse y causarle daños personales o comprometer su seguridad al utilizar el dispositivo.
- Samsung no acepta responsabilidad alguna por los daños o pérdidas (ya sean contractuales o extracontractuales, incluida la negligencia) que pudieran ocasionarse por no seguir con precisión estas advertencias e instrucciones. Quedan excluidas la muerte y las lesiones personales provocadas por negligencias de Samsung.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo.

Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Este manual se encuentra protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.